


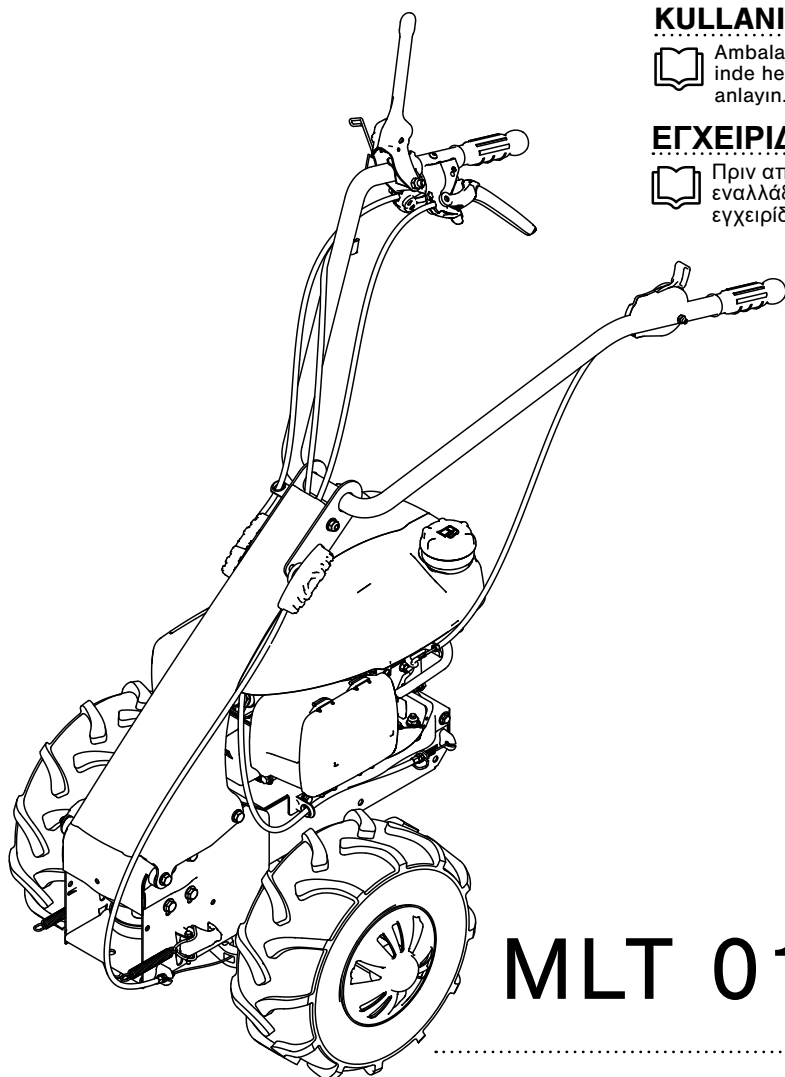

MLT 01

MANUALE D'USO

Lingua originale



Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'imballo, sulla macchina o sull'attrezzatura intercambiabile leggere e comprendere nella sua interezza il presente manuale.

USER'S MANUAL

Translation of the original



Read and understand this manual in its entirety before carrying out any work on the packaging, the machine or the interchangeable equipment.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung aus dem Original



Bevor Arbeiten an der Verpackung, an der Maschine oder an den Anbaugeräten vorgenommen werden, muss das vorliegende Handbuch ganz gelesen und verstanden worden sein.

MANUEL D'UTILISATION

Traduction de la langue originale



Avant d'effectuer toute opération sur l'emballage, sur la machine et sur l'équipement interchangeable, lire et comprendre entièrement ce manuel.

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea originalului



Înainte de a efectua orice operațiune la ambalaj, la mașină sau echipamentul interschimbabil, citiți și înțelegeți integral prezentul manual.

MANUAL DE USO

Traducción del original



Antes de efectuar cualquier operación en el embalaje, en la máquina o en la herramienta intercambiable, leer y comprender completamente el presente manual.

MANUAL DE USO

Traduzido para o português



Antes de executar qualquer operação na embalagem, na máquina ou no equipamento intercambiável, leia e compreenda este manual na íntegra.

KÄYTTÖOPAS

Käännös alkuperäisestä kielestä



Lue ja ymmärrä tämä käyttöopas kokonaisuudessaan ennen kuin suoritat mitään toimenpiteitä pakkauksessa, koneessa tai vaihdettavissa laitteissa.

KULLANIM KILAVUZU

Orijinalin çevirisi



Ambalaj üzerinde, makine üzerinde veya değiştirilebilir ekipman üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzun tamamını okuyup anlayın.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Μετάφραση του



Πριν από οποιαδήποτε εργασία στη συσκευασία, το μηχάνημα ή τον εναλλάξιμο εξοπλισμό, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο.

IT

EN

DE

FR

RO

ES

PT

FI

TR

GK



- IT-** Alcune illustrazioni potrebbero raffigurare la macchina senza ripari per questioni di chiarezza. La motorizzazione ed alcuni componenti potrebbero non essere del modello acquistato.
- EN-** Some illustrations may depict the machine without its cover in the interests of clarity. The engine and some components may not be the model you purchased.
- DE-** Einige Abbildungen können aus Gründen der Deutlichkeit die Maschine ohne Schutzeinrichtungen zeigen. Der Antrieb und einige Bauteile könnten nicht dem erworbenen Modell entsprechen.
- FR-** Certaines illustrations pourraient représenter la machine sans protections pour des questions de clarté. La motorisation et certains composants pourraient ne pas faire partie du modèle acheté.
- RO-** În unele ilustrații mașina poate apărea fără apărători din motive de clarificare. Este posibil ca motorizarea și unele componente să nu fie ale modelului achiziționat.
- ES-** Algunas ilustraciones podrían representar a la máquina sin protecciones por cuestiones de comprensibilidad. La motorización y algunos componentes podrían no corresponder al modelo adquirido.
- PT-** Algumas ilustrações podem representar a máquina sem proteções para facilitar a compreensão. O motor e alguns componentes podem não ser os do modelo adquirido.
- FI-** Joissakin kuvissa kone voidaan esittää ilman suojuksia selkeyden vuoksi. Moottori ja jotkin komponentit eivät välttämättä vastaa ostettua mallia.
- TR-** Bazı resimler, netlik sağlamak amacıyla makineyi korumalar olmadan gösterebilir. Motor ve bazı bileşenler satın alınan modele ait olmayabilir.
- GK-** Ορισμένες εικόνες ενδέχεται να δείχνουν το μηχάνημα χωρίς προστατευτικά για λόγους σαφήνειας. Το μοτέρ και ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι του μοντέλου που αγοράσατε.



a seconda del modello acquistato. | depending on the model purchased. | je nach gekauftem Modell | en fonction du modèle acheté. | în funcție de modelul achiziționat. | según el modelo adquirido. | de acordo com o modelo adquirido. | riippuu ostetusta mallista. | satın alınan modele göre. | ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε




Spegner la macchina e rimuovere il cappuccio candela e/o la chiave | Switch off the machine and remove the spark plug cap and/or the key | Die Maschine ausschalten und die Zündkerzenkappe und/oder den Zündschlüssel entfernen | Éteindre la machine et retirer le capuchon de la bougie et/ou la clé | Opriți mașina și îndepărtați capacul bujiei și/sau cheia | Apagar la máquina y quitar el capuchón de la bujía y/o la llave | Desligue a máquina e remova a chave e/ou a tampa da vela de ignição | Sammuta kone ja irrota sytytystulpan korkki ja/tai avain | Makineyi kapatın ve buji kapağını ve/veya anahtarını çıkarın | Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το καπάκι ή/και το κλειδί του μπουζί





1.1


1.

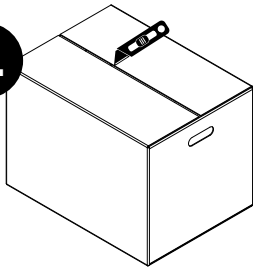


2.

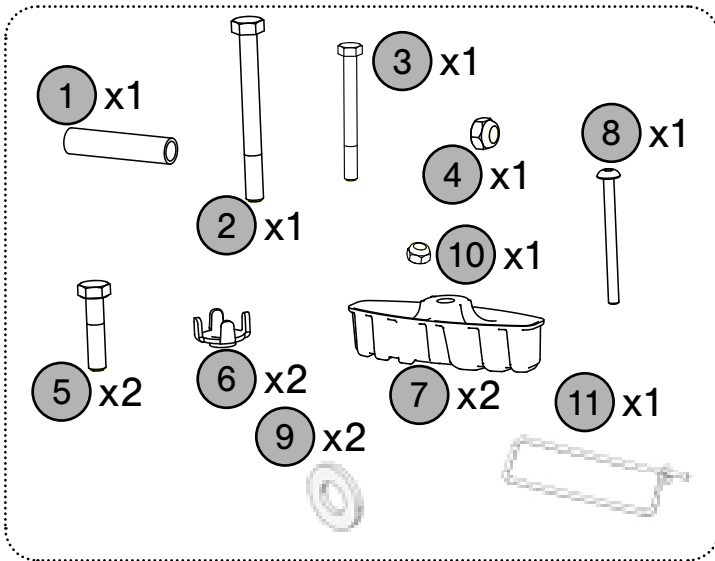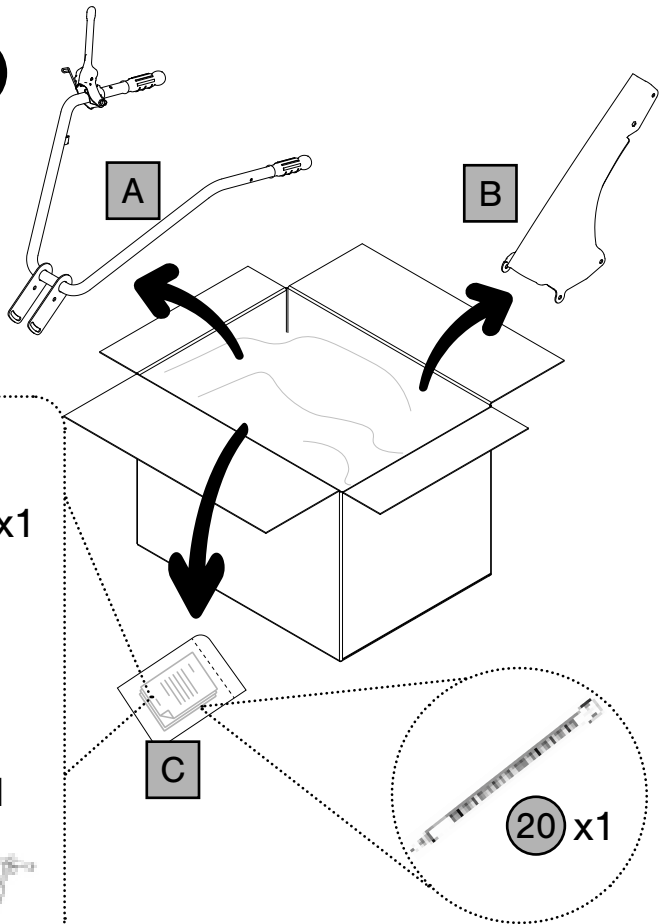


3.


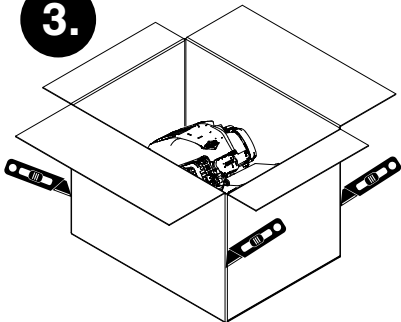







4.





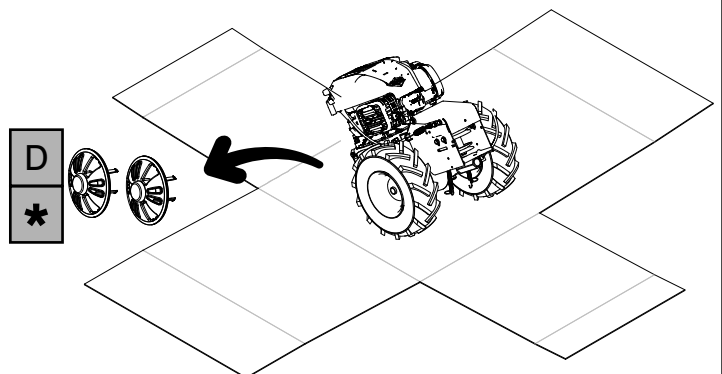


5.

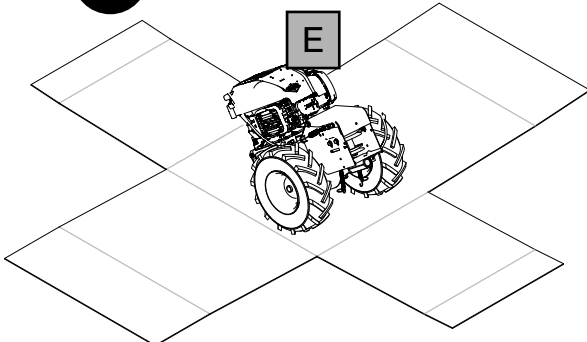

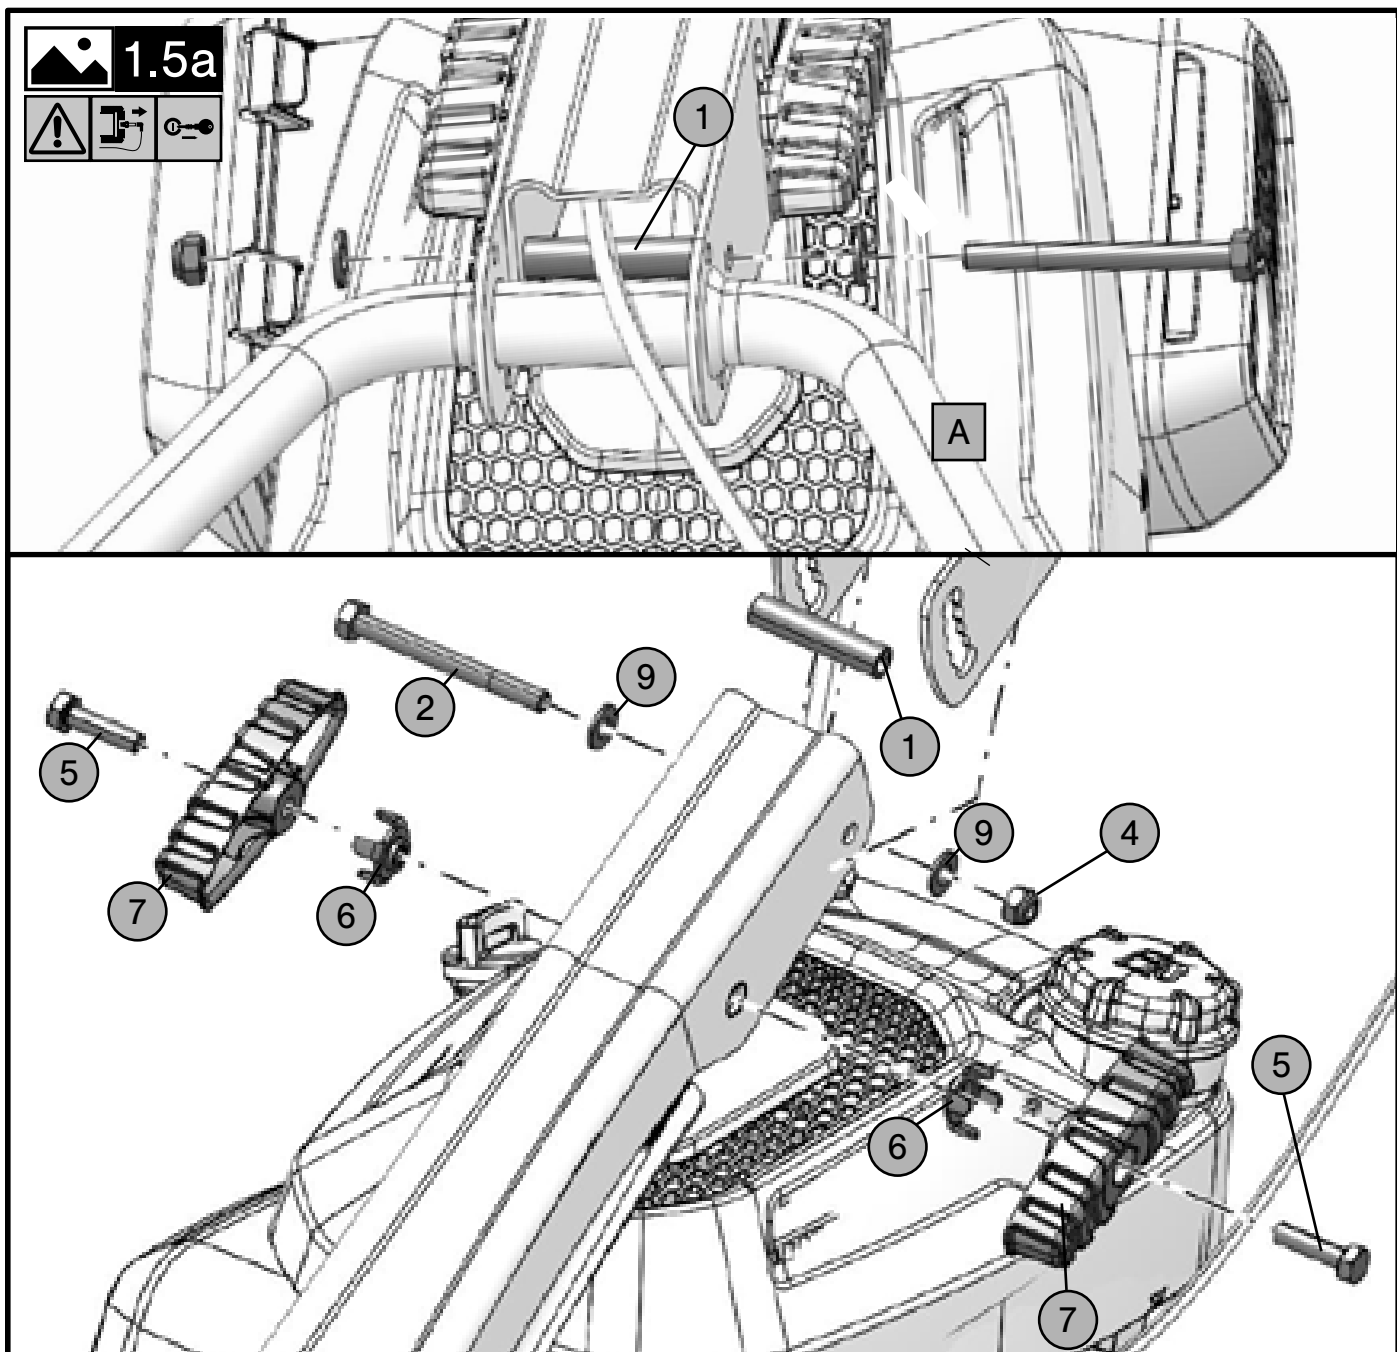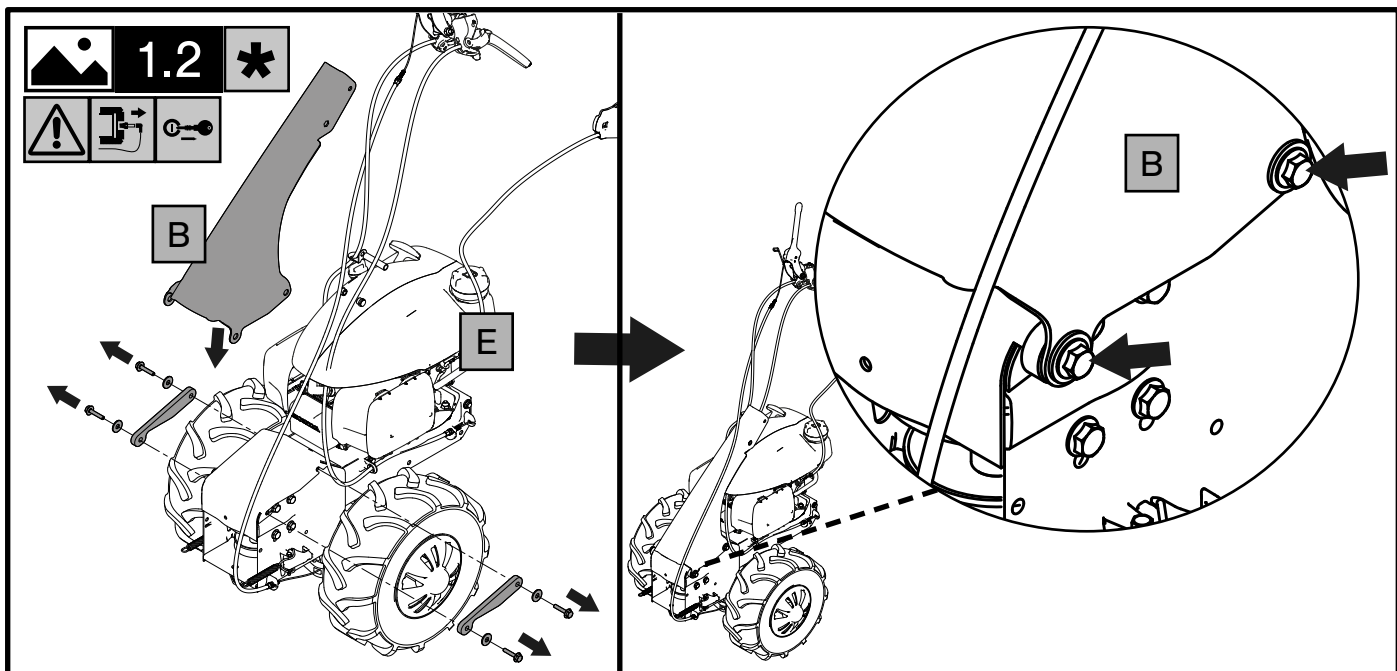

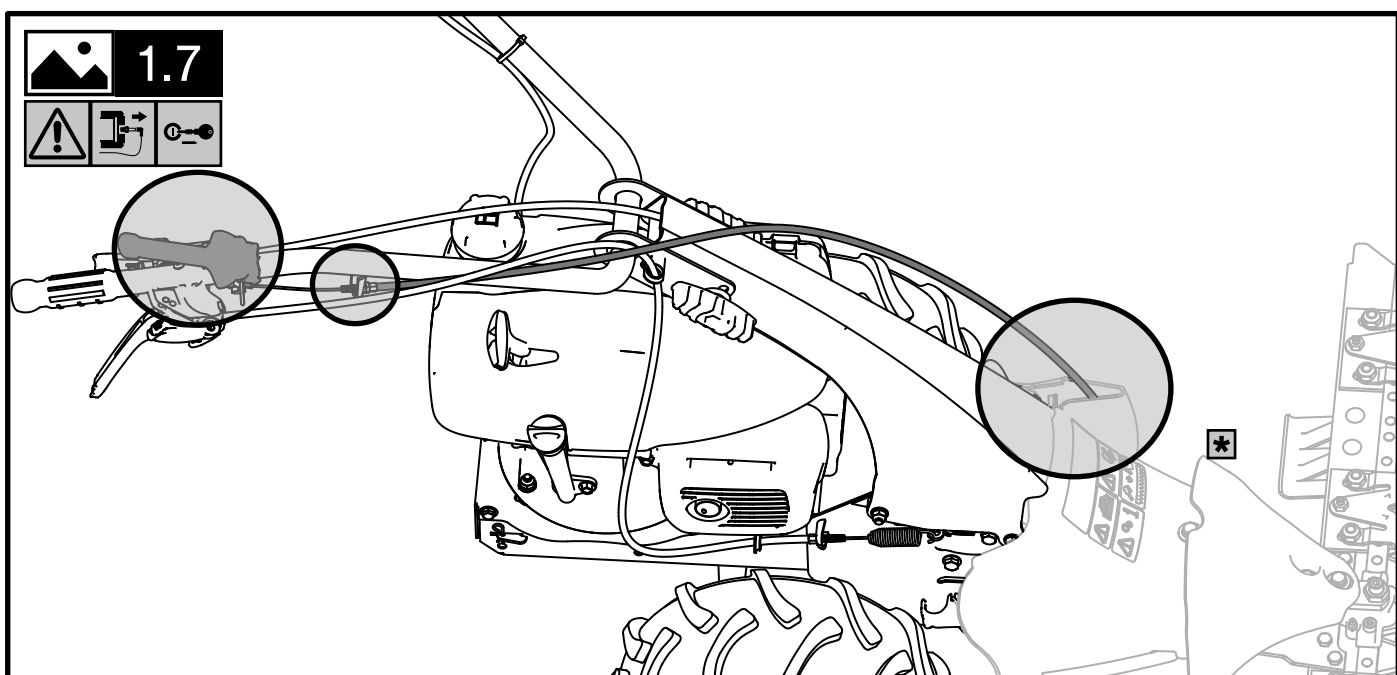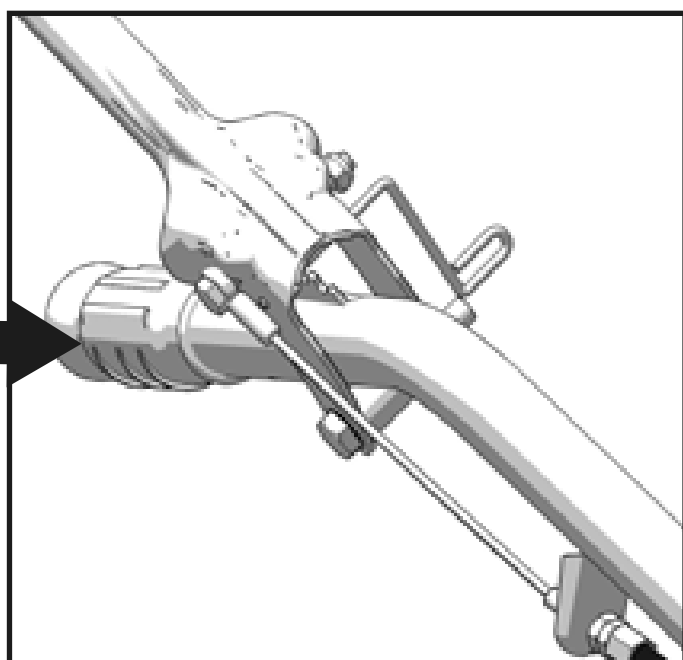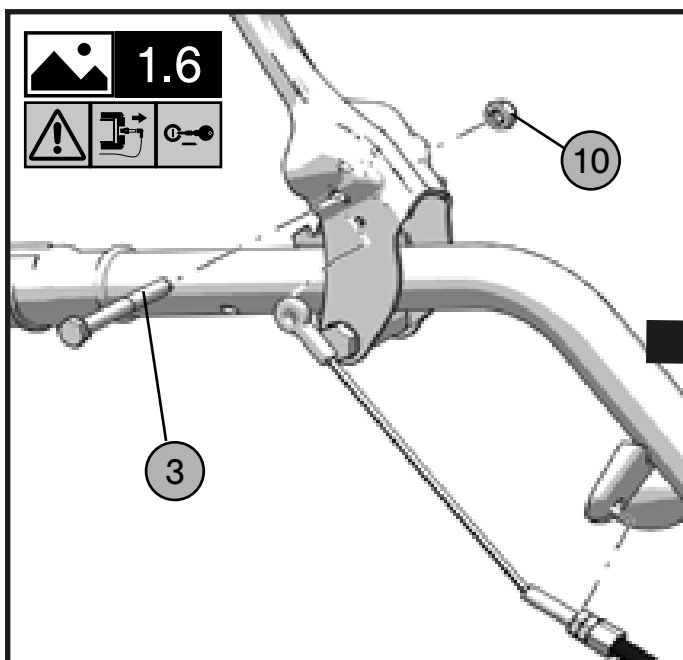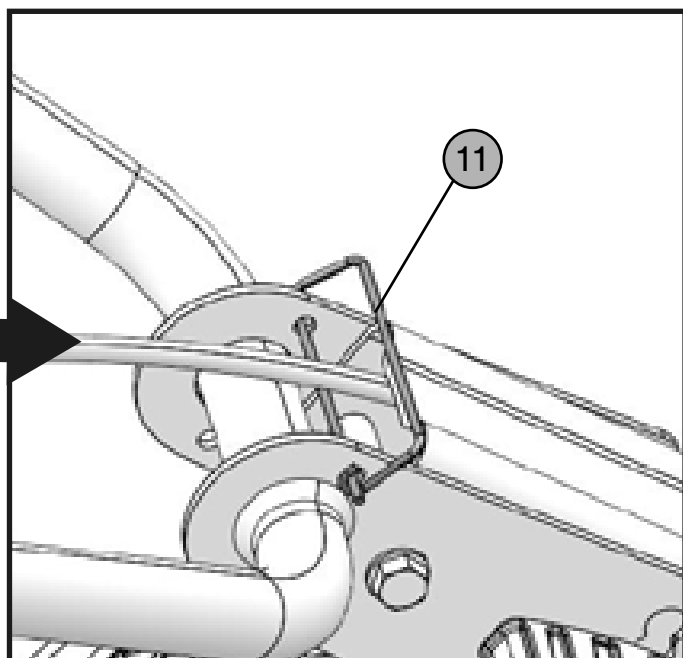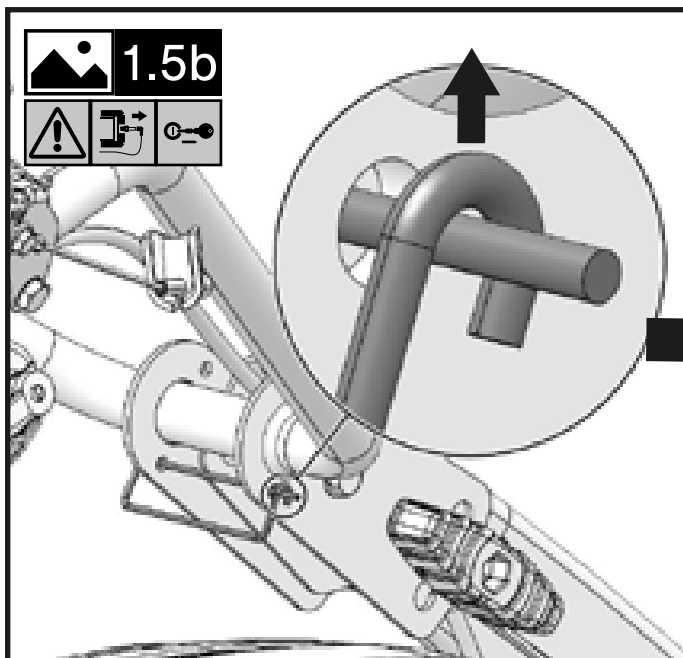

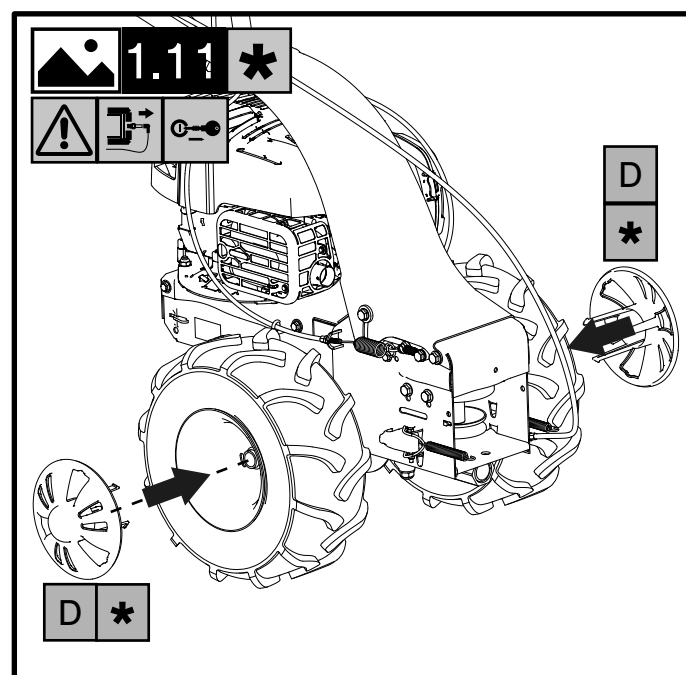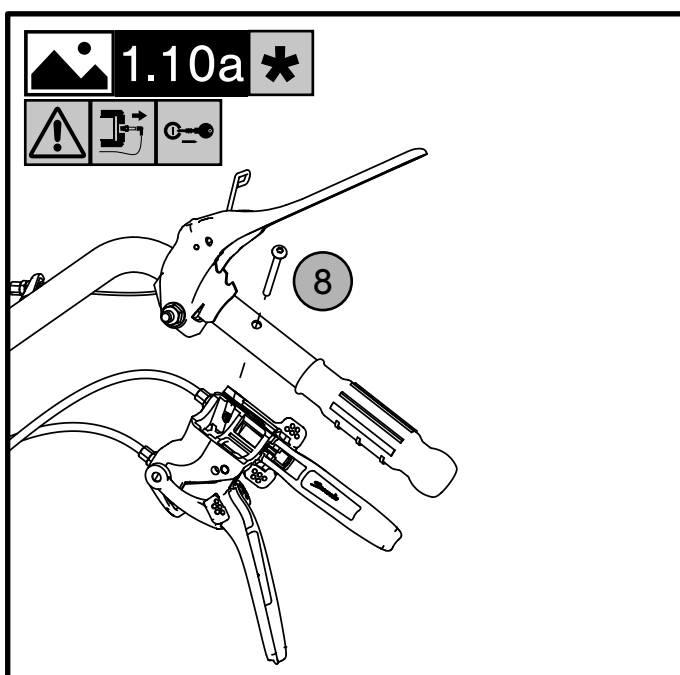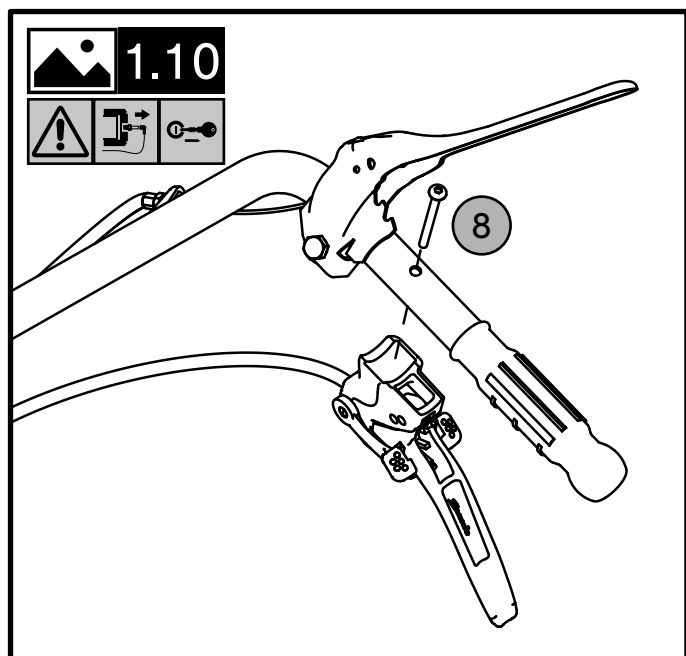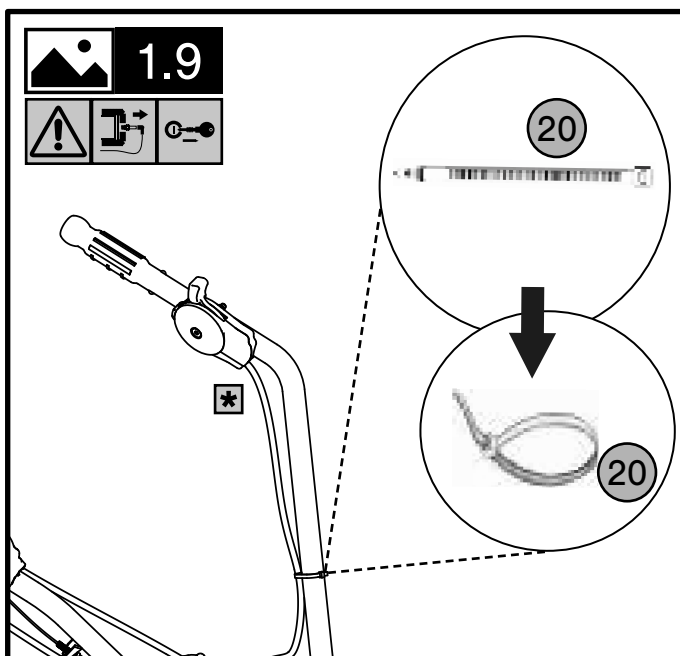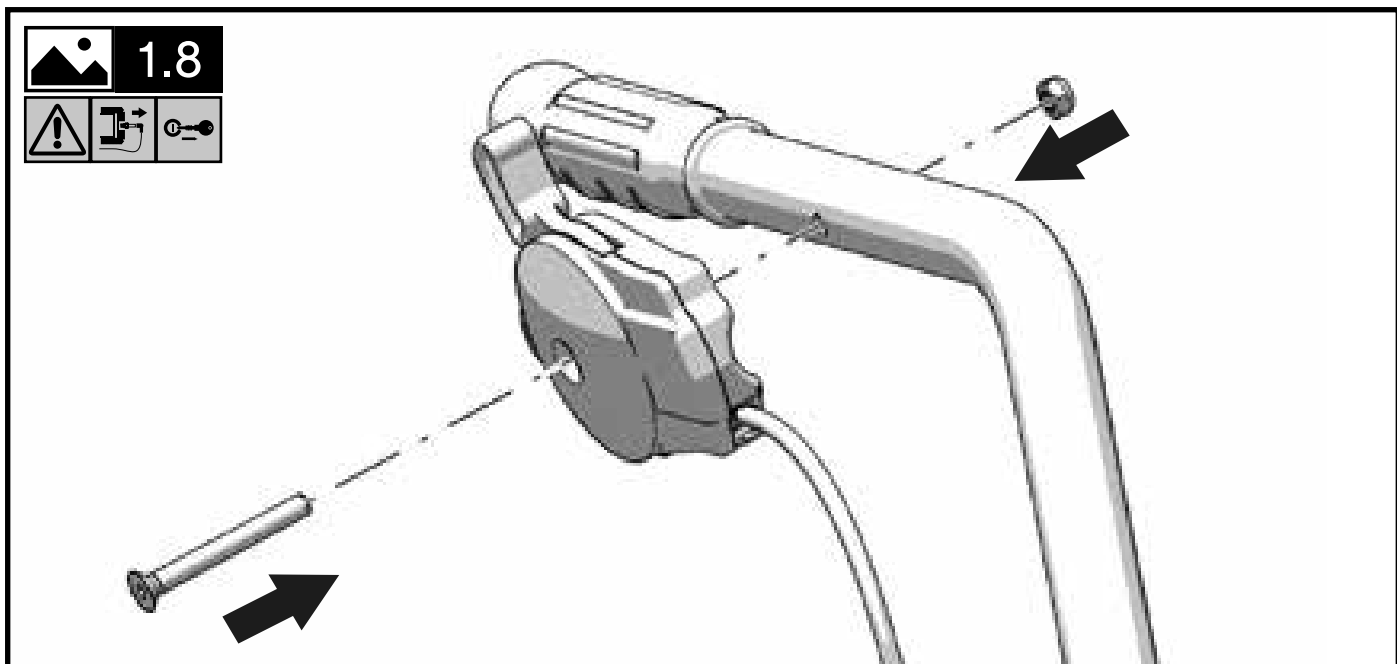



2.1

1 Manufacturer

2 Model: xxxx-xxxxxxxxxxxx

3 Type: xxxxx xxx | xxxxxxxxxxxxxx

4 Nr.: xxxxxxxxxxx-xxxxxx


5 Weight: xxx kg

6 Date: aaaa / m


7 Power: x.xx kW




8

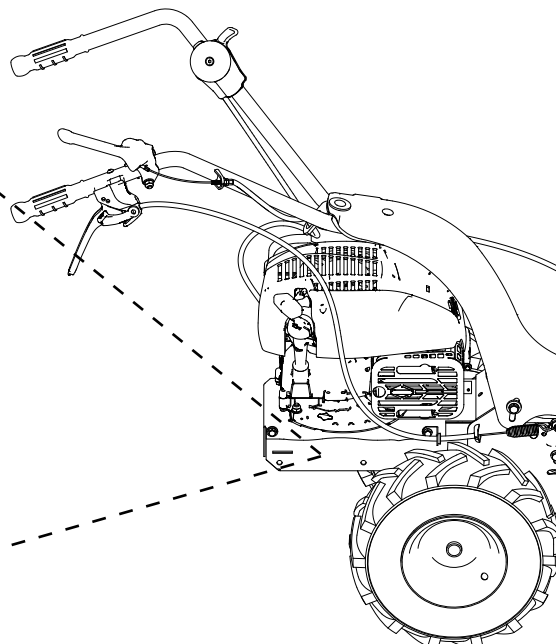


3.1

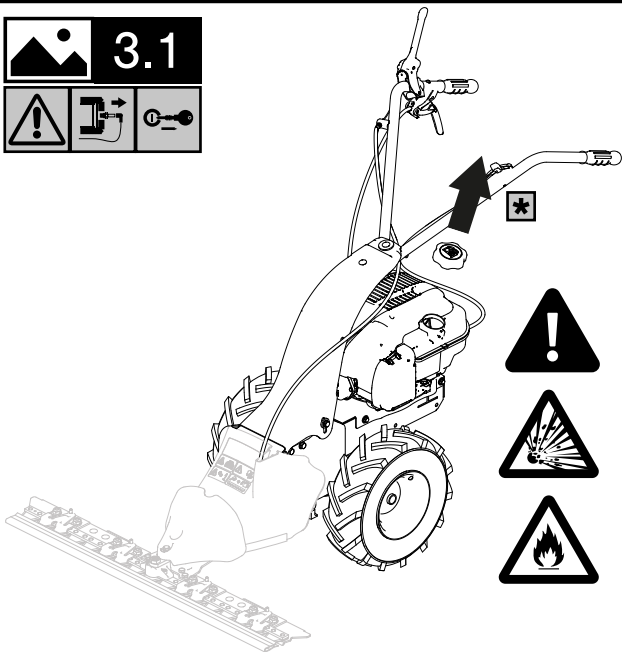


3.2

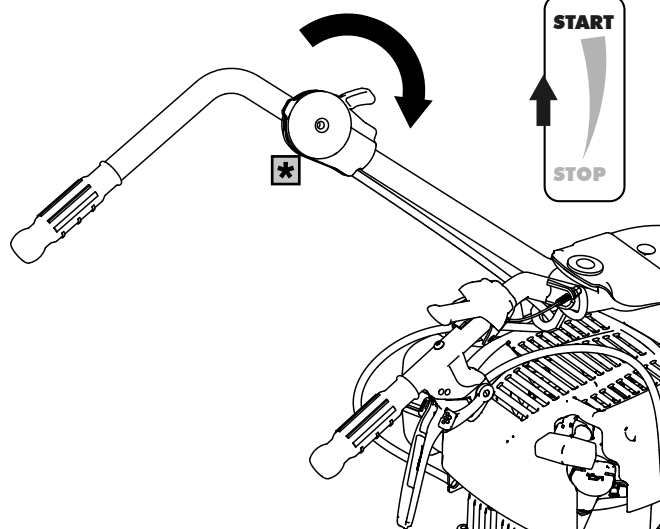


3.3

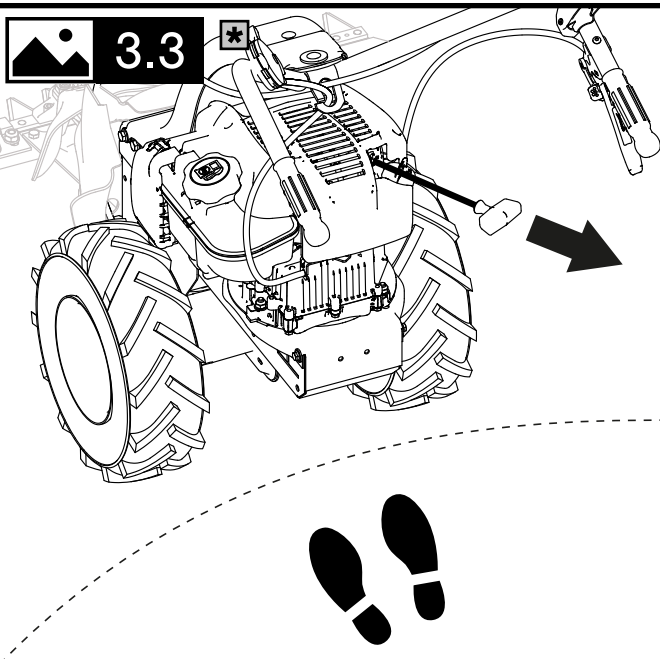

3.4

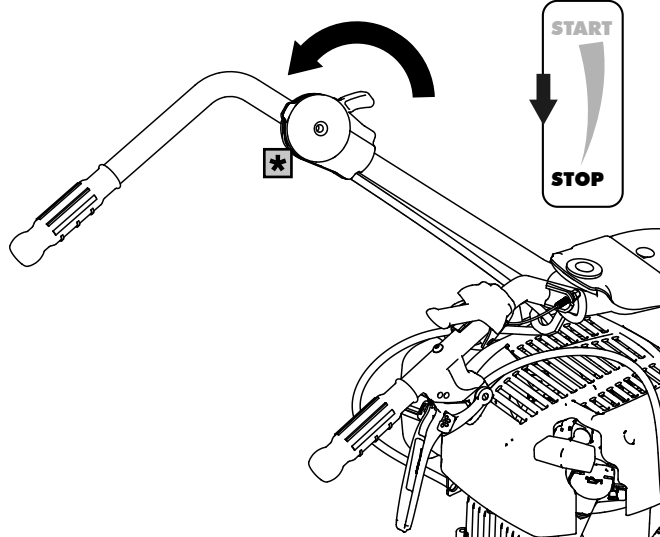

3.4b

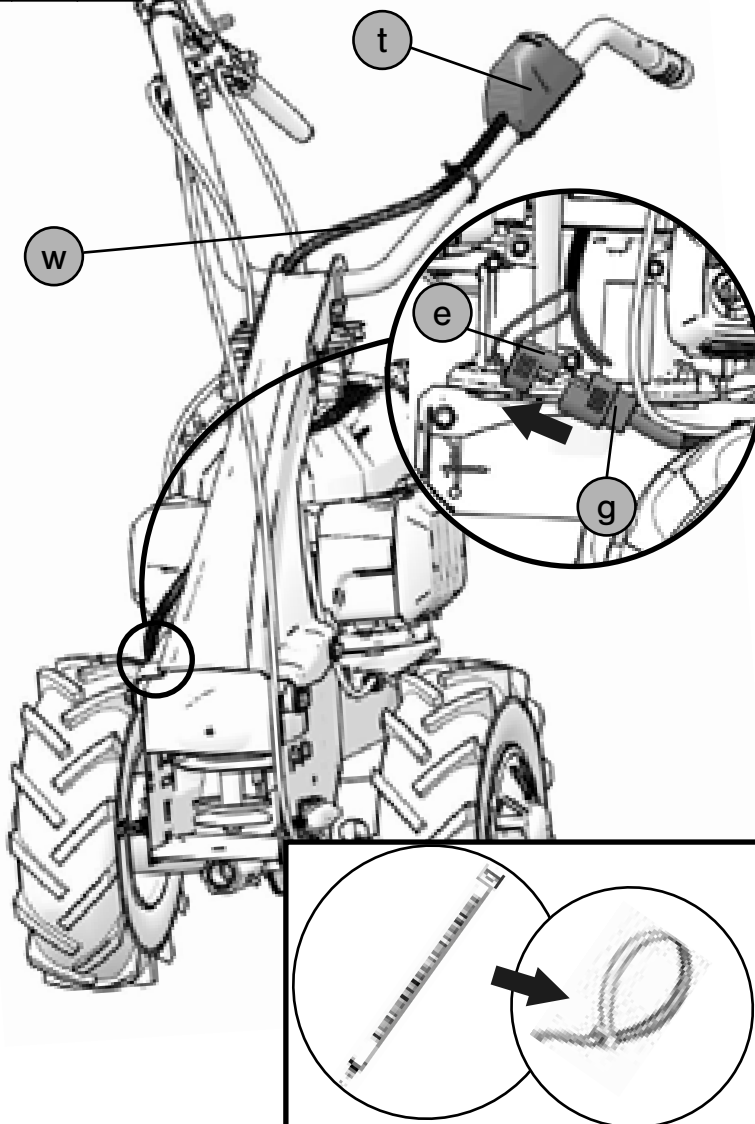

Effettuare lavori di manutenzione o riparazioni solo dopo aver letto il manuale d'istruzione ed aver tolto la batteria d'avviamento dalla sua sede, in modo da scongiurare avviamenti indesiderati.

Please kindly provide/take care to service or repair the unit only after reading the instruction manual and have the switch on battery removed from its seating in order to avoid unwanted unit switch on.

Vor Reparatur- und Servicearbeiten an der Maschine, die Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und beachten. Den Akku vom Motor entfernen, um einen unbeabsichtigten Startvorgang zu vermeiden.

Effectuer les travaux de maintenance ou les réparations seulement après avoir lu le manuel d'instructions et après avoir retiré la batterie de démarrage de son emplacement, afin d'éviter des démarrages non souhaités.

Realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones solo luego de leer el manual de instrucciones y de quitar de su sitio a la batería de puesta en marcha, para evitar encendidos indeseados.

Efetuar trabalhos de manutenção ou reparações apenas após ter lido o manual de instrução e ter removido a bateria de arranque do seu alojamento, de modo a excluir arranques indesejáveis.

Pred izvajanjem vzdrževanja in popravil obvezno preberite priročnik z navodili in odstranite baterijo za zagon, da ne pride do neželenežnega vklopa.

Efectuați lucrările de întreținere sau reparații doar după ce ați citit manualul de instrucțiuni și ați scos bateria de pornire din locaș, pentru a preveni pornirea accidentală.




Suorita huolto- tai korjaustyöt vasta sen jälkeen, kun olet lukenut käyttöohjeet ja poistanut käynnistysakun paikoiltaan, jotta vältetään ei-toivotut käynnistykset.

Suorita huolto- tai korjaustyöt vasta sen jälkeen, kun olet lukenut käyttöohjeet ja poistanut käynnistysakun paikoiltaan, jotta vältetään ei-toivotut käynnistykset.







Istenmeyen çalıştırmaları önlemek için bakım veya onarımları yalnızca kullanım kılavuzunu okuduktan ve marş aküsünü yuvasından çıkardıktan sonra gerçekleştirin.

Εκτελέστε εργασίες συντήρησης ή επισκευής μόνο αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών και αφαιρέσετε την μπαταρία εκκίνησης από τη θέση της, προκειμένου να αποφύγετε την ανεπιθύμητη εκκίνηση.




3.5




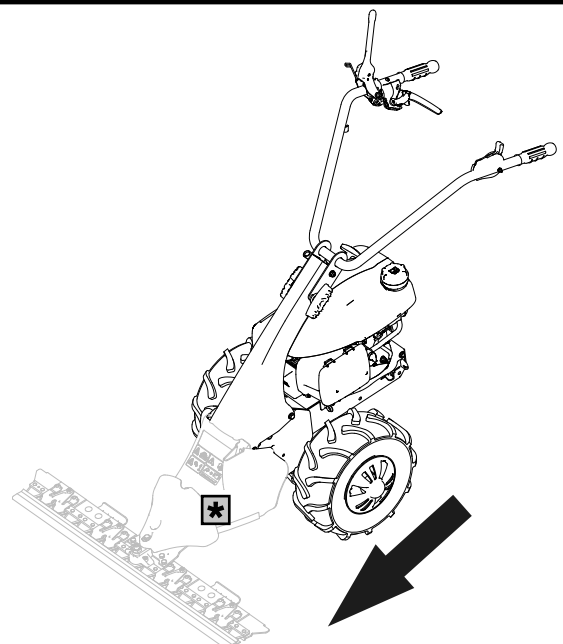
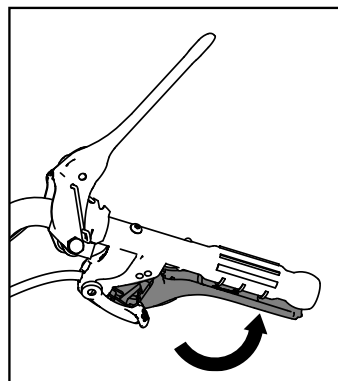
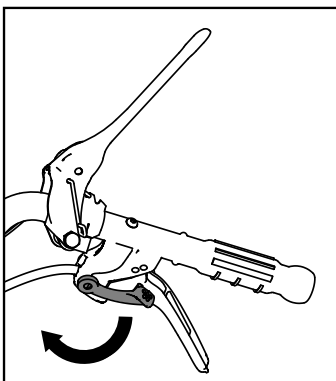






 3.5a

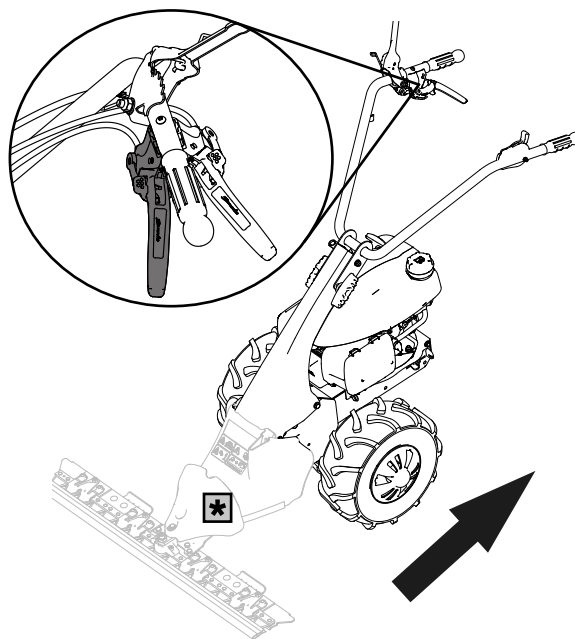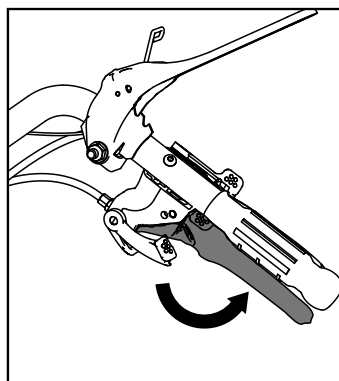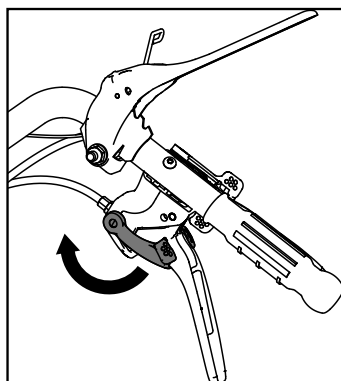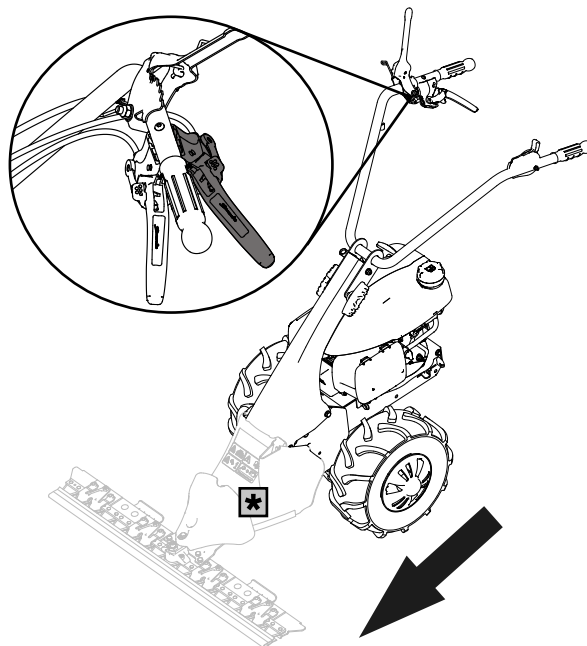
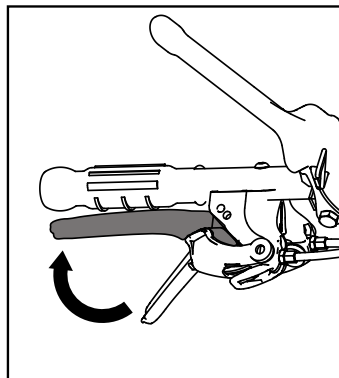
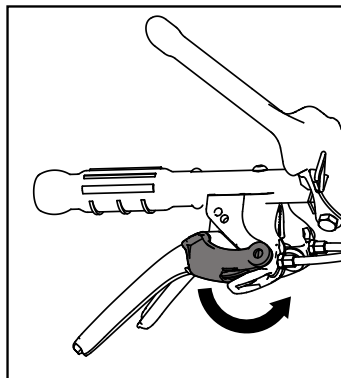


 3.6

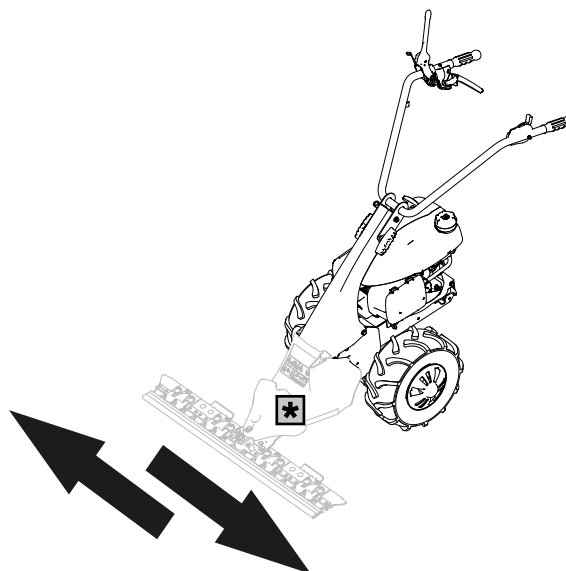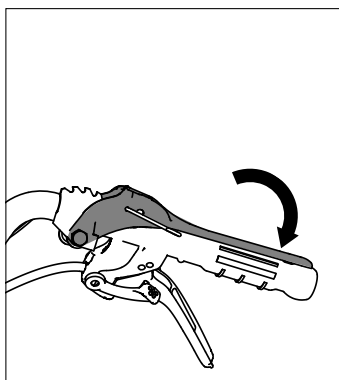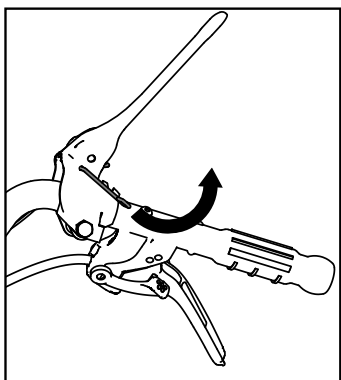

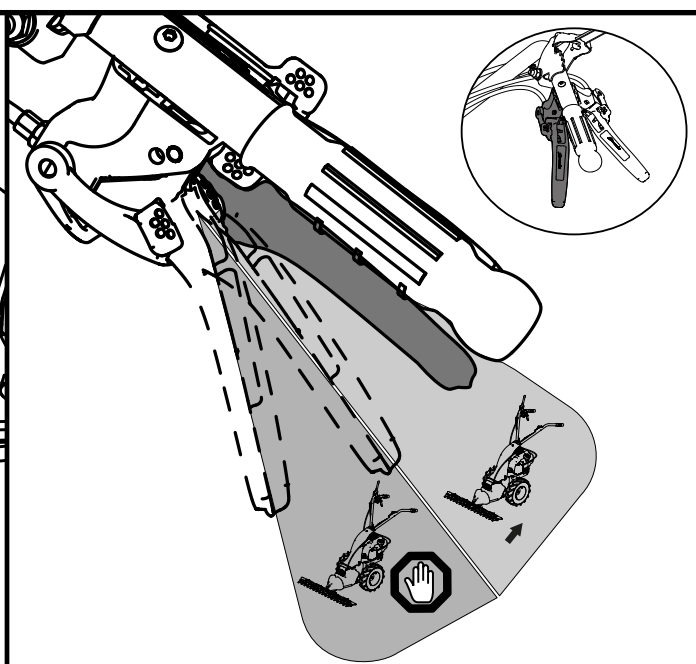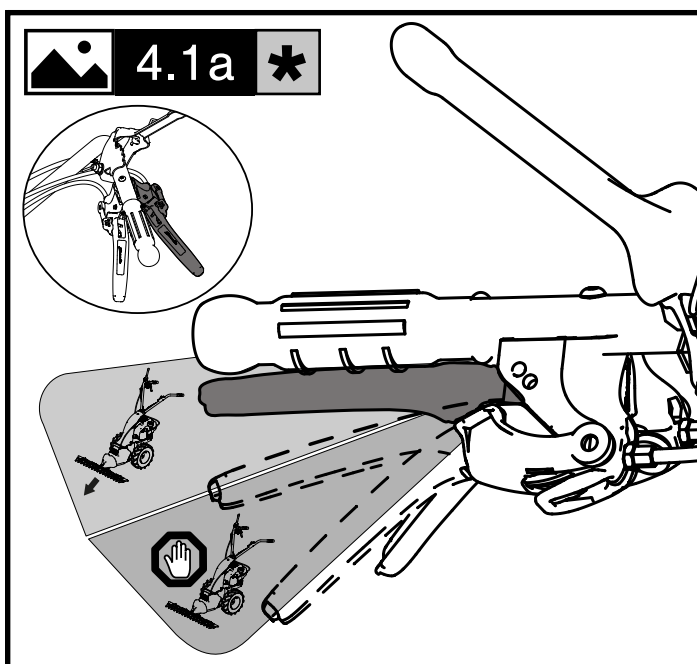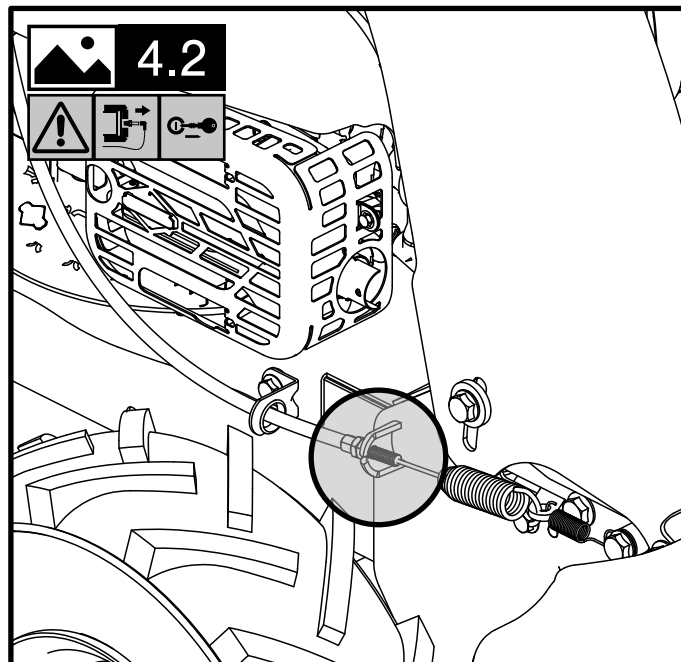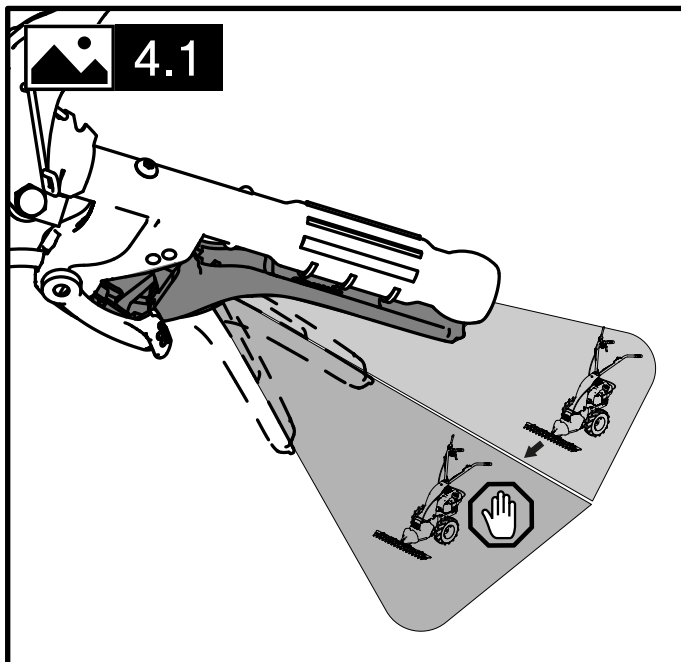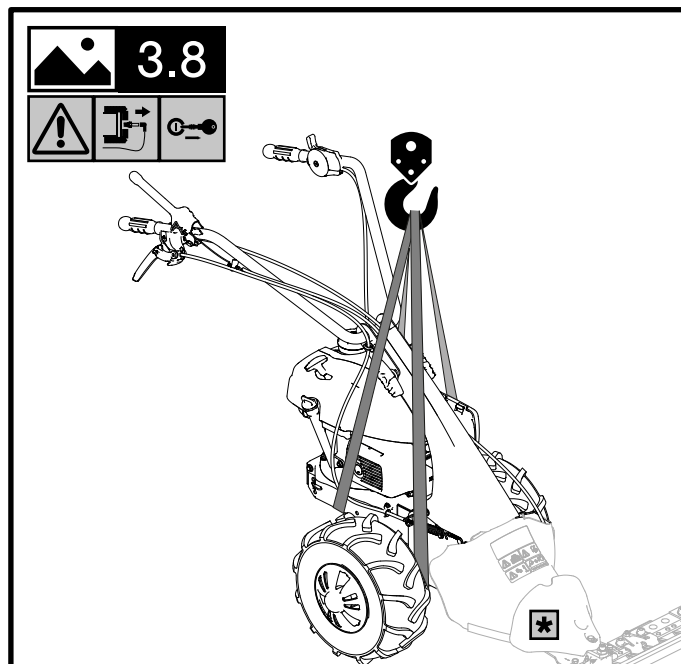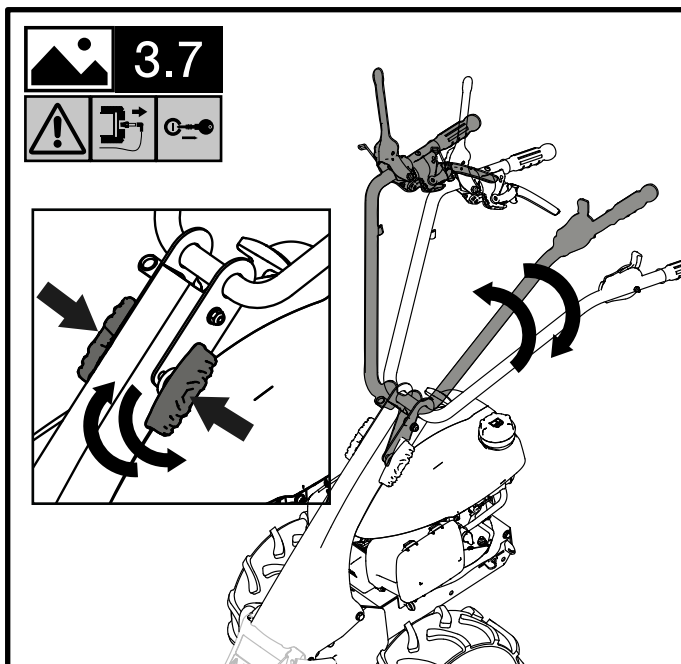

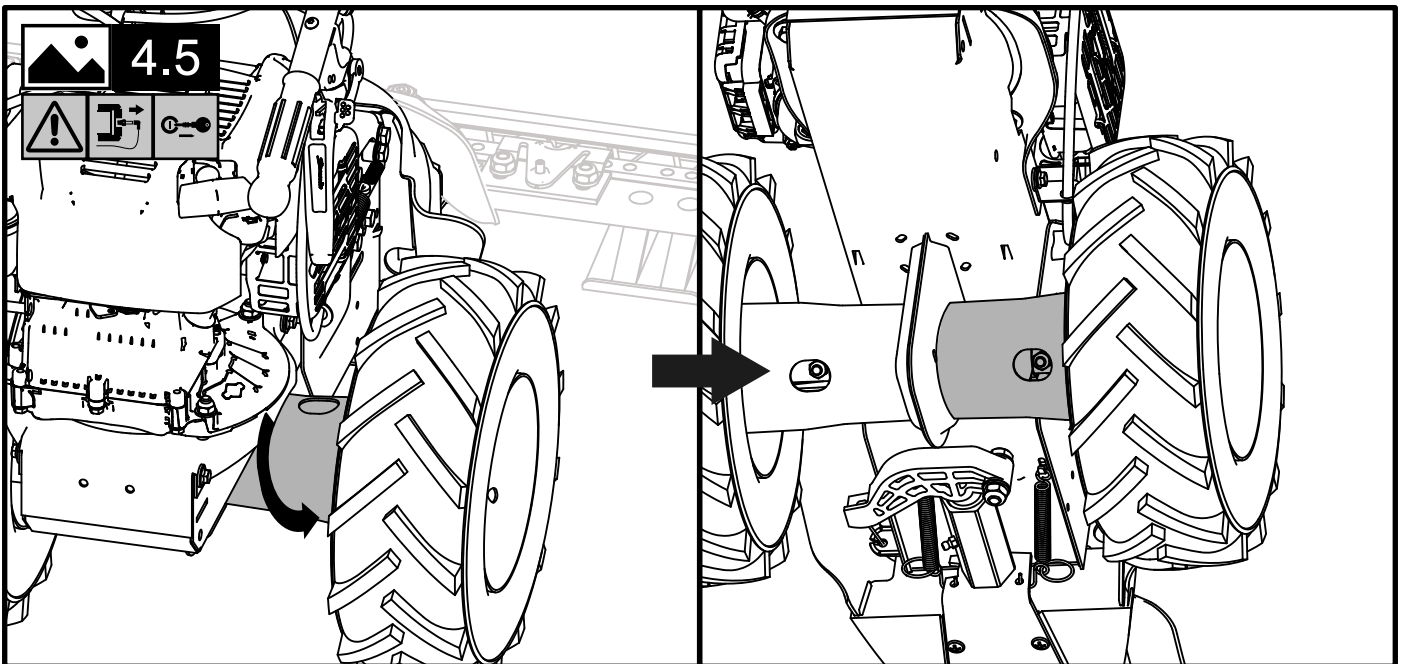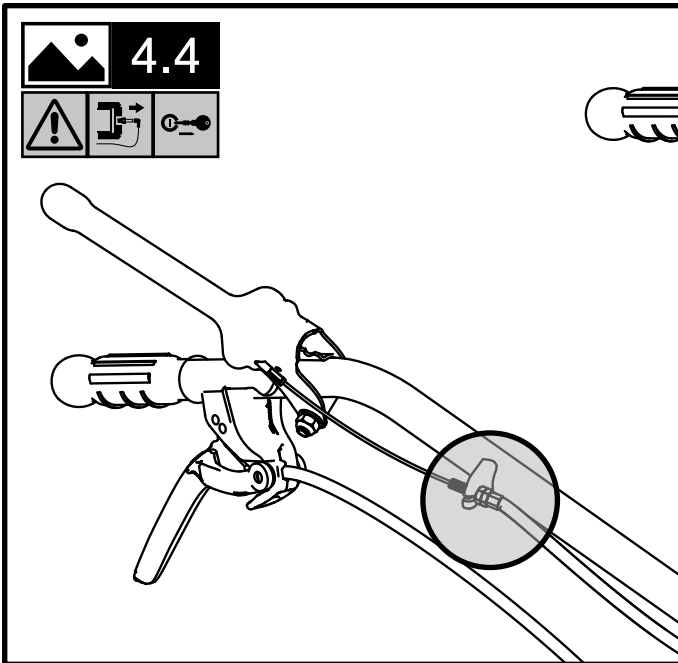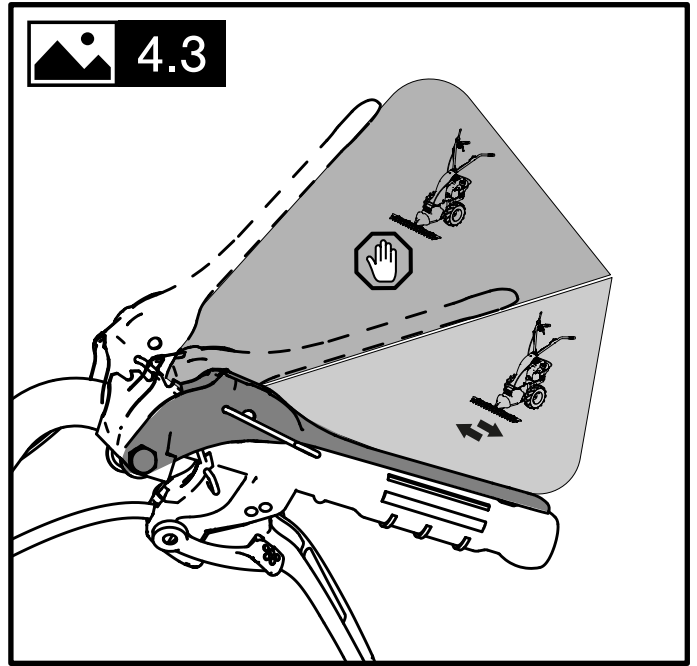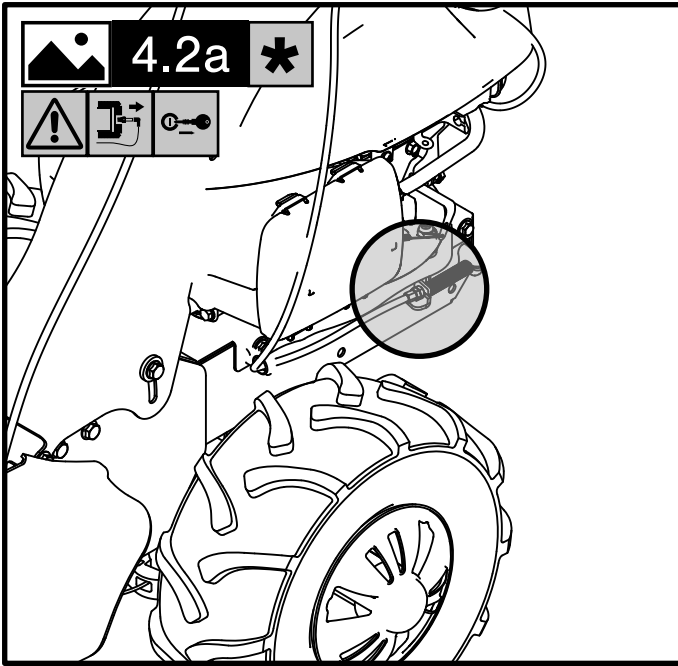

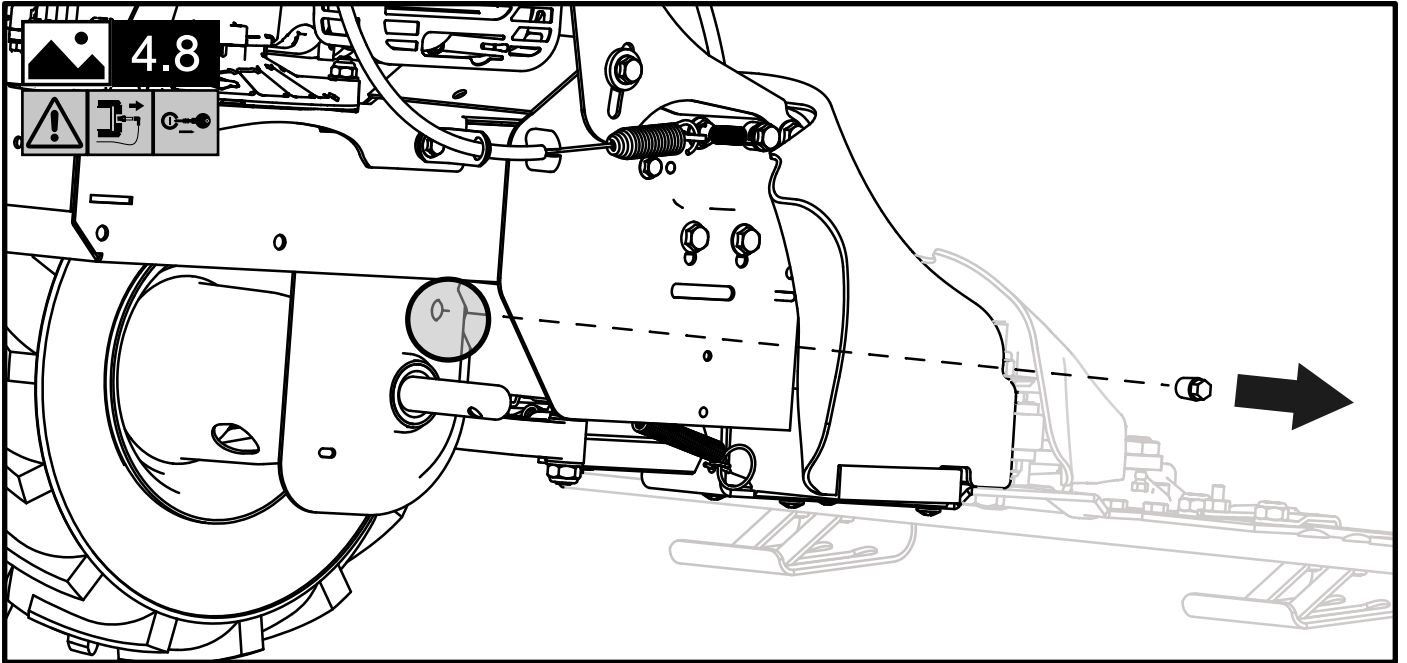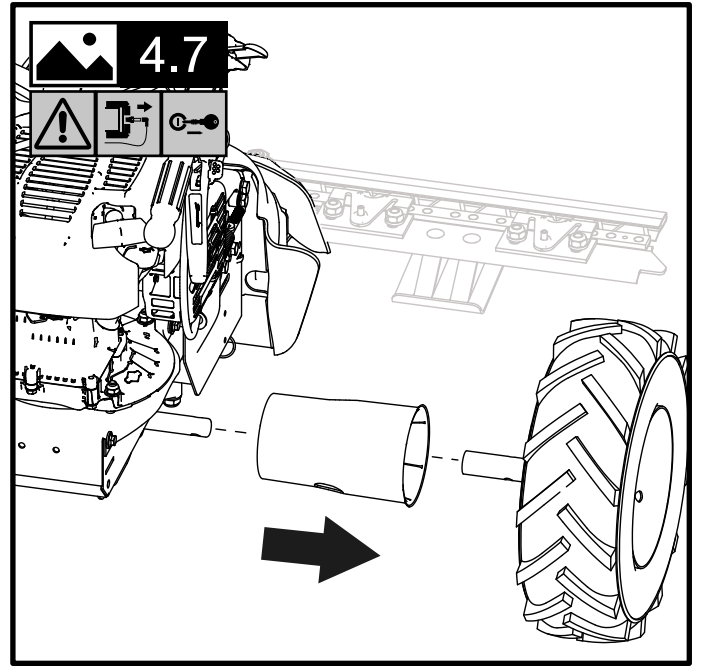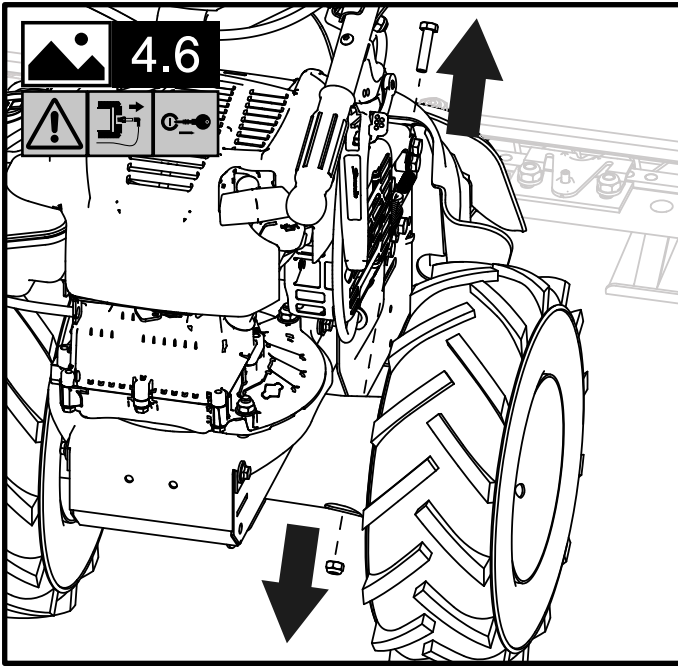

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 INTRODUZIONE

Ringraziamo per la fiducia accordata ai nostri prodotti e auguriamo un piacevole utilizzo della macchina e/o della attrezzatura intercambiabile.

Abbiamo creato queste istruzioni per l'uso allo scopo di assicurare un funzionamento privo d'inconvenienti. Seguendo attentamente questi consigli, si avrà la soddisfazione di possedere per molto tempo una macchina o un'attrezzatura intercambiabile che funziona a dovere.

Le nostre macchine e le nostre attrezzature intercambiabili, prima di essere fabbricate in serie, vengono collaudate in maniera molto rigorosa e, durante la fabbricazione vera e propria, sono sottoposte a severi controlli. Ciò costituisce, per noi e per l'utilizzatore, la migliore garanzia di qualità.

Questa macchina e/o questa attrezzatura intercambiabile è stata sottoposta a rigorosi test neutrali nel paese d'origine e risponde alle norme di sicurezza in vigore.

1.2 IL MANUALE

Il manuale è suddiviso in **capitoli** e **paragrafi** in modo da presentare le informazioni nel modo più chiaro possibile.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà del costruttore (vedere dichiarazione CE in ultima pagina) e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente.

Il manuale d'uso deve essere conservato con cura e deve accompagnare la macchina e/o l'attrezzatura intercambiabile in tutti i passaggi di proprietà che essa potrà avere nella sua vita.

Per favorire ciò il manuale deve essere maneggiato con cura, con le mani pulite e non deve essere depositato su superfici sporche.

Deve essere conservato in ambiente protetto da umidità e calore e in modo che sia sempre a portata di mano per il chiarimento di eventuali dubbi. Non devono esserne asportate, modificate o strappate delle parti.

1.3 SIMBOLOGIA DEL MANUALE

PERICOLO!

Questo simbolo evidenzia situazioni che possono influenzare la sicurezza, causare morte e/o lesioni gravi all'operatore.

ATTENZIONE!

Questo simbolo evidenzia situazioni che possono causare lesioni lievi all'operatore e/o danni alla macchina.

INFORMAZIONE!

Questo simbolo evidenzia indicazioni speciali per maggiore chiarezza e facilità d'uso.

Le immagini sono indicate dalla specifica figura (es.  2.1).

1.4 DATI DEL COSTRUTTORE

Vedere copertina o etichetta CE.

Per informazioni e per ordinazioni di pezzi di ricambio la preghiamo di far riferimento ai rivenditori di zona citando il numero d'articolo e il numero di produzione che è possibile trovare sull'etichetta CE mostrata in  2.1.

1. Identificazione costruttore
2. Modello
3. Codice identificativo prodotto
4. Numero di serie articolo
5. Massa
6. Anno / Mese
7. Potenza motore
8. Tipologia prodotto

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO!

Tutti i pericoli descritti in questo paragrafo possono generare lesioni gravi o la morte dell'operatore.

PERICOLO!

Prima del montaggio e la messa in funzione della macchina o dell'attrezzatura intercambiabile leggere e comprendere nella sua interezza questo manuale d'uso e manutenzione.

PERICOLO!

È responsabilità del datore di lavoro trasmettere tutte le informazioni contenute in questo manuale all'operatore che utilizzerà la macchina o l'attrezzatura intercambiabile.

Questa macchina e/o questa attrezzatura intercambiabile soddisfa tutti gli standard europei in vigore nel periodo di produzione. Nonostante ciò un uso improprio o una manutenzione non adeguata possono aumentare il rischio di infortunio.

Al fine di ridurre tale rischio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza riportate di seguito e prestare attenzione ai simboli di pericolo presenti nelle pagine successive.

Indicazioni generali:

1. L'uso della macchina è vietato ai minori di 16 anni e alle persone che hanno assunto alcol, medicine o droghe.
2. Il campo elettromagnetico generato dal motore o dal circuito elettrico potrebbe interferire con i dispositivi "pacemaker". I portatori di questi dispositivi devono **OBBLIGATORIAMENTE** consultare il proprio medico curante prima di utilizzare la macchina.
3. Non mettere in moto la macchina quando si è davanti all'attrezzo, né avvicinarsi ad esso quando è in moto. Tirando la corda di avviamento del motore (se presente), l'attrezzo e la macchina stessa devono rimanere fermi.
4. Il motore deve rimanere **OBBLIGATORIAMENTE** spento durante il trasporto della macchina e tutte le operazioni di regolazione, manutenzione, pulitura, cambio attrezzatura intercambiabile.
5. Allontanarsi dalla macchina solo dopo aver spento il motore e averla parcheggiata in posizione stabile e di sicurezza.
6. Attenzione al tubo di scarico. Le parti vicine possono arrivare a 80°. Sostituire i silenziatori usurati o difettosi.
7. Prima di iniziare il lavoro con la macchina procedere ad un controllo visivo e fisico verificando che tutti i sistemi antinfortunistici e di sicurezza, di cui essa è dotata, siano perfettamente funzionanti. È severamente vietato escluderli o manometterli. Sostituire i particolari danneggiati od usurati prima dell'utilizzo.
8. Ogni utilizzo improprio, le riparazioni effettuate da personale non specializzato o l'impiego di ricambi non originali, comportano il decadimento della garanzia e il declino di ogni responsabilità della ditta costruttrice.
9. Non modificare la taratura del regolatore di velocità di rotazione del motore e non raggiungere velocità eccessive.
10. Per garantire il livello di sicurezza della macchina è necessario utilizzare esclusivamente ricambi originali.

Indicazioni per l'utilizzo:

1. Prima d'usare la macchina e/o questa attrezzatura intercambiabile prendere familiarità con i comandi e imparare

come arrestarla velocemente.

2. Prima d'avviare la macchina controllare il livello dell'olio motore.

3. Prima d'avviare la macchina controllare che tutti gli elementi di fissaggio (bulloni, viti, dadi, ecc.) siano serrati e che i cofani e i sistemi di protezione siano integri e correttamente montati.

4. Camminare, non correre, durante il lavoro.

5. Non avviare la macchina in locali chiusi dove si possono accumulare esalazioni di carbonio.

6. Lavorare unicamente nelle ore diurne con una buona illuminazione e visibilità (visibilità minima necessaria pari all'area di lavoro definita al paragrafo "AREA DI LAVORO").

7. Non lavorare durante temporali e/o su terreni bagnati o scivolosi.

8. Non lavorare su terreni con pendenze superiori a 10° se non utilizzando le attrezzature specifiche per lavoro in pendenza (non disponibili su tutte le macchine o versioni). Usare la massima prudenza nell'invertire il senso di marcia e nel tirare verso di sé la macchina.

9. Assicurarsi sempre dei punti di appoggio sui pendii. Tenere i piedi ben distanziati dagli utensili e non mettere mani o i piedi vicino alle parti in movimento.

10. Condurre la macchina sempre con entrambe le mani sul manubrio.

11. Non lavorare vicino a fossati o argini. Se una ruota oltrepassa il bordo della strada, la macchina potrebbe rovesciarsi improvvisamente.

12. Non girare la macchina in modo da rivolgere le spalle ad un muro oppure oggetti simili per evitare di essere intrappolati.

Indicazioni per la regolazione e la manutenzione:

PERICOLO!

Tutte le operazioni di REGOLAZIONE e MANUTENZIONE vanno eseguite a motore spento. Rimuova il cappuccio candela o la chiave di accensione (se presente) per evitare avvii inattesi.

Mantenere serrati tutti i dadi, i bulloni e le viti per garantire il funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza.

Far utilizzare solo parti di ricambio originali Eurosystems. Il proprietario perde ogni diritto di garanzia qualora utilizzati ricambi non originali.

Non apportare modifiche strutturali o adattamenti. Tali modifiche comportano il decadimento della garanzia e il declino di ogni responsabilità della ditta costruttrice. Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti costruttivi alla macchina e/o all'at-

trezzatura intercambiabile senza apportare modifiche a queste istruzioni.

Indicazioni per il sollevamento:

PERICOLO!

Utilizzare sistemi di sollevamento non danneggiati e idonee alle masse da sollevare (vedere paragrafo "MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO").

PERICOLO!

Non sostare sotto carichi sospesi.

2.1 DESCRIZIONE E CAMPO D'UTILIZZO

La macchina MLT 01 è una macchina multi attrezzo progettata per un uso hobbistico su terreni privati.

Gli attrezzi compatibili con la macchina MLT 01 al momento della pubblicazione di questo libretto sono:

- barra falciante per lo sfalcio dell'erba;
- falce rotante per la manutenzione del sottobosco e lo sfalcio dell'erba;
- piatto falciatutto per taglio e pulizia erba;
- lama neve per lo sgombero della neve;
- spazzola frontale per lo sgombero di detriti da marciapiedi.

Le istruzioni per utilizzare in sicurezza gli attrezzi compatibili con la macchina MLT 01 saranno presenti su un manuale dedicato che viene consegnato insieme a questo manuale.

2.2 USO IMPROPRIO

PERICOLO!

Tutti i pericoli descritti in questo paragrafo possono generare lesioni gravi o la morte dell'operatore.

1. Usare la macchina esclusivamente per l'uso previsto dal tipo di attrezzatura montata.
2. Non usare la macchina per trasportare cose, persone o animali.
3. Non usare la macchina per trainare e/o spingere carretti o altri dispositivi.
4. Non montare attrezzature non autorizzate dalla ditta costruttrice.
5. Non modificare parti della macchina.
6. Non escludere o manomettere i sistemi di protezione.

2.3 AREA DI LAVORO

L'utilizzatore è responsabile della sicurezza delle persone, delle cose o degli animali, che si trovano all'interno della zona di pericolo della macchina.

Tale zona è definita come l'area interna di una circonferenza di raggio minimo 20m con centro l'attrezzo montato sulla macchina.

PERICOLO!

Il raggio minimo di 20m può essere incrementato a seconda del tipo di attrezzatura intercambiabile montata sulla macchina. Nel caso, fare riferimento a ciascun libretto specifico.

Quando la macchina è in funzione non è permesso stare nella zona di pericolo per alcuna ragione. Solamente l'operatore, che abbia letto e compreso il manuale in tutte le sue parti, è autorizzato a stare all'interno di tale area e ad occupare l'unica postazione operativa posta, dietro il manubrio impugnandolo saldamente.

L'operatore deve controllare la zona circostante prima di avviare la macchina e prestare particolare attenzione a bambini e animali.

Prima di iniziare il lavoro su di una determinata area, pulirla da oggetti estranei.

Durante il lavoro prestare sempre attenzione al terreno e alla zona circostante. Se si dovessero individuare oggetti indesiderati e/o pericolosi, prima di spostarsi dalla postazione operativa per rimuoverli spegnere la macchina e metterla in sicurezza prevenendone l'avvio, il movimento e il ribaltamento.

2.4 ABBIGLIAMENTO

INFORMAZIONE!

Il reperimento di tali dispositivi di protezione individuale è a cura esclusiva del cliente o del datore di lavoro.

Durante l'utilizzo della macchina e le operazioni di manutenzione:

è **OBBLIGATORIO** usare sempre scarpe antiinfortunistiche, guanti, ortoprotettori adeguati e indossare calzoncini lunghi e resistenti e occhiali protettivi.



Non indossare abbigliamento largo, gioielli, cravatte, scarpe, cordoncini pendenti che potrebbero impigliarsi. Legarsi i capelli.

Durante il disimballaggio e il montaggio:

è **OBBLIGATORIO** usare sempre scarpe anti-infortunistiche, guanti e indumenti resistenti.




3. DEFINIZIONE DEI PITTOGRAMMI



ATTENZIONE – leggere il libretto.




Comando acceleratore. Nella posizione di **START** l'aria è aperta mentre nella posizione di **STOP** il motore si spegne.

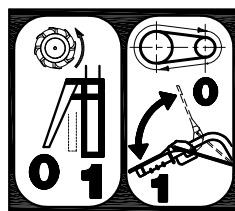

SINISTRA – la leva sotto al manubrio aziona il movimento in avanti delle ruote.
DESTRA – la leva in alto aziona l'attrezzatura.

(SE DISPONIBILE)

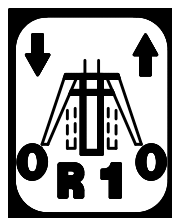

SINISTRA – la leva a destra del manubrio aziona il movimento indietro delle ruote.

DESTRA – la leva a sinistra del manubrio aziona il movimento in avanti delle ruote.

PERICOLO!

Mantenere tutte le etichette pulite ed in buono stato, sostituirle se danneggiate.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso LORDO e NETTO	Etichetta dichiarazione CE in ultima pagina	
Potenza nominale		
Larghezza	Dipende dall'attrezzo	
Lunghezza	1120 mm	
Altezza	1080 mm	
Carreggiata	510 mm *	560 mm **
Pneumatici	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Velocità marcia avanti	2.5 km/h *	2.5 km/h **
Velocità retromarcia	3.3 km/h	
Potenza acustica Pressione acustica Vibrazioni	Etichetta dichiarazione CE in ultima pagina del libretto dell'accessorio	

* Modello solo con marcia avanti

** Modello con retromarcia e marcia avanti

5. MOVIMENTAZIONE E IMBALLO

Per movimentare l'imballo sollevarlo in 2 o più persone utilizzando le maniglie disposte sul cartone. Il peso LORDO viene indicato all'interno del capitolo "CARATTERISTICHE TECNICHE".

ATTENZIONE!

Non ribaltare o far rotolare la macchina. Possibile danneggiamento di cofani e organi meccanici.

INFORMAZIONE!

In caso di fornitura di più macchine o attrezzature intercambiabili su pallet sbancalare senza farle cadere a terra. Aiutarsi eventualmente con un muletto.

6. DISIMBALLAGGIO / MONTAGGIO



Completare il montaggio installando l'attrezzatura intercambiabile scelta seguendo le istruzioni di montaggio contenute nello specifico manuale.

PERICOLO!

Per un corretto funzionamento del sistema frenante occorre che entrambe le molle siano correttamente agganciate.

PERICOLO!

In caso di rottura di una o entrambe le molle procedere alla sostituzione prima d'usare la macchina.

ATTENZIONE!

Il motore viene fornito senza olio lubrificante. Per le indicazioni sul tipo di olio da utilizzare e le quantità fare riferimento al libretto motore contenuto all'interno della busta accessori [C] 1.1

7. USO

ATTENZIONE!

Non avviare il motore fino al completamento di tutte le fasi di montaggio.

ATTENZIONE!

Prima del primo avvio occorre aggiungere olio lubrificante al motore. Per le indicazioni sul tipo di olio da utilizzare e le quantità fare riferimento al libretto motore contenuto all'interno della busta accessori [C] 1.1

ATTENZIONE!

Prima d'accendere la macchina controllare il livello dell'olio all'interno del motore come indicato sullo specifico manuale d'uso.

PERICOLO!

Prima di procedere nella lettura leggere e comprendere nella sua interezza il capitolo "ISTRUZIONI DI SICUREZZA".

7.1 RIEMPIMENTO SERBATOIO

PERICOLO!

Prestare attenzione quando si maneggiano fluidi infiammabili. Il carburante è altamente infiammabile ed esplosivo.

PERICOLO!

Non riempire il serbatoio in ambienti chiusi o poco ventilati.

PERICOLO!

Prima di rabboccare il serbatoio spegnere la macchina e aspettare che il motore si sia raffreddato (15-20 min).

PERICOLO!

Non fumare o utilizzare dispositivi elettronici in prossimità di fluidi combustibili.

PERICOLO!

Utilizzare dispositivi di riempimento quali taniche di carburante, imbuti, ecc. idonei e non danneggiati.

PERICOLO!

In caso di fuoriuscita di carburante spostare la macchina prima di avviarla.

PERICOLO!

Al termine dell'operazione di rifornimento rimettere a posto il tappo serrandolo in modo deciso.



7.2 AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO

PERICOLO!

Prima di utilizzare la macchina controllare il corretto funzionamento delle leve ad azione mantenuta e del doppio comando di sicurezza. Per le regolazioni consultare paragrafo "REGOLAZIONE CAVI". È proibito usare la macchina in caso di malfunzionamento dei comandi.

ATTENZIONE!

Prima di avviare la macchina controllare il livello dell'olio motore.

INFORMAZIONE!

Se il motore è "freddo", azionare il dispositivo di starter sul carburatore (a seconda della versione di motore). Si veda il manuale specifico.

Per avviare:  

Avviato il motore portare la leva di figura  in posizione intermedia.

Per spegnere: 

 **MESSA IN MOTO DELLA MACCHINA CON AVVIAMENTO ELETTRICO A BATTERIA:** Assicurarsi che la batteria sia correttamente inserita sul motore. Premere il pulsante di avviamento ("t", fig. 3.4b) fino alla completa accensione della macchina.

ATTENZIONE!

Non tenere premuto il pulsante ("t", fig. 3.4b) dopo l'avviamento della macchina.

Non premere il pulsante a macchina avviata.

ATTENZIONE!

Quando, dopo ripetuti avviamenti senza aver caricato la batteria, si avvertirà difficoltà ad avviare il motore si consiglia di non insistere con gli avviamenti, ma di ricaricare la batteria. Un'eccessiva insistenza a batteria scarica o semi-scarica potrebbe pregiudicare la vita della stessa.

ATTENZIONE!

Non scaricare completamente la batteria.

7.3 COMANDI DELLA MACCHINA

I comandi di marcia avanti, di retromarcia e di innesto dell'utensile sono ad azione mantenuta e sono attivati mediante doppio comando.

AVANZAMENTO:  

RETROMARCIA
(se disponibile): 

INNESTO ATTREZZATURA: 

7.4 REGOLAZIONE MANUBRIO



8. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

PERICOLO!

Prima di procedere nella lettura leggere e comprendere nella sua interezza il capitolo "ISTRUZIONI DI SICUREZZA".

A motore spento è possibile spostare la macchina a mano spingendola o tirandola dal manubrio.

SOLLEVAMENTO: 

PERICOLO!

Montare tutte le protezioni a seconda del tipo di accessorio.

9. RIMESSAGGIO

Quando la macchina non viene utilizzata per lunghi periodi è indispensabile proteggere l'utensile con sostanze anticorrosive ed antiossidanti.

Prima di immagazzinare la macchina pulirla da foglie e/o terra.

PERICOLO!

Rimuovere il carburante dal serbatoio e chiudere il rubinetto (se presente).

Parcheggiare la macchina su di un terreno pianeggiante rimuovendo la chiave di accensione (se presente) e/o il cappuccio candela.

PERICOLO!

Proteggere le parti taglienti e coprire eventualmente la macchina con teli protettivi.

PERICOLO!

Montare tutte le protezioni a seconda del tipo di accessorio.

10. MANUTENZIONE PERIODICA

PERICOLO!

Prima di procedere nella lettura leggere e comprendere nella sua interezza il capitolo "ISTRUZIONI DI SICUREZZA".

Mantenere serrati tutti i dadi, i bulloni e le viti per garantire il funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura intercambiabile in condizioni di sicurezza.

10.1 REGOLAZIONE CAVI

Leva marcia avanti:

Il movimento della macchina deve iniziare quando la leva marcia avanti supera la metà della corsa come indicato in figura  .

Se così non fosse occorre regolare il tiro del cavo agendo su registro mostrato in figura .

Leva retromarcia (se disponibile):

Il movimento della macchina deve iniziare quando la leva retromarcia supera la metà della corsa come indicato in figura .

Se così non fosse occorre regolare il tiro del cavo agendo su registro mostrato in figura .

Leva innesto attrezzo:

Il movimento della macchina deve iniziare quando la leva innesto attrezzo supera la metà della corsa come indicato in figura .

Se così non fosse occorre regolare il tiro del cavo agendo su registro mostrato in figura .

10.2 CAMBIO OLIO MACCHINA

Ogni 60 ore di lavoro circa occorre sostituire l'olio contenuto all'interno del piede della macchina.

Sollevare la macchina come indicato al capitolo "MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO".

Successivamente procedere nel modo seguente:



INFORMAZIONE!

Per un'estrazione più agevole e sicura utilizzare una siringa (non inclusa).

ATTENZIONE!

Utilizzare olio SAE 80 o equivalente.

Per rimontare la ruota procedere in ordine inverso.

10.3 GONFIAGGIO GOMME

Raccomandiamo di controllare ad ogni utilizzo il gonfiaggio delle gomme della macchina. Il valore consigliato è di 21 PSI (1,5 bar).

ATTENZIONE!

Prima di gonfiare la gomma controlli sempre il valore massimo in PSI presente sullo pneumatico della stessa.

11. PULIZIA E LAVAGGIO

PERICOLO!

Prima di procedere nella lettura leggere e comprendere nella sua interezza il capitolo "ISTRUZIONI DI SICUREZZA".

Prima di lavare e/o pulire la macchina o l'attrezzatura intercambiabile aspettare che tutte le parti calde si siano raffreddate (almeno 20 minuti). Utilizzare aria compressa o una spugna con detergente neutro e acqua.

ATTENZIONE!

Non utilizzare acqua in pressione per lavare la macchina e/o l'attrezzatura intercambiabile. Il motore ed eventuali impianti elettrici o batterie potrebbero danneggiarsi.

ATTENZIONE!

Evitare l'uso eccessivo di acqua vicino alle etichette. In caso di danneggiamento occorre sostituirle prima di usare nuovamente la macchina e/o l'attrezzatura intercambiabile.

12. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

	Ogni quanto	v. cap
Controllo serraggio elementi di fissaggio e protezioni	Sempre prima di avviare la macchina - controllare che non via siano viti, bulloni e/o dadi non serrati e che i cofani e i sistemi di protezione siano integri e correttamente montati	-
Pulizia	Dopo ogni utilizzo	11
Gonfiaggio	Al bisogno	10.3
Regolazione cavi	Se il funzionamento non è quello previsto dal libretto	10.1
Cambio olio piede	60 ore	10.2
Motore	Vedere libretto specifico	

13. POSSIBILI GUASTI E SOLUZIONI

	Possibile causa	v. capitolo
Il motore non si avvia	Carburante esaurito, fare rifornimento	7.1
	Controllare la posizione dell'acceleratore	7.2
	Controllare che il cappuccio candela sia ben inserito	Libretto specifico del motore
	Controllare lo stato della candela ed eventualmente pulirla o sostituirla	Libretto specifico del motore
	Controllare che il rubinetto del carburante sia aperto (solo per modelli di motore per cui è previsto il rubinetto)	Libretto specifico del motore
Potenza del motore diminuisce	Filtro aria sporco, pulirlo	Libretto specifico del motore
Le ruote non girano	Controllare i cavi di trasmissione	10.1
Nel caso non si riesca a risolvere il problema contattare il centro assistenza autorizzato più vicino		

14. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI

14.1 SMALTIMENTO

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento Differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano.

Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo.

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite.

Inoltre alcuni di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È dovere di tutti contribuire alla salute dell'ambiente.

Il simbolo , quando presente, identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche che vanno smaltite separatamente come prescritto dalle norme 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE. Non gettare tali apparecchiature nei rifiuti municipali misti, ma portarle nelle apposite aree di raccolta differenziata. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

14.2 MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO

La messa fuori servizio e smantellamento della Macchina e/o dell'attrezzatura intercambiabile oggetto di questo manuale d'uso consiste nello smontaggio del prodotto da parte di personale autorizzato in ottemperanza a quanto riportato nel D.Lgs 81/08 (utilizzo dei DPI, ecc.) e nella successiva segregazione e smaltimento come riportato nel paragrafo "SMALTIMENTO" del presente Manuale di uso e manutenzione.

1. GENERAL INFORMATION

1.1 INTRODUCTION

We thank you for your confidence in our products and wish you an enjoyable use of the machine and/or the interchangeable equipment.

We have created these operating instructions to ensure trouble-free operation. Carefully follow these recommendations for the satisfaction of owning a long-term properly functioning machine or interchangeable equipment.

Our machines and interchangeable equipment are tested very rigorously before being mass-produced and are subjected to strict controls during actual manufacturing. This is the best guarantee of quality for us and for the user.

This machine and/or interchangeable equipment has been subjected to strict neutral tests in the country of origin and meets the safety standards in force.

1.2 THE MANUAL

The manual is divided into **chapters** and **paragraphs** in order to present the information as clearly as possible.

The instructions, drawings and documentation contained in this manual are of a confidential technical nature, strictly the property of the manufacturer (see EC declaration on last page) and may not be wholly or partially reproduced in any way.

The user's manual must be stored with care and must accompany the machine and/or the interchangeable equipment in all the changes of ownership that it may have through its life.

To facilitate this, the manual must be handled with care, with clean hands and must not be deposited on dirty surfaces.

It must be stored in an environment protected from moisture and heat and in such a way that it is always on hand to clarify any doubts. No parts should be removed, modified or torn.

1.3 MANUAL SYMBOLS

DANGER!

This symbol highlights situations that can affect safety, cause death and/or serious injury to the operator.

CAUTION!

This symbol highlights situations that can cause minor injury to the operator and/or damage to the machine.

INFORMATION!

This symbol highlights special indications for better clarity and ease of use.

The images are indicated by the specific figures (e.g.  2.1).

1.4 MANUFACTURER DATA

See cover or CE label.

For information and to order spare parts, please contact your local dealer, quoting the item number and production number, which can be found on the CE label shown in  2.1.

1. Manufacturer identification
2. Model
3. Product identification code
4. Item serial number
5. Mass
6. Year / Month
7. Motor power
8. Type of product

2. SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER!

All the dangers described in this paragraph can generate serious injury or death of the operator.

DANGER!

Read and understand this use and maintenance manual in its entirety before assembling and operating the machine or the interchangeable equipment.

DANGER!

It is the responsibility of the employer to transmit all the information contained in this manual to the operator who will use the machine or the interchangeable equipment.

This machine and/or interchangeable equipment complies with all European standards in force during the period of production. Improper use or maintenance may nevertheless increase the risk of injury.

In order to reduce this risk, read the following safety instructions carefully and pay attention to the hazard symbols on the following pages.

General indications:

1. Use of the machine by persons under 16 years of age or by persons who have consumed alcohol, medicine or drugs is prohibited.
2. The electromagnetic field generated by the motor or electrical circuit could interfere with pacemaker devices. Carriers of these devices **MUST** consult with their doctor before using the machine.
3. Do not start the machine while standing in front of the tool or approach it when it is running. When pulling on the motor starter cord (if any), the tool and the machine itself must remain stationary.
4. The motor **MUST** remain off during machine transport and all adjustment, maintenance, cleaning operations and interchangeable equipment changes.
5. Do not leave the machine until the motor has been switched off and the machine has been parked in a stable, safe position.
6. Take care with the exhaust pipe. Nearby parts can reach as high as 80°. Replace worn or defective silencers.
7. Before starting work with the machine, perform a visual and physical check to ensure that all the safety and accident prevention systems it is equipped with are fully functional. Excluding or tampering with them is strictly prohibited. Replace damaged or worn parts before use.
8. Any improper use, repairs carried out by non-specialised personnel or the use of non-original spare parts will invalidate the warranty and shall forfeit any manufacturer liability.
9. Do not modify the motor rotation speed regulator calibration or reach excessive speeds.
10. Only original spare parts must be used to ensure the machine level of safety.

Instructions for use:

1. Before using the machine and/or this interchangeable equipment, familiarise yourself with the controls and learn how to stop it quickly.
2. Check the motor oil level before starting the machine.
3. Before starting the machine, check that all fasteners (bolts, screws, nuts, etc.) are tightened and that the bonnets and protection systems are intact and correctly fitted.
4. Walk, do not run, while working.
5. Do not start the machine in closed rooms where carbon fumes can accumulate.
6. Work only during daylight hours with good

lighting and visibility (minimum visibility required equal to the work area defined in the "WORK AREA" paragraph).

7. Do not work during thunderstorms and/or on wet or slippery ground.

8. Do not work on slopes of more than 10° unless using specific equipment for work on slopes (not available on all machines or versions). Use the utmost caution when reversing the direction of travel and when pulling the machine towards you.

9. Always make sure that there are support points on slopes. Keep feet at a suitable distance from the tools and do not put hands or feet near moving parts.

10. Always drive the machine with both hands on the handlebar.

11. Do not work near ditches or embankments. If a wheel crosses the roadside, the car may suddenly overturn.

12. Do not reverse the machine with your back to a wall or similar objects to avoid being trapped.

Instructions for adjustment and maintenance:

DANGER!

All ADJUSTMENT and MAINTENANCE operations must be carried out with the motor switched off. Remove the spark plug cap or ignition key (if present) to avoid unexpected start-up.

Keep all nuts, bolts and screws tightened to ensure safe machine operation.

Only use original Eurosystems spare parts. The owner loses all warranty rights when using non-original spare parts.

Do not make any structural changes or adaptations. Such changes will invalidate the warranty and the manufacturer's liability.

We reserve the right to make design improvements to the machine and/or the interchangeable equipment without making changes to these instructions.

Instructions for lifting:

DANGER!

Use lifting systems that are undamaged and suitable for the masses to be lifted (see the HANDLING AND TRANSPORT paragraph).

DANGER!

Do not stand under suspended loads.

2.1 DESCRIPTION AND FIELD OF USE

The MLT 01 machine is a multi-tool machine designed for hobby purpose on private properties.

The tools compatible with the MLT 01 machine at the time of publication of this manual are:

- cutter bar for lawn-mowing;
- rotating sickle for the maintenance of the undergrowth and lawn-mowing;
- flat mower for grass cutting and street cleaning;
- snow blade for snow removing;
- front brush for clearing debris from sidewalks.

The instructions for safely using the tools compatible with the MLT 01 machine will be present in a dedicated manual which is delivered together with this manual.

2.2 IMPROPER USE

DANGER!

All the dangers described in this paragraph can generate serious injury or death of the operator.

1. Use the machine only for the use intended by the type of equipment mounted.
2. Do not use the machine to transport objects, people or animals.
3. Do not use the machine to tow and/or push carts or other devices.
4. Do not mount equipment not authorized by the manufacturer.
5. Do not modify machine parts.
6. Do not exclude or tamper with protection systems.

2.3 WORK AREA

The user is responsible for the safety of persons, property and animals within the machine danger zone.

This zone is defined as the internal area of a circumference of a minimum radius of 20m with the tool mounted on the machine in the centre.

DANGER!

The minimum radius of 20m can be increased depending on the type of interchangeable equipment mounted on the machine. See each specific manual for more information.

Do not stand in the danger zone for any reason while the machine is in operation. Only the operator, who has read and un-

derstood the manual in all its parts, is authorised to stand within this area and to occupy the only operating position, located behind the handlebar, holding it firmly. The operator must check the surrounding area before starting the machine and must pay particular attention to children and animals.

Before starting work on a certain area, clean it of foreign objects.

Always pay attention to the ground and the surrounding area when working. If undesired and/or dangerous objects are detected, switch off the machine and secure it before leaving the operating position to remove them, being sure to prevent the machine from starting, moving or tipping over.


2.4 CLOTHING

INFORMATION!

The procurement of such personal protective equipment is the sole responsibility of the customer or employer.

During machine use and maintenance operations:

The operator **MUST** always wear suitable safety shoes, gloves, and hearing protection devices and wear long, resistant trousers and safety goggles.

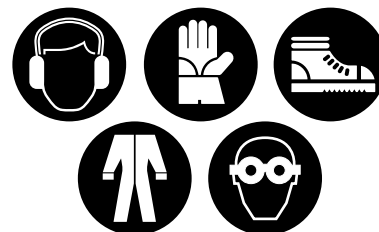

Do not wear loose-fitting clothing, jewelry, ties, scarves, dangling drawstrings that could get caught by the equipment. Tie up your hair.

During unpacking and assembly:

The operator **MUST** always wear resistant safety shoes, gloves, and clothing.




3. DEFINITION OF PICTOGRAMS



CAUTION – read the manual.

START**STOP**

Accelerator command. In the **START** position, the air is open; while, in the **STOP** position, the motor is off.

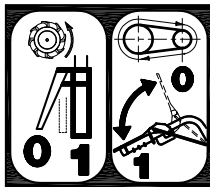

LEFT – the lever under the handlebar activates the forward movement of the wheels.

RIGHT – the lever moved upward activates the equipment.

(IF AVAILABLE)



LEFT - the lever on the right of the handlebar activates the wheels backward movement.

RIGHT - the lever on the left of the handlebar activates the wheels forward movement.

⚠ DANGER!

Keep all labels clean and in good condition, replace them if damaged.

4. TECHNICAL FEATURES

GROSS and NET weight	CE declaration label on the last page	
Rated power		
Width	Depends on the tool	
Length	1120 mm	
Height	1080 mm	
Path	510 mm *	560 mm **
Pneu	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Forward speed	2.5 km/h *	2.5 km/h **
Reverse speed	3.3 km/h	
Sound power Acoustic pressure Vibrations	CE declaration label on the last page of the tool manual	

* Model with forward gear only

** Model with reverse and forward gears

5. HANDLING AND PACKAGING

2 or more people are required to handle packaging, using the handles on the cardboard box. The GROSS weight is indicated in the “TECHNICAL FEATURES” chapter.

⚠ CAUTION!

Do not overturn or roll the machine. Possible damage to bonnets and mechanical parts.

i INFORMATION!

If more than one machine or interchangeable equipment is supplied on pallets, unload without dropping them on the ground. Use a forklift if necessary.

6. UNPACKING/ASSEMBLY



Complete the assembly by installing the interchangeable equipment chosen following the assembly instructions contained in the specific manual.

⚠ DANGER!

Both springs must be correctly engaged for the brake system to function properly.

⚠ DANGER!

If one or both springs break, replace them before using the machine.

⚠ CAUTION!

The motor is supplied without lubricating oil. For information on the type of oil and quantities to be used, refer to the motor manual contained in the accessory bag [C].  1.1

7. USE

⚠ CAUTION!

Do not start the engine until all assembly stages have been completed.

⚠ CAUTION!

Add lubricating oil to the motor before first start-up. For information on the type of oil and quantities to be used, refer to the motor manual contained in the accessory bag [C].  1.1

⚠ CAUTION!

Before starting the machine, check the oil level inside the motor, as indicated in the specific user's manual.

⚠ DANGER!

Before proceeding, read and understand the chapter “SAFETY INSTRUCTIONS” in its entirety.

7.1 TANK FILLING

⚠ DANGER!

Use caution when handling flammable fluids. Fuel is highly flammable and explosive.

⚠ DANGER!

Do not fill the tank in closed or poorly ventilated environments.

⚠ DANGER!

Before refilling the tank, switch off the machine and wait until the motor has cooled down (15-20 min).

⚠ DANGER!

Do not smoke or use electronic devices near combustible fluids.

⚠ DANGER!

Use suitable, undamaged filling devices such as fuel cans, funnels, etc.

⚠ DANGER!

In case of fuel leakage, move the machine before starting it up.

⚠ DANGER!

When filling operations have been completed, replace the cap and tighten it firmly.



7.2 START-UP AND SHUT-DOWN

⚠ DANGER!

Check correct functioning of the maintained action levers and double safety command before using the machine. See the “CABLE ADJUSTMENT” paragraph to make adjustments. It is forbidden to use the machine in case of malfunction of the controls.

⚠ CAUTION!

Check the motor oil level before starting the machine.

i INFORMATION!

If the engine is “cold”, operate the start-

er on the carburettor (depending on the motor version). See the specific manual.

To start:  3.2 → 3.3

Once the engine has started, move the lever in figure  3.2 to the intermediate position.

To switch off:  3.4

*** MACHINE START-UP WITH ELECTRIC STARTING WITH BATTERY:** Make sure the battery is inserted correctly on the engine. Press the start button (“t”, fig. 3.4b) until the complete ignition of the machine.

CAUTION!

Do not hold the button (“t”, fig. 3.4b) after starting the machine. Do not press the button when the machine has started/working.

CAUTION!

When after repeated starts without charging the battery, you will feel difficult to start the engine: we recommend you not to insist with re-starting, but to recharge the battery. If you are going on trying to re-start the battery when it is discharged or semi-discharged this action could affect its life.

CAUTION!

Do not completely discharge the battery.

7.3 MACHINE COMMANDS

The forward, reverse and tool engagement commands are maintained and activated by double control.

FORWARD MOVEMENT:

 3.5  3.5a *

REVERSE MOVEMENT (if available):

 3.5a *

TOOL ENGAGEMENT:

 3.6

7.4 HANDLEBAR ADJUSTMENT

 3.7

8. HANDLING AND TRANSPORT

DANGER!

Before proceeding, read and understand the chapter “SAFETY INSTRUCTIONS” in its entirety.

With the motor off, the machine can be moved by hand by pushing or pulling it from the handlebar.

LIFTING:  3.8

DANGER!

Fit all the guards depending on the type of the tool.

9. STORAGE

When the machine is not going to be used for long periods of time, it is essential to protect the tool with anti-corrosion and antioxidant substances.

Clean the machine of leaves and/or dirt before storage.

DANGER!

Remove the fuel from the tank and close the tap (if present).

Park the machine on flat ground, removing the ignition key (if present) and/or spark plug cap.

DANGER!

Protect the sharp parts and cover the machine with protective sheets if necessary.

DANGER!

Fit all the guards depending on the type of the tool.

10. PERIODIC MAINTENANCE

DANGER!

Before proceeding, read and understand the chapter “SAFETY INSTRUCTIONS” in its entirety.

Keep all nuts, bolts and screws tightened to ensure safe operation of the machine and/or interchangeable equipment in safe conditions.

10.1 CABLE ADJUSTMENT

Forward lever:

Machine movement must begin when the forward lever exceeds half of the stroke as shown in the figure.

 4.1  4.1a *

If not, the cable pull must be adjusted using the register shown in the figure.

 4.2

Reverse lever (if available):

Machine movement must begin when the reverse lever overcomes half of its stroke as shown in the figure.

 4.1a *

If not, the cable pull must be adjusted using the register shown in the figure.

 4.2a *

Tool engagement lever:

Machine movement must begin when the tool engagement lever exceeds half of the stroke as shown in the figure  4.3 .

If not, the cable pull must be adjusted using the register shown in the figure.

 4.4

10.2 MACHINE OIL CHANGES

The oil in the base of the machine must be changed every 60 hours or so of work.

Lift the machine as described in the “HANDLING AND TRANSPORT” chapter.

Then proceed as follows:

 4.5 → 4.6 → 4.7 → 4.8

INFORMATION!

Use a syringe (not included) for easier and safer extraction.

CAUTION!

Use SAE 80 or equivalent oil.

Proceed in reverse order to reassemble the wheel.

10.3 TYRE INFLATION

We recommend checking tyre inflation before each machine use. The recommended value is 21 PSI (1.5 bar).

CAUTION!

Before inflating the tyre, always check the maximum PSI value on the tyre.

11. CLEANING AND WASHING

DANGER!

Before proceeding, read and understand the chapter "SAFETY INSTRUCTIONS" in its entirety.

Wait for all the hot parts to cool down (at least 20 minutes) before washing and/or cleaning the machine or the interchangeable equipment. Use compressed air or a sponge with neutral detergent and water.

CAUTION!

Do not use pressurised water to wash the machine and/or interchangeable equipment. Doing so can damage the motor and any electrical systems or batteries.

CAUTION!

Avoid excessive use of water near labels. In the event of damage, labels must be replaced before using the machine and/or the interchangeable equipment again.

12. MAINTENANCE PLAN

	How often	See chapt.
Checking the tightness of fasteners and guards	Always before starting the machine - check that there are no untightened screws, bolts and/or nuts and that the bonnets and protection systems are intact and correctly fitted.	-
Cleaning	After each use	11
Inflation	As needed	10.3
Cable adjustment	If operation is not as according to the manual	10.1
Base oil change	60 hours	10.2
Motor	See specific manual	

13. TROUBLESHOOTING

	Possible cause	See chapt.
The motor does not start	No fuel; top up.	7.1
	Check the position of the accelerator.	7.2
	Check that the spark plug cap is properly inserted.	Specific motor manual
	Check the conditions of the spark plug and clean or replace if necessary.	Specific motor manual
	Check that the fuel cock is open (only for motor models for which the cock is provided).	Specific motor manual
Motor power decreases	Air filter dirty, clean it.	Specific motor manual
Wheels are not turning	Check the transmission cables.	10.1
Contact the nearest authorised service centre if the problem cannot be solved.		

14. ADDITIONAL INSTRUCTIONS

14.1 DISPOSAL

At the end of its life cycle, the product must be disposed of in accordance with the regulations in force for Differentiated waste disposal and cannot be treated as simple urban waste.

The product must be disposed of at dedicated collection points or must be returned to the dealer if you wish to replace the product with another new equivalent product.

The product is composed of non-biodegradable parts and substances that can pollute the surrounding environment if not properly disposed of. In addition, some of these materials can be recycled to avoid environmental pollution. It is everyone's duty to contribute to the health of the environment.

When present, the symbol  identifies the electrical and electronic equipment that must be disposed of separately as

prescribed by standards 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC. Do not dispose of this equipment in unsorted municipal waste, but take it to appropriate separate collection areas.

Ask your local authorities for information about waste disposal areas.

Anyone who does not dispose of the product in accordance with this paragraph is responsible for it in accordance with the regulations in force.

14.2 DECOMMISSIONING AND DISMANTLING

The decommissioning and dismantling of the Machine and/or the interchangeable equipment covered by this user's manual consists in the disassembly of the product by authorised personnel in compliance with the provisions of Legislative Decree 81/08 (use of PPE, etc.) and the subsequent sorting and disposal as reported in the "DISPOSAL" paragraph of this Use and maintenance manual.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unseren Produkten entgegengebracht haben, und wünschen Ihnen einen angenehmen Gebrauch der Maschine und/oder der Anbaugeräte.

Diese Bedienungsanleitung wurde erstellt, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Werden diese Anleitungen befolgt, werden Sie mit Zufriedenheit für lange Zeit eine einwandfreie Maschine oder Anbaugeräte besitzen.

Unsere Maschinen und unsere Anbaugeräte werden vor der Serienherstellung gründlich geprüft und werden während der Fertigung strengen Kontrollen unterzogen. Dies gewährleistet uns und dem Anwender allerhöchste Qualität.

Diese Maschine und/oder das Anbaugerät wurden im Herkunftsland strengen Prüfungen unterzogen und entsprechen den geltenden Sicherheitsvorschriften.

1.2 DAS HANDBUCH

Das Handbuch ist in **Kapiteln** und **Absätze** unterteilt, damit die Informationen auf möglichst klarer Weise dargestellt werden.

Die Anleitungen, Zeichnungen und Dokumentation dieses Handbuchs sind vertraulich zu behandelnde technische Inhalte, die alleiniges Eigentum des Herstellers sind (siehe die EG-Erklärung auf der letzten Seite) und in keiner Weise weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden dürfen.

Das Handbuch muss sorgfältig aufbewahrt werden und muss die Maschine und/oder die Anbaugeräte bei allen Wechseln des Eigentümers, die im Laufe ihres Lebens stattfinden können, begleiten.

Um dies zu ermöglichen muss mit ihm sorgsam umgegangen werden und sollte nicht mit schmutzigen Händen benutzt werden noch auf schmutzigen Oberflächen abgelegt werden.

Es muss in einer Umgebung aufbewahrt werden, die weder feucht noch heiß ist. Zudem muss es zur Klärung von Zweifeln stets zur Hand sein. Es dürfen keine Teile weggenommen, geändert oder herausgerissen werden.

1.3 SYMBOLE DER HANDBUCHS

GEFAHR!

Dieses Symbol weist auf Situationen hin, die die Sicherheit beeinträchtigen sowie Tod und/oder schwere Verletzungen des Anwenders verursachen können.

ACHTUNG!

Dieses Symbol weist auf Situationen hin, die beim Anwender leichte Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine verursachen können.

INFORMATIONEN!

Dieses Symbol hebt besondere Hinweise für eine größere Klarheit und einfachere Nutzung hervor.

Die Abbildungen sind durch die jeweilige Figur gekennzeichnet (z.B.  2.1).

1.4 HERSTELLERDATEN

Siehe Deckblatt oder EG-Etikett.

Für Informationen oder Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, sich an den jeweiligen Gebietshändler zu wenden und die Artikel- und Herstellungsnummer anzugeben, die auf dem EG-Etikett angegeben sind, das unter  2.1 angezeigt ist.

1. Herstellerkennzeichnung
2. Modell
3. Produktkennziffer
4. Seriennummer des Artikels
5. Gewicht
6. Jahr / Monat
7. Motorleistung
8. Produktart

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

GEFAHR!

Alle in diesem Absatz beschriebenen Gefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Bedieners führen.

GEFAHR!

Vor der Montage und Inbetriebnahme der Maschine oder des Anbaugeräts diese Bedienungsanleitung im Ganzen lesen und verstehen.

GEFAHR!

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass alle in diesem Handbuch enthaltene Informationen dem Betriebspersonal übermittelt werden, das die Maschine oder das anbaugeräts benutzt.

Diese Maschine und/oder dieses Anbaugerät erfüllt alle europäischen Vorschriften, die im Zeitraum der Herstellung in Kraft waren. Dennoch kann unsachgemäßer Gebrauch oder eine unangemessene Wartung das Unfallrisiko erhöhen.

Zur Verringerung dieses Risikos sind die nachfolgend angegebenen Sicherheitsanweisungen aufmerksam durchzulesen und die Gefahrensymbole der nächsten Seiten zu beachten.

Allgemeine Angaben:

1. Personen unter 16 Jahren und Personen unter Einfluss von Alkohol, Arzneimitteln oder Drogen dürfen die Maschine nicht benutzen.
2. Das durch den Motor oder durch den elektrischen Kreislauf erzeugte elektromagnetische Feld könnte „Pacemaker“-Geräte stören. Träger dieser Geräte sind **VERPFLICHTET**, ihren Hausarzt zu befragen, bevor sie die Maschine benutzen.
3. Die Maschine nicht starten, wenn man sich vor ihr befindet noch sich ihr nähern, wenn sie in Betrieb ist. Wenn das Starterseil des Motors (falls vorhanden) gezogen wird, müssen das Anbauteil und die Maschine stillstehen.
4. Der Motor **MUSS** während des Transports der Maschine und allen Arbeiten zur Einstellung, Wartung, Reinigung und beim Wechsel der Anbaugeräte ausgeschaltet sein.
5. Sich von der Maschine erst entfernen, wenn sie ausgeschaltet und an einem stabilen und sicheren Ort geparkt ist.
6. Auf das Auspuffrohr achten. Die umliegenden Teile können bis 80°C heiß sein. Verschlossene oder beschädigte Auspufftöpfe ersetzen.
7. Vor Beginn von Arbeiten mit der Maschine eine Sicht- und Materialkontrolle vornehmen und überprüfen, dass alle vorhandenen Systeme für den Unfallschutz und Sicherheit vollständig betriebsbereit sind. Sie dürfen unter keinen Umständen überbrückt oder abgeändert werden. Beschädigte oder verschlossene Einzelteile vor dem Gebrauch auswechseln.
8. Jeder unsachgemäße Einsatz, von nicht geschultem Personal vorgenommene Reparaturen oder der Einsatz von Nicht-Originalersatzteilen führen zu Garantieverlust und Nichthaftung der Herstellerfirma.
9. Die Kalibrierung des Drehgeschwindigkeitsreglers des Motors nicht ändern und nicht mit überhöhten Geschwindigkeiten fahren.
10. Um Sicherheitsstand der Maschine zu gewährleisten, dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Hinweise zum Gebrauch:

1. Vor dem Gebrauch der Maschine und/oder des Anbaugeräts sich mit den Steuerungen vertraut machen und lernen, wie sie schnell ausgeschaltet werden kann.
2. Vor dem Maschinenstart den Motoröl-füllstand überprüfen.
3. Vor dem Start der Maschine überprüfen, dass alle Befestigungsteile (Bolzen, Schrauben, Muttern usw.) angezogen sind und dass die Hauben und die Schutzsysteme unversehrt und richtig montiert sind.
4. Während der Arbeit gehen und nicht laufen.
5. Die Maschine nicht in geschlossenen Räumen einschalten, in denen sich Dünste von Kohlenstoffoxiden ansammeln können.
6. Nur bei Tag arbeiten, wenn eine gute Beleuchtung und Sicht gegeben ist (die Mindestsichtverhältnisse für den Arbeitsbereich sind im Abschnitt „ARBEITSBEREICH“ festgelegt).
7. Nicht während Gewitter und/oder auf nassen oder rutschigen Böden arbeiten.
8. Nicht auf Böden mit einem Neigungswinkel über 10° arbeiten, wenn keine speziellen Anbaugeräte für Arbeiten mit Gefälle verwendet werden (nicht für alle Maschinen oder Ausführungen verfügbar). Äußerst vorsichtig vorgehen, wenn die Richtung gewechselt wird oder wenn die Maschine zu sich gezogen wird.
9. Immer sicherstellen, dass auf schiefen Ebenen alle Stellen aufsetzen. Die Füße weit von den Werkzeugen halten und weder Hände noch Füße in die Nähe bewegter Teile halten.
10. Bei der Führung der Maschine immer beide Hände an der Lenkstange halten.
11. Nicht in der Nähe von Straßengräben oder Dämmen arbeiten. Wenn ein Rad den Straßenrand überschreitet, könnte die Maschine plötzlich umkippen.
12. Mit dem Gerät nicht rückwärts gegen ein Hindernis (Baum oder Wand) fahren, um zu vermeiden, dass man mit dem Lenker eingeschlossen wird.

Hinweise zur Einstellung und zur Wartung:**⚠ GEFAHR!**

Alle Arbeiten zur EINSTELLUNG und WARTUNG sind bei ausgeschaltetem Motor auszuführen. Die Zündkerzenkappe und/oder den Zündschlüssel (falls vorhanden) abnehmen, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern.

Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen angezogen sein, um die Maschine sicher zu bedienen.

Ausschließlich Originalersatzteile von Eurosystems verwenden. Der Eigentümer verliert alle Garantierechte, falls nicht originale Ersatzteile verwendet werden.

Keine Änderungen oder Anpassungen an der Struktur vornehmen. Diese Änderungen führen zum Verfall der Garantie und Haftung der Herstellerfirma.

Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionsverbesserungen an der Maschine und/oder an den Anbaugeräten anzubringen, ohne sie in diesen Anleitungen aufzuführen.

Hinweise für das Anheben:**⚠ GEFAHR!**

Hebesysteme verwenden, die nicht beschädigt sind und für das zu hebende Gewicht geeignet sind (siehe Absatz BEWEGUNG UND TRANSPORT).

⚠ GEFAHR!

Nicht unter hängenden Lasten verweilen.

2.1 BESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH

Die Grundmaschine MLT01 ist ein Mehrzweckgerät das für den Hobbygebrauch auf Privaten Grundstücken entworfen wurde.

Die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Betriebsanleitung kompatiblen Anbaugeräte mit der Grundmaschine MLT01 sind folgende:

- Universalmähbalken zum Gras mähen
- Scheibenmähwerk zum Gras mähen und ausmähen zwischen Weihnachtsbaumkulturen
- Sichel-Mulchmähwerk zum Gras mähen und Gras mulchen (kleinschneiden)
- Schneeräumschild zum Schnee räumen
- Kehrmaschine zum freikehren auf Bürgersteigen

Anweisungen für den sicheren Gebrauch von Werkzeugen, die mit der Maschine MLT 01 kompatibel sind, werden in einem speziellen Handbuch gegeben, das mit diesem Handbuch geliefert wird.

2.2 UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH**⚠ GEFAHR!**

Alle in diesem Absatz beschriebenen Gefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Bedieners führen.

1. Die Maschine ausschließlich für die vorhergesehene Verwendung des Anbau-

gerätes anwenden;

2. mit der Maschine keine Gegenstände, Personen oder Tiere transportieren;
3. mit der Maschine keine Wagen oder andere Vorrichtungen schleppen und/oder schieben;
4. vom Hersteller nicht zugelassene Anbaugeräte dürfen nicht anmontiert werden;
5. keine Maschinenteile abändern;
6. Schutzsystem dürfen weder überbrückt noch geändert werden.

2.3 ARBEITSBEREICH

Der Anwender ist für die Sicherheit von Personen, Gegenständen und Tieren haftbar, die sich innerhalb der Gefahrenbereichs der Maschine aufhalten.

Dieser Bereich ist die Fläche mit einem Radius von 20m um das an der Maschine montierte Anbaugerät.

⚠ GEFAHR!

Der Mindestradius von 20m kann je nach Art des Anbaugeräts an der Maschine ausgedehnt werden. Gegebenfalls im jeweilig betreffenden Handbuch nachsehen.

Falls die Maschine in Betrieb ist, darf sich aus keinerlei Gründen im Gefahrenbereich aufgehalten werden. Nur Bedienungspersonal, das das Handbuch in allen seinen Teilen gelesen und verstanden hat, hat die Erlaubnis, sich innerhalb dieses Bereichs aufzuhalten und die einzige Arbeitsposition hinter der Lenkstange einzunehmen und diese festzuhalten. Das Bedienungspersonal muss den umgebenden Bereich prüfen, bevor die Maschine eingeschaltet wird und besonders auf Kinder und Tiere achten.

Vor Arbeitsbeginn in einem bestimmten Bereich, Fremdkörpern in ihm beseitigen.

Während der Arbeit immer auf den Boden und die Umgebung achten. Wenn ungewünschte und/oder gefährliche Gegenstände bemerkt werden, muss die Maschine ausgeschaltet und in Sicherheitszustand gegen ein Start, eine Bewegung und ein Umkippen gebracht werden. Dann erst sich von der Arbeitsposition entfernen.

2.4 ARBEITSKLEIDUNG**i INFORMATIONEN!**

Die Bereitstellung dieser persönlichen Schutzausrüstung liegt ausschließlich beim Kunden oder dem Arbeitgeber.

Während des Gebrauchs der Maschine und der Wartungsarbeiten:

MÜSSEN immer Sicherheitsschuhe, Handschuhe, angemessener Gehörschutz sowie lange und robuste Hosen und Schutzbrille getragen werden.



Keine weite Kleidung, Schmuck, Krawatten, Halstücher oder hängende Schnüre, die sich verfangen könnten, tragen.

Haare zusammenbinden oder Haarschutz tragen.

Während des Entpackens und der Montage:
MÜSSEN immer Sicherheitsschuhe, Handschuhe und robuste Kleidung getragen werden.



3. BESCHREIBUNG DER PIKTOGRAMME




ACHTUNG – das Handbuch lesen.

START



STOP

Steuerung Fahrbeschleunigung. In der **START**-Position ist die Luft offen, während sich der Motor in der **STOPP**-Position ausschaltet.

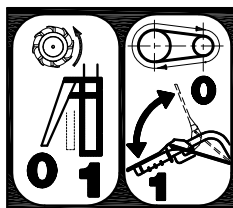

LINKS – der Hebel unter der Lenkstange betätigt die Vorwärtsbewegung der Räder.

RECHTS – der Hebel oben betätigt das Anbauteil.

(WENN VORHANDEN)



Im Symbol links : Der rote Hebel (links am Lenkholm) betätigt den Rückwärtsgang.

Im Symbol rechts : der schwarze Hebel (rechts am Lenkholm) betätigt den Vorwärtsgang.

! GEFAHR!

Alle Aufkleber stets sauber und in gutem Zustand halten, sollten diese beschädigt werden, müssen diese ersetzt werden.

4. TECHNISCHE MERKMALE

BRUTTO- und NETTO-Gewicht	Etikett der EG-Erklärung auf der letzten Seite	
Nennleistung	Seite	
Breite	(je nach Anbaugerät)	
Länge	1120 mm	
Höhe	1080 mm	
Spurweite	510 mm *	560 mm **
Reifen	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Vorwärtsganggeschwindigkeit	2.5 km/h *	2.5 km/h **
Rückwärtsganggeschwindigkeit	3.3 km/h	
Schallleistung Schalldruck Vibrationen	CE-Erklärungsetikett auf der letzten Seite des Anbindeheftes	

* Modell nur mit Vorwärtsgang

** Modell mit Vor- und Rückwärtsgang

5. BEWEGUNG UND VERPACKUNG

Für die Bewegung die Verpackung mit 2 oder mehr Personen an den Griffen am Karton anheben. Das BRUTTO-Gewicht ist im Kapitel „TECHNISCHE MERKMALE“ angegeben.

! ACHTUNG!

Die Maschine nicht umkippen oder rollen lassen. Die Abdeckhauben und mechanischen Organe könnten beschädigt werden.

i INFORMATIONEN!

Bei der Lieferung mehrerer Maschinen oder Anbaugeräte diese von der Palette abladen, ohne sie auf den Boden fallen zu lassen.

Unter Umständen einen Gabelstapler zu Hilfe nehmen.

6. ENTPACKEN / MONTAGE



Unter Beachtung der Montageanleitung in der Betriebsanleitung, das ausgewählte austauschbare Anbaugerät anbauen und die Montage abschließen.

! GEFAHR!

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Bremssystems müssen beide Federn korrekt eingehängt sein.

! GEFAHR!

Bei einem Bruch einer oder beider Federn müssen diese vor dem Gebrauch der Maschine ausgewechselt werden.

! ACHTUNG!

Der Motor wird ohne Schmieröl geliefert. Zum zu verwendenden Öltyp und den Mengen siehe im Handbuch des Motors, das im Umschlag für die Zubehörteile [C] enthalten ist.

7. GEBRAUCH

! ACHTUNG!

Den Motor nicht starten bis nicht alle Montagearbeiten abgeschlossen sind.

! ACHTUNG!

Vor dem Erststart muss Motorschmieröl eingefüllt werden. Zum zu verwendenden Öltyp und den Mengen siehe im Handbuch des Motors, das im Umschlag für die Zubehörteile [C] enthalten ist.



! ACHTUNG!

Vor dem Einschalten der Maschine den Füllstand des Öls im Motor überprüfen, wie im speziellen Gebrauchshandbuch angegeben ist.

! GEFAHR!

Bevor Sie weiterlesen, lesen Sie und verstehen Sie das gesamte Kapitel „SICHERHEITSANLEITUNGEN“.

7.1 FÜLLEN DES TANKS

! GEFAHR!

Vorsicht bei der Handhabung brennbarer Flüssigkeiten. Der Kraftstoff ist leicht entflammbar und explosiv.

⚠ GEFAHR!

Den Tank nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen auffüllen.

⚠ GEFAHR!

Vor dem Auffüllen des Tanks die Maschine ausschalten und warten, bis sich der Motor abgekühlt hat (15-20 min).

⚠ GEFAHR!

In der Nähe der Brennstoffe nicht rauchen oder elektronische Geräte verwenden.

⚠ GEFAHR!

Gerätschaften zum Füllen benutzen, wie geeignete und unbeschädigte Kraftstoffkanister, Trichter usw.

⚠ GEFAHR!

Wird Kraftstoff verschüttet, die Maschine vor dem Starten zuerst verschieben.

⚠ GEFAHR!

Ist das auffüllen beendet, die Tankkappe wieder aufsetzen und fest zudrehen.



7.2 STARTEN UND AUSSCHALTEN

⚠ GEFAHR!

Vor der Benutzung der Maschine überprüfen, dass die Hebel mit gleichbleibender Aktion und doppelter Sicherheitskontrolle korrekt funktionieren. Zur Einstellung siehe Absatz „REGULIERUNG DER DRAHTZÜGE“. Es ist verboten, die Maschine im Falle einer Fehlfunktion der Steuerung zu benutzen.

⚠ ACHTUNG!

Vor dem Maschinenstart den Motorölfüllstand überprüfen.

i INFORMATIONEN!

Wenn der Motor „kalt“ ist, den Starter am Vergaser betätigen (je nach Motorausführung). Siehe das betreffende Handbuch.

Zum Starten: 3.2 → 3.3

Nach dem Start des Motors den Hebel in Abbildung 3.2 in Mittelstellung bringen.

Zum Ausschalten: 3.4

6a. STARTEN DER MASCHINE MIT BATTERIE-ELEKTROSTARTER:

Sicherstellen, dass der Akku ordnungsgemäß in den Motor eingesetzt wurde. Den Start-Knopf („t“, fig. 3.4b) drücken, bis der Motor anspringt.

⚠ ACHTUNG!

Den Start-Knopf („t“, fig. 3.4b) nicht mehr drücken oder gedrückt halten, wenn die Maschine läuft.

⚠ ACHTUNG!

Wenn die Maschine nach mehreren Versuchen und ohne dass die Batterie zuvor geladen wurde schwer anläuft, empfehlen wir keine weiteren Fehlstarts zu provozieren, sondern zunächst die Batterie zu laden. Start-Versuche mit entladener oder teilentladener Akku verkürzen die Lebensdauer des Akkus.

⚠ ACHTUNG!

Den Akku nicht komplett entladen.

7.3 MASCHINENSTEUERUNGEN

Die Steuerungen für Vorwärtsfahrt, Rückwärtsfahrt und Werkzeugeingriff bleiben erhalten und werden über eine duale Steuerung aktiviert.

FAHRT: 3.5 3.5a *

RÜCKWÄRTSGANG
(wenn vorhanden): 3.5a *

BEDIENHEBEL FÜR DAS ANBAUGERÄT:



7.4 EINSTELLUNG DER LENKSTANGE



8. BEWEGUNG UND TRANSPORT

⚠ GEFAHR!

Bevor Sie weiterlesen, lesen Sie und verstehen Sie das gesamte Kapitel „SICHERHEITSANLEITUNGEN“.

Mit ausgeschaltetem Motor kann die Maschine von Hand über die Lenkstange vor- oder zurückgeschoben werden.

ANHEBEN: 3.8

⚠ GEFAHR!

Montieren Sie alle Schutzvorrichtungen je nach Art des Zubehörs.

9. AUFBAUWAHRUNG

Wenn die Maschine für längere Zeit nicht benutzt wird, muss das Werkzeug mit Korrosionsschutzmitteln und Antioxidantien geschützt werden.

Vor der Einlagerung die Maschine von Blättern und/oder Erde reinigen.

⚠ GEFAHR!

Den Kraftstoff aus dem Tank entfernen und den Hahn schließen (falls vorhanden).

Die Maschine auf einem ebenen Boden abstellen und den Zündschlüssel (falls vorhanden) und/oder die Zündkerzenkappe entfernen.

⚠ GEFAHR!

Die schneidenden Teile schützen und gegebenenfalls die Maschine mit einer Schutzplane abdecken.

⚠ GEFAHR!

Montieren Sie alle Schutzvorrichtungen je nach Art des Zubehörs.

10. REGELMÄSSIGE WARTUNG

⚠ GEFAHR!

Bevor Sie weiterlesen, lesen Sie und verstehen Sie das gesamte Kapitel „SICHERHEITSANLEITUNGEN“.

Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen angezogen sein, um die Maschine und das Anbaugerät sicher zu bedienen.

10.1 EINSTELLUNG DER DRAHTZÜGE


Hebel Vorwärtsfahrt:

Die Bewegung der Maschine muss gestartet werden, wenn der Hebel zur Vorwärtsfahrt über der Hälfte der Ziehstecke ist, wie in Abbildung 4.1 4.1a *

Andersfalls muss der Kabelzug über den in Abbildung 4.2 dargestellten eingestellt werden.

Rückwärtsgangshebel (wenn vorhanden):

Die Maschine darf erst losfahren, wenn der Rückwärtsganghebel die Hälfte des Weges zur Bedienung überschreitet, wie in der Abbildung gezeigt wird.



Andersfalls muss der Kabelzug über den in Abbildung 4.2a * dargestellt eingestellt werden.

Hebel zum Einkuppeln des Anbaugeräts:

Die Bewegung der Maschine muss gestartet werden, wenn der Hebel Werk-

zeug-Einsatz über der Hälfte der Ziehstecke ist, wie in Abbildung  4.3 gezeigt.

Andersfalls muss der Kabelzug über den in Abbildung  4.4 dargestellten eingestellt werden.

10.2 ÖLWECHSEL MASCHINE

Nach etwa 60 Arbeitsstunden muss das Öl im Maschinenfuß ausgetauscht werden.

Die Maschine anheben, wie im Kapitel „BEWEGUNG UND TRANSPORT“ beschrieben.

Dann folgendermaßen vorgehen:

 4.5 → 4.6 → 4.7 → 4.8

INFORMATIONEN!

Für einen einfacheren und sichereren Auszug eine Spritze benutzen (nicht inbegriffen).

ACHTUNG!

Öl SAE 80 oder ein gleichwertiges Öl benutzen.

Zum erneuten Anbau des Rads umgekehrt vorgehen.

10.3 AUFPUMPEN DER REIFEN

Wir empfehlen bei jedem Gebrauch den Luftdruck der Maschinenreifen zu kontrollieren. Der empfohlene Wert ist 21 Psi (1,5 bar).

ACHTUNG!

Vor dem Aufpumpen des Reifens immer den auf dem Reifen angegebenen Höchstwert in Psi überprüfen.

11. REINIGUNG UND WASCHEN

GEFAHR!

Bevor Sie weiterlesen, lesen Sie und verstehen Sie das gesamte Kapitel „SICHERHEITSANLEITUNGEN“.

Vor dem Waschen und/oder Reinigen der Maschine oder des Anbaugeräts warten, bis alle heißen Teile abgekühlt sind (mindestens 20 Minuten). Druckluft oder einen Schwamm mit neutralem Reinigungsmittel und Wasser verwenden.

ACHTUNG!

Keinen Wasserstrahl zur Reinigung der Maschine und/oder des Anbaugeräts benutzen. Der Motor oder eventuell vorhandene Elektroanlagen oder Batterien könnten beschädigt werden.

ACHTUNG!

In der Nähe der Etiketten nicht zu viel Wasser verwenden. Werden Sie beschädigt, müssen sie vor dem erneuten Gebrauch der Maschine und/oder des Anbaugeräts ersetzt werden.

12. WARTUNGSPLAN

	Alle	s. Kap.
Kontrolle der Befestigungselemente und Schutzvorrichtungen	Immer vor dem Start der Maschine überprüfen, dass keine Schrauben, Bolzen und/oder Muttern lose sind und dass die Abdeckhauben und Schutzsysteme unversehrt und richtig montiert sind.	-
Reinigung	Nach jedem Gebrauch	11
Aufpumpen	Nach Bedarf	10.3
Einstellung der Drahtzüge	Wenn die Arbeitsweise nicht mehr der im Handbuch entspricht	10.1
Ölwechsel Fuß	Nach 60 Stunden	10.2
Motor	Siehe entsprechendes Handbuch	

13. MÖGLICHE DEFEKTE UND LÖSUNGEN

	Mögliche Ursache	s. Kapitel
Der Motor startet nicht	Kein Kraftstoff, nachfüllen	7.1
	Die Stellung des Fahrbeschleunigers überprüfen	7.2
	Prüfen, dass die Zündkerzenkappe gut aufgesetzt ist	Entsprechendes Motorhandbuch
	Den Zustand der Zündkerze überprüfen und sie gegebenenfalls reinigen oder auswechseln	Entsprechendes Motorhandbuch
	Überprüfen, dass der Kraftstoffhahn offen ist (nur bei Motormodellen, für die ein Hahn vorgesehen ist)	Entsprechendes Motorhandbuch
Verringerte Motorleistung	Luftfilter verschmutzt, ihn reinigen	Entsprechendes Motorhandbuch
Räder drehen sich nicht	Die Übertragungszugdrähte kontrollieren	10.1
Falls das Problem nicht behoben werden kann, sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum wenden		

14. ZUSATZANLEITUNGEN

14.1 ENTSORGUNG

Das Produkt muss am Lebensende gemäß geltender Normen zur Abfalltrennung entsorgt werden und darf nicht als einfachen Hausabfall behandelt werden.

Das Produkt muss in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden oder muss beim Händler abgegeben werden, wenn es gegen ein anderes, gleichwertiges ersetzt werden soll.

Das Produkt besteht aus nicht biologisch abbaubaren Teilen und Stoffen, die die Umwelt verschmutzen können, wenn sie nicht sachgemäß entsorgt werden. Zudem können einige dieser Materialien umweltschonend wiederverwertet werden. Alle müssen zum Umweltschutz beitragen.

Das Symbol , sofern vorhanden, kennzeichnet elektrische und elektronische Geräte, die getrennt entsorgt werden, wie in den Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG vorgeschrieben. Diese Geräte nicht in den Haushaltsrestmüll werfen, sondern sie zu den Stellen zur Abfalltrennung zuführen. Bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zu den Stellen für die Abfallentsorgung.

Wer das Produkt nicht gemäß der gemachten Angaben entsorgt, werden nach den geltenden Vorschriften zur Verantwortung gezogen.

14.2 AUSSERBETRIEBNAHME UND VERSCHROTTUNG

Die Außerbetriebnahme und Verschrottung der Maschine und/oder des Anbaugeräts, die in diesem Handbuch besprochen werden, besteht aus der Zerlegung des Produkts durch beauftragtes Personal unter Einhaltung der Gesetzesverordnung D.Lgs 81/08 (Gebrauch der PSA usw.) und der nachfolgenden Trennung und Entsorgung, wie im Absatz „ENTSORGUNG“ in diesem Betriebs- und Wartungshandbuch angegeben.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 INTRODUCTION

Nous vous remercions pour la confiance accordée à nos produits et nous vous souhaitons une utilisation agréable de la machine et/ou de l'équipement interchangeable.

Nous avons créé ces instructions d'utilisation dans le but d'assurer un fonctionnement sans inconvénient. En suivant attentivement ces conseils, vous aurez la satisfaction de posséder pendant très longtemps une machine ou un équipement interchangeable qui fonctionne correctement.

Nos machines et nos équipements interchangeables, avant d'être fabriqués en série, sont testés de manière très rigoureuse et, pendant la fabrication réelle, sont soumis à des contrôles sévères. Cela constitue, pour nous et pour l'utilisateur, la meilleure garantie de qualité.

Cette machine et/ou cet équipement interchangeable a été soumis à des essais rigoureux neutres dans le pays d'origine et répond aux normes de sécurité en vigueur.

1.2 LE MANUEL

Le manuel est divisé en **chapitres et paragraphes** pour présenter les informations de la manière la plus claire possible.

Les instructions, les dessins et la documentation contenus dans le présent manuel sont de nature technique réservée, de propriété stricte du constructeur (voir déclaration CE sur la dernière page) et ne peuvent jamais être reproduits, ni intégralement ni partiellement.

Le manuel d'utilisation doit être conservé soigneusement et doit accompagner la machine et/ou l'équipement interchangeable dans tous les passages de propriété qu'elle pourra avoir durant sa vie.

Pour cela, le manuel doit être manipulé avec soin, avec les mains propres et ne doit pas être posé sur des surfaces sales.

Il doit être conservé dans un environnement protégé de l'humidité et de la chaleur et de sorte qu'il soit toujours à portée de main pour éclaircir les éventuels

doutes. Aucune partie de ce manuel ne devra être retirée, modifiée ou déchirée.

1.3 SYMBOLIQUE DU MANUEL

DANGER !

Ce symbole met en évidence des situations qui peuvent influencer la sécurité, causer la mort et/ou les lésions graves à l'opérateur.

ATTENTION !

Ce symbole met en évidence des situations qui peuvent causer des lésions légères à l'opérateur et/ou des dommages à la machine.

INFORMATION !

Ce symbole met en évidence des indications spéciales pour une plus grande clarté et facilité d'utilisation.

Les images sont indiquées par la figure spécifique (par ex.  2.1).

1.4 DONNÉES DU CONSTRUCTEUR

Voir couverture ou étiquette CE.

Pour des informations et pour des commandes de pièces détachées, nous vous prions de faire référence aux revendeurs de zone en citant le numéro de l'article et le numéro de production qu'il est possible de trouver sur l'étiquette CE montré sur  2.1.

1. Identification du constructeur
2. Modèle
3. Code d'identification du produit
4. Numéro de série de l'article
5. Masse
6. Année / Mois
7. Puissance moteur
8. Typologie du produit

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER!

Tous les dangers décrits dans ce paragraphe peuvent générer des lésions graves ou le décès de l'opérateur.

DANGER !

Avant le montage et la mise en fonction de la machine ou de l'équipement interchangeable, lire et comprendre entièrement ce manuel d'utilisation et d'entretien.

DANGER !

Il est de la responsabilité de l'employeur

de transmettre toutes les informations contenues dans ce manuel à l'opérateur qui utilisera la machine ou l'équipement interchangeable.

Cette machine et/ou cet équipement interchangeable satisfait toutes les normes européennes en vigueur pendant la période de production. Malgré cela, une utilisation impropre ou un entretien non approprié peuvent augmenter le risque de blessure. Pour réduire ce risque, lire attentivement les instructions de sécurité se trouvant ci-dessous et prêter une attention toute particulière aux symboles de danger présents dans les pages suivantes.

Indications générales :

1. L'utilisation de la machine est interdite aux mineurs de moins de 16 ans et aux personnes qui ont bu de l'alcool, pris des médicaments ou des drogues.
2. Le champ électromagnétique généré par le moteur ou par le circuit électrique pourrait créer des interférences avec les dispositifs de « pacemaker ». Les porteurs de ces dispositifs doivent **OBLIGATOIREMENT** consulter son médecin traitant avant d'utiliser la machine ;
3. Ne pas démarrer la machine lorsque l'on se trouve devant l'équipement, ni s'approcher de celui-ci lorsqu'il est en mouvement. En tirant la corde de démarrage du moteur (si présent), l'équipement et la machine doivent rester à l'arrêt.
4. Le moteur doit rester **OBLIGATOIREMENT** éteint pendant le transport de la machine et pendant toutes les opérations de réglage, d'entretien, de nettoyage, de changement d'équipement interchangeable.
5. S'éloigner de la machine uniquement après avoir éteint le moteur et l'avoir rangée en position stable et de sécurité.
6. Attention au tuyau d'échappement. Les parties à proximité peuvent atteindre 80°. Remplacer les silencieux usés ou défectueux.
7. Avant de commencer à travailler avec la machine, procéder à un contrôle visuel et physique en vérifiant que tous les systèmes anti-accident et de sécurité, dont elle est équipée, fonctionnent parfaitement. Il est strictement interdit de les exclure ou de les modifier. Remplacer les pièces endommagées ou usées avant de procéder à l'utilisation.
8. Chaque utilisation impropre, les réparations effectuées par du personnel non spécialisé ou l'utilisation de pièces détachées non originales, entraîne l'annulation de la garantie ; le constructeur se déchargera de toute responsabilité.
9. Ne pas modifier l'étalonnage du régu-

lateur de vitesse de rotation du moteur et ne pas atteindre des vitesses excessives.

10. Pour garantir le niveau de sécurité de la machine, il faut utiliser uniquement des pièces détachées originales.

Indications d'utilisation :

1. Avant d'utiliser la machine et/ou cet équipement interchangeable, se familiariser avec les commandes et apprendre comment l'arrêter rapidement.

2. Avant de démarrer la machine, contrôler le niveau de l'huile moteur.

3. Avant de démarrer la machine, contrôler que tous les éléments de fixation (boulons, vis, écrous, etc.) sont serrés et que les capots et les systèmes de protection sont intègres et correctement montés.

4. Marcher, et ne pas courir pendant le travail.

5. Ne pas démarrer la machine dans des locaux fermés où peuvent s'accumuler les exhalations de carbone.

6. Travailler uniquement pendant les heures diurnes avec un bon éclairage et une bonne visibilité (visibilité minimale nécessaire pour la zone de travail définie dans le paragraphe « ZONE DE TRAVAIL »).

7. Ne pas travailler pendant les orages et/ou sur des terrains mouillés ou glissants.

8. Ne pas travailler sur des terrains avec des pentes supérieures à 10° si non en utilisant les équipements spécifiques pour le travail en pente (indisponible sur toutes les machines ou les versions). Faire preuve de la plus grande prudence lors de l'inversion du sens de marche et au moment de tirer la machine vers soi.

9. Toujours s'assurer des points d'appui sur les pentes. Garder les pieds bien à l'écart des outils et ne pas mettre les mains ou les pieds à proximité des pièces en mouvement.

10. Conduire la machine toujours avec les deux mains sur le guidon.

11. Ne travaillez pas près des fossés ou des digues. Si une roue dépasse le bord de la route, la machine risque de capoter brusquement.

12. Ne tournez pas la machine jusqu'à être avec le dos au mur ou à des objets similaires pour éviter de vous bloquer.

Indications pour le réglage et l'entretien :

DANGER !

Toutes les opérations de RÉGLAGE et d'ENTRETIEN doivent être exécutées avec le moteur à l'arrêt. Retirer le capuchon de la bougie ou la clé d'allumage (si présente) pour éviter les démarrages inattendus.

Maintenir serrés tous les écrous, les boulons et les vis pour garantir le fonctionnement de la machine dans des conditions de sécurité.

N'utiliser que des pièces détachées originales Eurosystems. Le propriétaire perd tous ses droits de garantie s'il utilise des pièces détachées non originales.

Ne pas apporter de modifications structurales ou d'adaptations. Ces modifications entraînent l'annulation de la garantie ; le constructeur se déchargera de toute responsabilité.

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations de construction à la machine et/ou à l'équipement interchangeable sans apporter de modifications à ces instructions.

Indications pour le levage :

DANGER !

Utiliser des systèmes de levage non endommagés et appropriés aux masses à soulever (voir paragraphe DÉPLACEMENT ET TRANSPORT).

DANGER !

Ne pas rester sous des charges suspendues

2.1 DESCRIPTION ET CHAMP D'UTILISATION

MLT 01 est une machine multi-outils conçue pour être utilisée sur les terrains privés par les amateurs.

Les outils compatibles avec la machine au moment de la publication de ce manuel sont :

- Barre de coupe pour le fauchage de l'herbe ;
- Faucheuse tournante pour l'entretien du sous-bois et le fauchage de l'herbe ;
- Débroussailluse pour coupe et nettoyage de l'herbe ;
- Lame à neige pour le déneigement ;
- Balai frontale pour le nettoyage des saletés du trottoir.

Les instructions pour utiliser en toute sécurité les outils compatibles avec la machine MLT 01 seront présentes sur un manuel dédié qui sera remis avec ce manuel.

2.2 UTILISATION IMPROPRE

DANGER !

Tous les dangers décrits dans ce paragraphe peuvent générer des lésions graves ou le décès de l'opérateur.

1. Utiliser la machine exclusivement pour l'usage prévu pour le type d'outil monté ;

2. Ne pas utiliser la machine pour transporter des choses, des personnes ou des animaux ;

3. Ne pas utiliser la machine pour traîner et/ou pousser des chariots ou tout autre dispositif ;

4. Ne pas installer des outils non autorisés par le fabricant ;

5. Ne pas modifier les pièces de la machine ;

6. Ne pas exclure ou modifier les systèmes de protection.

2.3 ZONE DE TRAVAIL

L'utilisateur est responsable de la sécurité des personnes, des choses ou des animaux, qui se trouvent à l'intérieur de la zone de danger de la machine.

Cette zone est définie comme la zone interne d'une circonférence ayant un rayon minimum de 20 m avec pour centre l'outil monté sur la machine .

DANGER !

Le rayon minimum de 20 m peut être augmenté en fonction du type d'outil interchangeable monté sur la machine. Si besoin, faire référence à chacun des livrets spécifiques.

Lorsque la machine est en fonction, il n'est pas permis de rester dans la zone de danger, quelle qu'en soit la raison. En règle générale, l'opérateur, qui a lu et compris dans son intégralité le manuel, est autorisé à rester à l'intérieur de cette zone et d'occuper l'unique poste opérationnel placé, derrière le guidon en l'empoignant solidement.

L'opérateur doit contrôler la zone environnante avant de démarrer la machine et faire particulièrement attention aux enfants et aux animaux.

Avant de commencer à travailler sur une zone déterminée, la nettoyer des objets étrangers.

Pendant le travail, faire très attention au terrain et à la zone environnante. Si l'on devait identifier des objets non désirés et/ou dangereux, avant de se déplacer du poste opérationnel pour les retirer, éteindre la machine et la place en sécurité en empêchant son démarrage, son mouvement et son renversement.

2.4 VÊTEMENTS

INFORMATION !

Le repérage de ces dispositifs de protection individuelle est du soin exclusif du client ou de l'employeur.

Pendant l'utilisation de la machine et les opérations d'entretien :

Il faut **TOUJOURS** des chaussures de sécurité, des gants, des protecteurs de l'ouïe appropriés et porter des chaussettes longues et résistantes, ainsi que des lunettes de protection.



Ne portez pas de vêtements amples, de bijoux, de cravates, d'écharpes, de cordonnets penchées qui pourraient s'accrocher. Attacher les cheveux.

Pendant le déballage et le montage : Il faut **TOUJOURS** utiliser des chaussures de sécurité, des gants et des vêtements résistants.



3. DÉFINITION DES PICTOGRAMMES




ATTENTION – lire le livret.

START


STOP

Commande accélérateur. Dans la position de START, l'air est ouvert alors que dans la position de STOP, le moteur s'éteint.

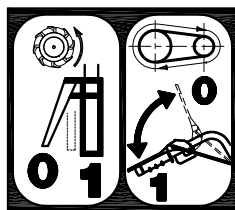

GAUCHE – le levier sous le guidon actionne le mouvement en avant des roues.
DROITE – le levier en haut actionne l'équipement.

(SI DISPONIBLE)

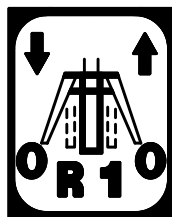

GAUCHE – le levier à la droite du guidon actionne le mouvement arrière des roues.

DROITE – le levier à la gauche du guidon actionne le mouvement avant des roues.

DANGER !

Garder toutes les étiquettes propres et en bon état ; les remplacer si endommagées.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids BRUT et NET	Étiquette déclaration CE sur la dernière page	
Puissance nominale		
Largeur	Dépend de l'outil	
Longueur	1120 mm	
Hauteur	1080 mm	
Chaussée	510 mm *	560 mm **
Roues	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Vitesse marche avant	2.5 km/h *	2.5 km/h **
Vitesse marche arrière	3.3 km/h	
Puissance acoustique Pression acoustique Vibrations	Étiquette de déclaration CE sur la dernière page du livret de l'accessoire	

* Modèle seulement avec marche avant

** Modèle avec marche arrière et marche avant

5. DÉPLACEMENT ET EMBALLAGE

Pour déplacer l'emballage, la soulever à 2 ou plusieurs personnes en utilisant les poignées déposées sur le carton. Le poids BRUT est indiqué à l'intérieur du chapitre « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ».

ATTENTION !

Ne pas renverser ou faire rouler la machine. Possible dommage de capots et organes mécaniques.

INFORMATION !

En cas de fourniture de plusieurs machines ou équipements interchangeables sur palette, les décharger sans les faire tomber au sol. S'aider éventuellement avec un chariot élévateur.

6. DÉSEMBALLAGE / MONTAGE



Terminez le montage en installant l'outil interchangeable choisi conformément aux instructions de montage dans le manuel spécifique.

DANGER !

Pour un fonctionnement correct du système de frein, il faut que les deux ressorts soient correctement accrochés.

DANGER !

En cas de rupture d'un ou des deux ressorts, procéder au remplacement avant d'utiliser la machine.

ATTENTION !

Le moteur est fourni sans huile lubrifiante. Pour les indications sur le type d'huile à utiliser et les quantités, faire référence au livret moteur contenu à l'intérieur de la pochette accessoires [C]



7. UTILISATION

ATTENTION !

Ne démarrez le moteur qu'après avoir terminé toutes les phases de montage.

ATTENTION !

Avant le premier démarrage, il faut ajouter de l'huile lubrifiante au moteur. Pour les indications sur le type d'huile à utiliser et les quantités, faire référence au livret moteur contenu à l'intérieur de la pochette accessoires [C]

ATTENTION !

Avant d'allumer la machine, contrôler le niveau de l'huile à l'intérieur du moteur comme indiqué dans le manuel d'utilisation spécifique.

DANGER !

Avant de procéder à la lecture, lire et comprendre dans son intégralité le chapitre « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ».

7.1 REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

DANGER !

Faire attention lors de la manipulation des fluides inflammables. Le carburant est hautement inflammable et explosif.

DANGER !

Ne pas remplir le réservoir dans des environnements fermés ou peu ventilés.

DANGER !

Avant de remplir le réservoir, éteindre la machine et attendre que le moteur se soit refroidi (15-20 min).

DANGER !

Ne pas fumer ou utiliser des dispositifs électroniques à proximité de fluides combustibles.

DANGER !

Utiliser des dispositifs de remplissage tels que les bidons de carburant, les entonnoirs, etc. appropriés et non endommagés.

DANGER !

En cas de sortie de carburant, déplacer la machine avant de la démarrer.

DANGER !

Une fois l'opération de ravitaillement terminée, remettre en place le bouchon en le serrant fermement.



7.2 DÉMARRAGE ET ARRÊT

DANGER !

Avant d'utiliser la machine, contrôler le fonctionnement correct des leviers à action maintenue et de la double commande. Pour les réglages, consulter le paragraphe « RÉGLAGE CÂBLES ». Il est interdit d'utiliser la machine en cas de dysfonctionnement des commandes.

ATTENTION !

Avant de démarrer la machine, contrôler le niveau de l'huile moteur.

INFORMATION !

Si le moteur est « froid », actionner le dispositif de starter sur le carburant (en fonction de la version du moteur). Voir le manuel spécifique.

Pour démarrer :  3.2 → 3.3

Une fois le moteur démarré, placer le levier de la figure  en position intermédiaire.

Pour éteindre : 

6a.  **MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE À BATTERIE** : Vérifier que la batterie est correctement insérée sur le moteur. Appuyer

sur le bouton de démarrage ("t", fig. 3.4b) jusqu'à la mise en marche de la machine.

ATTENTION !

Ne plus maintenir appuyé le bouton ("t", fig. 3.4b) après la mise en marche de la machine. Ne pas appuyer sur le bouton lorsque la machine est démarrée.

ATTENTION !

Lorsque, après plusieurs mises en marches sans avoir chargé la batterie, vous observerez des difficultés à démarrer le moteur, nous vous conseillons de ne pas insister avec les mises en marche, mais de recharger la batterie. Insister de manière excessive avec une batterie déchargée ou à moitié déchargée peut compromettre sa durée de vie.

ATTENTION !

Ne pas décharger complètement la batterie.

7.3 COMMANDES DE LA MACHINE

Les commandes de marche avant, de marche arrière et d'enclenchement de l'outil sont à action maintenue et sont activées à l'aide d'une double commande.

AVANCEMENT :   *

MARCHE ARRIERE
(si disponible) :  *

EMBRAYAGE OUTIL : 

7.4 RÉGLAGE DU GUIDON



8. DÉPLACEMENT ET TRANSPORT

DANGER !

Avant de procéder à la lecture, lire et comprendre dans son intégralité le chapitre « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ».

Avec le moteur éteint, il est possible de déplacer la machine à la main en la poussant ou en la tirant par le guidon.

LEVAGE : 

DANGER !

Monter toutes les protections en fonction du type d'accessoire.

9. STOCKAGE

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est indispensable de protéger l'outil avec des substances anticorrosives et antioxydantes.

Avant de stocker la machine, la nettoyer des feuilles et/ou de la terre.

DANGER !

Retirer le carburant du réservoir et fermer le robinet (si présent).

Garer la machine sur un terrain plat en retirant la clé d'allumage (si présent) et/ou le capuchon de la bougie.

DANGER !

Protéger les parties coupantes et couvrir éventuellement la machine avec des toiles de protection.

DANGER !

Monter toutes les protections en fonction du type d'accessoire.

10. ENTRETIEN PÉRIODIQUE

DANGER !

Avant de procéder à la lecture, lire et comprendre dans son intégralité le chapitre « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ».

Maintenir serrés tous les écrous, les boulons et les vis pour garantir le fonctionnement de la machine et/ou de l'équipement interchangeable dans des conditions de sécurité.

10.1 RÉGLAGE DES CÂBLES

Levier marche avant :


Le mouvement de la machine doit commencer lorsque le levier de marche avant dépasse la moitié de la course, comme indiqué sur la figure




Si cela ne devait pas être le cas, il faut régler le tir du câble en agissant sur le registre montré sur la figure .

Levier marche arrière (si disponible)

Le mouvement de la machine doit commencer quand le levier de la marche arrière dépasse la moitié de la course, comme indiqué dans la figure



Si cela ne devait pas être le cas, il faut régler le tir du câble en agissant sur le registre montré sur la figure .

Levier raccord outil :

Le mouvement de la machine doit commencer lorsque le levier de raccord de l'outil dépasse la moitié de la course, comme indiqué sur la figure  4.3.

Si cela ne devait pas être le cas, il faut régler le tir du câble en agissant sur le registre montré sur la figure  4.4.

10.2 CHANGEMENT DE L'HUILE DE LA MACHINE

Toutes les 60 heures de travail environ, il faut remplacer l'huile contenue à l'intérieur du pied de la machine.

Soulever la machine comme indiqué au chapitre « DÉPLACEMENT ET TRANSPORT ».

Par la suite, procéder de la manière suivante :

 4.5 →  4.6 →  4.7 →  4.8

INFORMATION !

Pour une extraction plus facilitée et sécurisée, utiliser une seringue (non incluse).

ATTENTION !

Utiliser l'huile SAE 80 ou équivalente.

Pour remonter la roue, procéder dans l'ordre inverse.

10.3 GONFLAGE DES ROUES

Nous vous recommandons de contrôler à chaque utilisation le gonflage des roues de la machine. La valeur conseillée est de 21 PSI (1,5 bar).

ATTENTION !

Avant de gonfler la roue, toujours contrôler la valeur maximale en PSI présente sur le pneu de celle-ci.

11. NETTOYAGE ET LAVAGE

DANGER !

Avant de procéder à la lecture, lire et comprendre dans son intégralité le chapitre « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ».

Avant de laver et/ou nettoyer la machine ou l'équipement interchangeable, attendre que toutes les pièces chaudes se soient refroidies (au moins 20 minutes). Utiliser de l'air comprimé ou une éponge avec du détergent neutre et de l'eau.

ATTENTION !

Ne pas utiliser de l'eau sous pression pour laver la machine et/ou l'équipement interchangeable. Le moteur et les éventuelles installations électriques pourraient s'endommager.

ATTENTION !

Éviter l'utilisation excessive d'eau à proximité des étiquettes. En cas de dommage, il faut le remplacer avant d'utiliser de nouveau la machine et/ou l'équipement interchangeable.

12. PROGRAMME D'ENTRETIEN

	Tous les	v. chap
Contrôle du serrage des éléments de fixation et de protections	Toujours avant de démarrer la machine - contrôler qu'il n'y ait pas de vis, boulons et/ou écrous non serrés et que les capots et les systèmes de protection sont intègres et correctement montés	-
Nettoyage	Après chaque utilisation	11
Gonflage	Si besoin	10.3
Réglage des câbles	Si le fonctionnement n'est pas celui prévu par le livret	10.1
Changement huile pied	60 heures	10.2
Moteur	Voir livret spécifique	

13. PANNES POSSIBLES ET SOLUTIONS

	Cause possible	v. chapitre
Le moteur ne démarre pas	Carburant terminé, effectuer le ravitaillement	7.1
	Contrôler la position de l'accélérateur	7.2
	Contrôler que le capuchon de la bougie soit bien inséré	Livret spécifique du moteur
	Contrôler l'état de la bougie et éventuellement la nettoyer ou la remplacer	Livret spécifique du moteur
	Contrôler que le robinet du carburant est ouvert (uniquement pour les modèles de moteur pour lesquels le robinet est prévu)	Livret spécifique du moteur
La puissance du moteur diminue	Filtre à air sale, le nettoyer	Livret spécifique du moteur
Les roues ne tournent plus	Contrôler les câbles de transmission	10.1
Si l'on ne réussit pas à résoudre le problème, contacter le centre d'assistance autorisé le plus proche		

14. INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

14.1 ÉLIMINATION

Le produit au terme de son cycle de vie doit être éliminé en suivant les normes en vigueur relatives à l'élimination différenciée et ne peut pas être traité comme un simple déchet urbain.

Le produit doit être éliminé auprès des centres de tri dédiés ou doit être remis au revendeur si l'on souhaite remplacer le produit par un autre produit équivalent et neuf.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et de substances qui peuvent polluer l'environnement si elles ne sont pas éliminées de manière opportune.

De plus, certains de ces matériaux peuvent être recyclés en évitant de polluer l'environnement.

Il est du devoir de tous de contribuer à la santé de l'environnement.

Le symbole , lorsque présent, identifie les appareils électriques et électroniques qui sont éliminés séparément

comme prescrit par les normes 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE.

Ne pas jeter ces appareils dans les déchets municipaux mixtes, mais les remettre dans les zones de tri différencié.

Demander des informations aux autorités locales relatives aux zones dédiées à l'élimination des déchets.

Qui n'élimine pas le produit en suivant ce qui est indiqué dans ce paragraphe ne répond pas selon les normes en vigueur.

14.2 MISE HORS SERVICE ET DÉMANTÈLEMENT

La mise hors service et l'élimination de la machine et/ou de l'équipement interchangeable objet de ce manuel consistent au démontage du produit par du personnel autorisé dans le respect de ce qui est indiqué dans le Décret légis. 81/08 (utilisation des EPI, etc.) et dans la ségrégation et l'élimination successive comme indiqué dans le paragraphe « ÉLIMINATION » du présent manuel d'utilisation et d'entretien.

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor noastre și vă dorim o utilizare plăcută a mașinii și/sau echipamentului interschimbabil.

Am creat aceste instrucțiuni de utilizare pentru a asigura o funcționare lipsită de inconveniente. Respectați îndeaproape aceste recomandări și veți avea satisfacția utilizării îndelungate a unei mașini sau echipament interschimbabil care funcționează adecvat.

Înainte de a fi fabricate în serie, mașinile și echipamentele noastre interschimbabile sunt testate foarte riguros, iar în timpul fabricării sunt supuse unor verificări atente. Acest lucru reprezintă, pentru noi și pentru utilizator, cea mai bună garanție a calității.

Această mașină și/sau echipament interschimbabil a fost supus unor teste neutre riguroase în țara de origine și respectă normele de siguranță în vigoare.

1.2 MANUALUL

Manualul este împărțit în **capitole** și **paragrafe** pentru a prezenta informațiile în cel mai clar mod posibil.

Instrucțiunile, schemele și documentația din prezentul manual sunt de natură tehnică, aparțin producătorului (consultați declarația CE din ultima pagină) și nu pot fi reproduse integral sau parțial.

Manualul de utilizare trebuie păstrat cu grijă și trebuie să însoțească mașina și/sau echipamentul interschimbabil la fiecare schimbare de proprietar pe parcursul duratei sale de viață.

Pentru aceasta, manualul trebuie manevrat cu grijă, cu mâinile curate și nu trebuie depozitate pe suprafețe murdare.

Trebuie păstrat într-un mediu protejat de umiditate și căldură și să fie mereu la îndemână pentru clarificarea eventualelor nelămuriri. Nu trebuie îndepărtate, modificate sau rupte părți ale acestuia.

1.3 SIMBOLOGIA MANUALULUI

PERICOL!

Acest simbol evidențiază situații care pot influența siguranța, cauza decesul și/sau leziuni grave operatorului.

ATENȚIE!

Acest simbol evidențiază situații care pot cauza leziuni ușoare ale operatorului și/sau daune ale mașinii.

INFORMAȚII!

Acest simbol evidențiază indicații speciale pentru mai multă claritate și ușurință de utilizare.

Imaginile sunt indicate în figura specifică (de ex.  2.1).

1.4 DATELE PRODUCĂTORULUI

Consultați coperta sau eticheta CE.

Pentru informații și comandarea pieselor de schimb, vă rugăm să vă adresați revânzătorilor din zonă indicând numărul articolului și numărul de fabricație care se află pe eticheta CE indicată în  2.1.

1. Identificarea producătorului
2. Model
3. Cod de identificare produs
4. Număr de serie articol
5. Masă
6. An/lună
7. Putere motor
8. Tipul produsului

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PERICOL!

Toate pericolele descrise în acest paragraf pot genera leziuni grave sau decesul operatorului.

PERICOL!

Înainte de montare și punerea în funcțiune a mașinii sau echipamentului interschimbabil, citiți și înțelegeți integral manualul de utilizare și întreținere.

PERICOL!

Angajatorul este responsabil să transmită toate informațiile din acest manual operatorului care va utiliza mașina sau echipamentul interschimbabil.

Această mașină și/sau echipament interschimbabil satisface toate standardele europene în vigoare în perioada de pro-

ducție. Totuși, utilizarea improprie sau înțreținerea inadecvată pot spori riscul de accidentare.

Pentru a reduce acest risc, citiți atent instrucțiunile de siguranță următoare și fiți atenți la simbolurile de pericol prezente în paginile următoare.

Indicații generale:

1. Utilizarea mașinii este interzisă pentru minorii sub 16 ani și persoanele care au consumat alcool, medicamente sau droguri.
2. Câmpul electromagnetic generat de motor sau circuitul electric poate interfera cu dispozitivele pacemaker. Utilizatorii acestor dispozitive trebuie **OBLIGATORIU** să-și consulte medicul înainte de a folosi mașina.
3. Nu puneți mașina în funcțiune când vă aflați în fața echipamentului și nici nu vă apropiați de acesta când este în mișcare. Când trageți cablul de pornire a motorului (dacă este prezent), echipamentul și mașina trebuie să rămână oprite.
4. Motorul trebuie să rămână **OBLIGATORIU** oprit în timpul transportului mașinii și al tuturor operațiunilor de reglare, întreținere, curățare, schimb echipament interschimbabil.
5. Îndepărtați-vă de mașină doar după ce ați oprit motorul și ați parcat-o în poziție stabilă și de siguranță.
6. Atenție la tubul de evacuare. Piese din apropiere pot ajunge la 80°. Înlocuiți amortizoarele uzate sau defecte.
7. Înainte de a începe lucrul cu mașina, efectuați un control vizual și fizic și verificați dacă toate sistemele de protecție împotriva accidentelor și de siguranță, cu care aceasta este dotată, sunt perfect funcționale. Este strict interzis să le îndepărtați sau să le manevrați greșit. Înlocuiți piesele deteriorate sau uzate înainte de utilizare.
8. Orice utilizare inadecvată, reparațiile efectuate de personalul nespecializat sau utilizarea de piese de schimb neoriginale implică anularea garanției și lipsa oricărei răspunderi din partea firmei producătoare.
9. Nu modificați tararea regulatorului vitezei de rotație a motorului și nu atingeți viteze excesive.
10. Pentru a garanta nivel de siguranță al mașinii, este necesară utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale.

Indicații de utilizare:

1. Înainte de a folosi mașina și/sau acest echipament interschimbabil, familiarizați-vă cu comenzile și învățați cum să o opriți repede.
2. Înainte de a porni mașina, verificați ni-

velul de ulei în motor.

3. Înainte de a porni mașina, verificați dacă toate elementele de fixare (buloane, șuruburi, piulițe, etc.) sunt strânse și dacă capotele și sistemele de protecție sunt integrale și montate corect.

4. Mergeți, nu alergați în timpul lucrului.

5. Nu porniți mașina în locații închise unde se pot acumula vapori de carbon.

6. Lucrați doar în timpul zilei, când dispuneți de iluminat și vizibilitate adecvate (vizibilitate minimă necesară adecvată pentru zona de lucru definită în paragraful ZONA DE LUCRU).

7. Nu lucrați pe timp de furtună și/sau terenuri umede sau alunecoase.

8. Nu lucrați pe terenuri cu pantă de peste 10° dacă nu utilizați echipamentele specifice pentru lucrul în pantă (nu sunt disponibile pe toate mașinile sau versiunile). Acționați cu prudență maximă la inversarea sensului de mers și la tragerea spre dvs. a mașinii.

9. Asigurați întotdeauna puncte de sprijin în pantă. Țineți picioarele la distanță de unelte și nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor în mișcare.

10. Ghidați întotdeauna mașina cu ambele mâini pe ghidon.

11. Nu lucrați în apropierea șanțurilor sau a digurilor. Dacă o roată depășește marginea străzii, mașina se poate răsturna brusc.

12. Nu rotiți mașina astfel încât să întoarceți spatele către perete sau obiecte similare pentru a evita blocarea.

Norme pentru reglare și întreținere:

PERICOL!

Toate operațiunile de REGLARE și ÎNȚĂLȚĂRI sunt efectuate cu motorul oprit. Îndepărtați capacul bujei sau cheia de pornire (dacă există) pentru a evita pornirile neașteptate.

Mentineți strânse toate piulițele, buloanele și șuruburile pentru a garanta funcționarea mașinii în condiții de siguranță.

Utilizați doar piese de schimb originale Eurosystems. Proprietarul pierde dreptul de garanție când sunt utilizate piese de schimb neoriginale.

Nu faceți modificări structurale sau adaptări. Aceste modificări conduc la anularea garanției, iar firma producătoare își declină orice răspundere în acest sens.

Ne rezervăm dreptul de a aduce îmbunătățiri de construcție mașinii și/sau echipamentului interschimbabil fără a aduce modificări acestor instrucțiuni.

Indicații pentru ridicare:

PERICOL!

Utilizați sisteme de ridicare nedeteriorate și adecvate maselor de ridicat (vezi paragraful MANEVREARE ȘI TRANSPORT).

PERICOL!

Nu stați sub sarcinile suspendate.

2.1 DESCRIERE ȘI DOMENIU DE UTILIZARE

Mașina MLT 01 este o mașină cu utilizări multiple proiectată pentru utilizarea ca hobby pe terenurile private.

Echipamentele compatibile cu mașina MLT 01 în momentul publicării acestui manual sunt:

- bară de cosire pentru tăierea ierbii;
- coasă rotativă pentru întreținerea arbusturilor și cosirea ierbii;
- dispozitiv de tuns iarba pentru tăierea și curățarea ierbii;
- lamă de deszăpezire pentru îndepărtarea zăpezii;
- perie frontală pentru curățarea deșeurilor de pe trotuare.

Instrucțiunile de utilizare în siguranță a uneltelor compatibile cu mașina MLT 01 vor fi prezentate într-un manual special care este livrat împreună cu acest manual.

2.2 UTILIZARE INCORECTĂ

PERICOL!

Toate pericolele descrise în acest paragraf pot genera leziuni grave sau decesul operatorului.

1. Folosiți mașina exclusiv în scopul prevăzut de tipul de echipament montat;
2. Nu folosiți mașina pentru a transporta lucruri, persoane sau animale;
3. Nu folosiți mașina pentru a trage și/sau împinge cărucioare sau alte dispozitive;
4. Nu montați echipamente neautorizate de către firma producătoare;
5. Este interzisă modificarea pieselor mașinii;
6. Nu excludeți sau manevrați incorect sistemele de protecție.

2.3 ZONA DE LUCRU

Utilizatorul este responsabil de siguranța persoanelor, lucrurilor sau animalelor care se află în zona de pericol a mașinii.

Această zonă este definită ca zonă internă cu o circumferință cu o rază minimă de 20 m, cu centrul echipamentului montat pe mașină.

PERICOL!

Raza minimă de 20 m poate fi mărită în funcție de tipul de echipament interschimbabil montat pe mașină. Dacă este cazul, consultați fiecare manual specific.

Când mașina este în funcțiune, nu este permisă staționarea în zona de pericol din niciun motiv. Doar operatorul care a citit și înțeles integral manualul, este autorizat să stea în interiorul acestei zone și să ocupe singura poziție operativă, adică în spatele ghidonului ținându-l strâns de mână.

Operatorul trebuie să verifice zona din jur înainte de a porni mașina și să acorde atenție specială copiilor și animalelor.

Înainte de a începe lucrul într-o zonă anume, curățați-o de obiectele străine.


În timpul lucrului, acordați atenție terenului din zona din jur. Dacă se identifică obiecte nedorite și/sau periculoase, înainte de a vă deplasa din poziția operativă pentru a le îndepărta, opriți mașina și securizați-o împiedicând pornirea, mișcarea și răsturnarea acesteia.

2.4 ÎMBRĂCĂMINTE

INFORMAȚII!

Procurarea echipamentelor individuale de protecție revine exclusiv clientului sau angajatorului.

În timpul utilizării mașinii și a întreținerii: este **OBLIGATORIE** utilizarea întotdeauna a încălțămintei de protecție, a mănușilor, protecțiilor auditive adecvate și folosiți pantaloni lungi și rezistenți și ochelari de protecție.

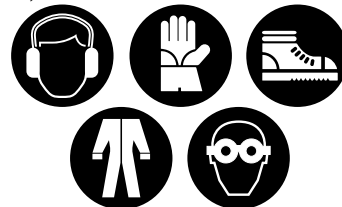

Nu folosiți îmbrăcăminte largă, bijuterii, cravate, eșarfe, curele care se pot agăța. Prindeți-vă părul.

În timpul dezambalării și al montării:

este **OBLIGATORIE** utilizarea întotdeauna a încălțămintei de protecție, a mănușilor și hainelor rezistente.



3. DEFINIREA PICTOGRAMELOR




ATENȚIE – citiți manualul.

START

STOP

Comandă accelerator. În poziția de START aerul este deschis, în timp ce în poziția de STOP motorul se oprește.

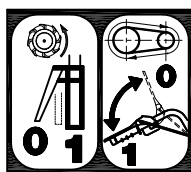

STÂNGA – maneta de sub ghidon acționează mișcarea în față a roților.

DREAPTA - maneta în sus acționează echipamentul.

(DACĂ EXISTĂ)



STÂNGA – maneta la dreapta a ghidonului acționează mișcarea în spate a roților.

DREAPTA – maneta la stânga a ghidonului acționează mișcarea în față a roților.

⚠ PERICOL!

Păstrați toate etichetele curate și în stare bună, înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate BRUTĂ și NETĂ	Etichetă declarație CE pe ultima pagină	
Putere nominală		
Lățime	Depinde de echipament	
Lungime	1120 mm	
Înălțime	1080 mm	
Ecartament	510 mm *	560 mm **
Anvelope	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Viteză mers înainte	2.5 km/h *	2.5 km/h **
Viteză marșarier	3.3 km/h	
Puterea acustică Presiune acustică Vibrații	Eticheta cu declarația CE este în ultima pagină a manualului accesoriului	

* Model cu mers înainte

** Model cu marșarier și mers înainte

5. MANEVREARE ȘI AMBALARE

Pentru a manevra ambalajul, ridicați-l în 2 sau mai multe persoane folosind mânerul de pe cutie. Greutatea BRUTĂ este indicată în capitolul CARACTERISTICI TEHNICE.

⚠ ATENȚIE!

Nu răsturnați sau rostogoliți mașina. Se pot deteriora capotele și organele mecanice.

i INFORMAȚII!

Dacă sunt livrate mai multe mașini sau echipamente interschimbabile pe palet, depaletați-le fără a le lăsa să cadă la sol. Folosiți un motostivuitor.

6. DEZAMBALARE/MONTARE



Finalizați montarea instalând echipamentul interschimbabil ales conform instrucțiunilor de montare din manualul aferent.

⚠ PERICOL!

Pentru funcționarea corectă a sistemului de frânare, ambele resorturi trebuie să fie fixate corect.

⚠ PERICOL!

În cazul ruperii uneia sau a ambelor resorturi, efectuați înlocuirea înainte de a

utiliza mașina.

⚠ ATENȚIE!

Motorul este furnizat fără ulei lubrifiant. Pentru indicații privind tipul de ulei de utilizat și cantitățile necesare, consultați manualul motorului din punga cu accesorii [C] 1.1

7. UTILIZARE

⚠ ATENȚIE!

Nu porniți motorul până nu finalizați toate etapele de montare.

⚠ ATENȚIE!

Înainte de prima pornire, trebuie să adăugați ulei de lubrifiere în motor. Pentru indicații privind tipul de ulei de utilizat și cantitățile necesare, consultați manualul motorului din punga cu accesorii [C] 1.1

⚠ ATENȚIE!

Înainte de a porni mașina, verificați nivelul uleiului în interiorul motorului conform indicațiilor din manualul de utilizare.

⚠ PERICOL!

Înainte de lectură, citiți și înțelegeți integral capitolul INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.

7.1 UMLERE REZERVOR

⚠ PERICOL!

Fiți atenți când sunt manevrate fluide inflamabile. Carburantul este foarte inflamabil și exploziv.

⚠ PERICOL!

Nu umpleți rezervorul în medii închise sau slab ventilate.

⚠ PERICOL!

Înainte de a umple rezervorul, opriți mașina și așteptați ca motorul să se răcească (15-20 min).

⚠ PERICOL!

Nu fumați și nu utilizați dispozitive electrice în apropierea fluidelor combustibile.

⚠ PERICOL!

Utilizați dispozitive de umplere precum bidoane de carburant, pâlnii, etc. adecvate și nedeteriorate.

⚠ PERICOL!

În cazul scurgerilor de carburant, deplasați mașina înainte de a o porni.

⚠ PERICOL!

La finalul operațiunii de alimentare, așezați la loc dopul strângându-l ferm.



7.2 PORNIREA ȘI OPRIREA

⚠ PERICOL!

Înainte de a utiliza mașina, verificați funcționarea corectă a manetelor cu acțiune menținută și a comenzii duble de siguranță. Pentru reglaje, consultați paragraful **REGLAREA CABLURILOR**. Este interzisă utilizarea mașinii în caz de funcționare defectuoasă a comenzilor.

⚠ ATENȚIE!

Înainte de a porni mașina, verificați nivelul de ulei în motor.

ℹ INFORMAȚII!

Dacă motorul este rece, acționați startorul de pe carburator (conform versiunii motorului) A se consulta manualul specific.

Pentru pornire: →

După pornirea motorului, treceți maneta din figura în poziția intermediară.

Pentru oprire:

6a. **PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII CU PORNIRE ELECTRONICĂ PE BATERIE:** Asigurați-vă că bateria este introdusă corect pe motor. Apăsați butonul de pornire ("t", fig. 3.4b) până la pornirea completă a mașinii.

⚠ ATENȚIE!

Nu mențineți apăsat butonul ("t", fig. 3.4b) după pornirea mașinii. Nu apăsați butonul când mașina este pornită.

⚠ ATENȚIE!

Atunci când, după porniri repetate fără să fi încărcat bateria, apar probleme de pornire a motorului, se recomandă să nu insistați să efectuați pornirea, ci să încărcăți bateria. Încercările insistente cu bateria descărcată sau aproape descărcată pot afecta funcționarea acesteia.

⚠ ATENȚIE!

Nu descărcați complet bateria.

7.3 COMENZILE MAȘINII

Comenzile de mers înainte, marșarier și cuplare a unelei sunt cu acțiune menținută

și sunt activate cu ajutorul comenzii duble.

AVANS:

MARȘARIER
(dacă există):

AMBREIAJ ECHIPAMENT:

7.4 REGLAREA GHIDONULUI



8. MANIPULARE ȘI TRANSPORT

⚠ PERICOL!

Înainte de lectură, citiți și înțelegeți integral capitolul **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**.

Cu motorul oprit, puteți deplasa mașina manual, împingând-o sau trăgând-o de ghidon.

RIDICAREA:

⚠ PERICOL!

Montați toate dispozitivele de protecție conform tipului de accesoriu.

9. DEPOZITARE

Când mașina nu este utilizată pentru perioade îndelungate, este util să protejați unealta cu substanțe anticorozive și antitoxidante.

Înainte de a depozita mașina, curățați-o de frunze și/sau pământ.

⚠ PERICOL!

Îndepărtați carburantul din rezervor și închideți robinetul (dacă există).

Parcați mașina pe un teren în pantă îndepărtând cheia de pornire (dacă există) și sau capacul bujiei.

⚠ PERICOL!

Protejați piesele ascuțite și acoperiți mașina cu prelate de protecție.

⚠ PERICOL!

Montați toate dispozitivele de protecție conform tipului de accesoriu.

10. ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

⚠ PERICOL!

Înainte de lectură, citiți și înțelegeți integral capitolul **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**.

Mențineți strânse toate piulițele, buloanele și șuruburile garanta funcționarea mașinii și/sau a echipamentului interschimbabil în condiții de siguranță.

10.1 REGLAREA CABLURILOR

Manetă mers înainte:

Mișcarea mașinii trebuie să înceapă când maneta de mers în față depășește jumătatea cursei ca în figura

În caz contrar, reglați tragerea cablului acționând șurubul de reglare din figura

Manetă marșarier (dacă există):

Mișcarea mașinii trebuie să înceapă când maneta de marșarier depășește jumătatea cursei ca în figura

În caz contrar, reglați tragerea cablului acționând șurubul de reglare din figura

Manetă ambreiaj echipament:

Mișcarea mașinii trebuie să înceapă când maneta de deplasare înainte echipamentului depășește jumătatea cursei ca în figura

În caz contrar, reglați tragerea cablului acționând șurubul de reglare din figura

10.2 SCHIMB ULEI MAȘINĂ

La fiecare 60 de ore de lucru trebuie înlocuit uleiul din interiorul piciorului mașinii.

Ridicați mașina ca în capitolul **MANEVRE ȘI TRANSPORT**.

Apoi, acționați după cum urmează:

→ → →

ℹ INFORMAȚII!

Pentru o extragere mai ușoară și sigură, folosiți o seringă (neinclusă).

⚠ ATENȚIE!

Utilizați ulei SAE 80 sau echivalent.

Pentru a monta la loc roata, procedați în ordine inversă.

10.3 UMFLAREA CAUCIUCURILOR

Recomandăm să verificați la fiecare utilizare, umflarea cauciucurile mașinii. Valoarea recomandată este de 21 PSI (1,5 bari).

⚠ ATENȚIE!

Înainte de a umfla cauciucul, verificați întotdeauna valoarea maximă în PSI prezentă pe anvelopa acestuia.

11. CURĂȚARE ȘI SPĂLARE

⚠ PERICOL!

Înainte de lectură, citiți și înțelegeți integral capitolul INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.

Înainte de a spăla și/sau curăța mașina sau echipamentul interschimbabil, așteptați ca toate părțile calde să fie răcite (cel puțin 20 de minute). Folosiți aer comprimat sau un burete cu detergent neutru și apă.

⚠ ATENȚIE!

Nu folosiți apa sub presiune pentru a spăla mașina și/sau echipamentul interschimbabil. Motorul și eventualele instalații electrice sau bateriile se pot deteriora.

⚠ ATENȚIE!

Evitați utilizarea excesivă de apă lângă etichete. În caz de deteriorare, trebuie să le înlocuiți înainte de a folosi din nou mașina și/sau echipamentul interschimbabil.

12. PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE

	Cât de des	v. cap
Controlul strângerii elementelor de fixare și protecțiilor	Întotdeauna înainte de a porni mașina - verificați să nu fie șuruburi, buloane și/sau piulițe care nu sunt strânse și carcase și sisteme de protecție montate incorect sau defecte	-
Curățare	După fiecare utilizare	11
Umflare	După caz	10.3
Reglarea cablurilor	Dacă funcționarea nu este cea prevăzută de manual	10.1
Schimb ulei	60 de ore	10.2
Motor	Consultați manualul specific	

13. DEFECTIUNI POSIBILE ȘI SOLUȚII

	Cauza posibilă	vezi capitolul
Motorul nu pornește	Carburantul s-a terminat, faceți plinul	7.1
	Verificați poziția acceleratorului	7.2
	Verificați dacă capacul bujiei este introdus corect	Manualul specific al motorului
	Verificați starea bujiei și eventual curățați-o sau înlocuiți-o	Manualul specific al motorului
	Verificați dacă robinetul de carburant este deschis (doar pentru modelele de motor cu robinet)	Manualul specific al motorului
Puterea motorului scade	Filtru de aer murdar, curățați-l	Manualul specific al motorului
Roțile nu funcționează	Verificați cablurile de transmisie	10.1
Dacă nu rezolvați problema, contactați centrul de asistență autorizat cel mai apropiat		

14. INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE

14.2 SCOATEREA ȘI UZ ȘI DEZMEMBRAREA

14.1 ELIMINARE

La sfârșitul duratei de viață, echipamentul trebuie eliminat conform normelor în vigoare privind eliminarea diferențiată și nu poate fi tratat ca deșeu menaj obișnuit. Produsul trebuie eliminat la centrele de colectare dedicate sau restituit revânzătorului dacă se dorește înlocuirea acestuia cu altul echivalent nou.

Produsul este alcătuit din părți care nu sunt biodegradabile și substanțe care pot polua mediul înconjurător dacă nu sunt

eliminate adecvat. În plus, unele dintre aceste materiale pot fi reciclate evitând poluarea mediului. Suntem cu toții responsabili de protejarea mediului.

Simbolul , când este prezent, identifică echipamentele electrice și electronice care trebuie eliminate separat conform normelor 2002/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE. Nu eliminați aceste echipamente împreună cu deșeurile menajere mixte, ci transportați-le în zonele de colectare diferențiată.

Solicitați informații de la autoritățile locale privind zonele dedicate eliminării deșeurilor.

Cine nu elimină produsul respectând indicațiile din acest paragraf, răspunde în conformitate cu normele în vigoare.

Scoaterea din uz și dezmembrarea mașinii și/sau a echipamentului interschimbabil care face obiectul acestui manual constă în demontarea produsului de către personalul autorizat conform decr. leg. 81/08 (utilizarea EIP, etc.) și în separarea și eliminarea succesivă conform paragrafului ELIMINARE din prezentul manual de utilizare și întreținere.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Agradecemos la confianza depositada en nuestros productos y le deseamos un agradable uso de la máquina y/o de la herramienta intercambiable.

Hemos creado estas instrucciones de uso para asegurar un funcionamiento sin inconvenientes. Siguiendo atentamente estas recomendaciones, tendrá la satisfacción de poseer por mucho tiempo una máquina o una herramienta intercambiable que funciona correctamente.

Antes de fabricar en serie, nuestras máquinas y nuestras herramientas intercambiables se prueban de manera muy rigurosa y, durante la misma fabricación, se someten a severos controles. Esto constituye, para nosotros y para el usuario, la mejor garantía de calidad.

Esta máquina y/o herramienta intercambiable ha sido sometida a rigurosas pruebas neutrales en el país de origen y responde a las normas de seguridad vigentes.

1.2 EL MANUAL

El manual está subdividido en **capítulos** y **apartados** en modo de presentar la información de la manera más clara posible.

Las instrucciones, los dibujos y la documentación contenidos en el presente manual son de naturaleza técnica reservada, de exclusiva propiedad del fabricante (ver la declaración CE en la última página) y no pueden ser reproducidos de ninguna manera, ni integralmente, ni parcialmente.

El manual de uso debe ser conservado con cuidado y debe acompañar a la máquina y/o a la herramienta intercambiable en todos los cambios de propiedad que la misma pueda tener a lo largo de su vida útil.

Para favorecer esto, el manual debe ser manipulado con cuidado, con las manos limpias y no debe ser depositado sobre superficies sucias.

Debe ser conservado en un ambiente protegido de la humedad y el calor, y de manera que esté siempre al alcance de la mano para esclarecer eventuales dudas. No se deben quitar, modificar ni cortar partes del presente manual.

1.3 SIMBOLOGÍA DEL MANUAL

¡PELIGRO!

Este símbolo señala situaciones que pueden influenciar la seguridad, causar muerte y/o lesiones graves al usuario.

¡ATENCIÓN!

Este símbolo señala situaciones que pueden causar lesiones leves al usuario y/o daños a la máquina.

¡INFORMACIÓN!

Este símbolo señala indicaciones especiales para mayor comprensibilidad y facilidad de uso.

Las imágenes se indican en la figura específica (ej.  2.1).

1.4 DATOS DEL FABRICANTE

Ver la portada o la etiqueta CE.

Para información y para pedidos de piezas de repuestos, por favor haga referencia a los revendedores de su zona citando el número del artículo y el número de producción que se encuentra en la etiqueta CE que se muestra en  2.1.

1. Identificación fabricante
2. Modelo
3. Código de identificación producto
4. Número de serie artículo
5. Peso
6. Año / Mes
7. Potencia motor
8. Tipología producto

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡PELIGRO!

Todos los peligros descritos en este apartado pueden generar lesiones graves o incluso la muerte del usuario.

¡PELIGRO!

Antes del montaje y la puesta en marcha de la máquina o de la herramienta intercambiable, leer y comprender completamente el presente manual de uso y mantenimiento.

¡PELIGRO!

Es responsabilidad del empleador transmitir toda la información contenida en este manual al operador que utilizará la máquina o la herramienta intercambiable.

Esta máquina y/o esta herramienta intercambiable satisface todos los estándares europeos en vigor en el período de producción. No obstante esto, el uso incorrecto o un mantenimiento no adecuado pueden aumentar el riesgo de lesión.

Con el fin de reducir dicho riesgo, leer atentamente las instrucciones de seguridad indicadas a continuación y prestar atención a los símbolos de peligro presentes en las siguientes páginas.

Indicaciones generales:

1. Está prohibido el uso de la máquina a menores de 16 años y a personas que han consumido alcohol, medicinas o drogas.
2. El campo electromagnético generado por el motor y por el circuito eléctrico podría interferir con los dispositivos marcapasos. Las personas que llevan estos dispositivos deben **OBLIGATORIAMENTE** consultar a su médico antes de utilizar la máquina.
3. No poner en funcionamiento la máquina cuando se está delante de la herramienta, ni acercarse a la misma cuando está en funcionamiento. Tirando la cuerda de arranque del motor (si está presente), la herramienta y la máquina misma deben permanecer quietas.
4. El motor debe permanecer **OBLIGATORIAMENTE** apagado durante el traslado de la máquina y todas las operaciones de regulación, mantenimiento, limpieza, cambio de herramienta intercambiable.
5. Alejarse de la máquina solo luego de haber apagado el motor y haberla estacionado en posición estable y de seguridad.
6. Atención al tubo de descarga. Las piezas cercanas pueden llegar a los 80°. Sustituir los silenciadores desgastados o defectuosos.
7. Antes de comenzar el trabajo con la máquina, realizar un control visual y físico verificando que todos los sistemas de seguridad con los que cuenta la misma funcionen perfectamente. Está terminantemente prohibido excluirlos o manipularlos. Sustituir los elementos dañados o desgastados antes del uso.
8. Todo uso inapropiado, las reparaciones efectuadas por personal no especializado o el empleo de repuestos no originales comportan la caducidad de la garantía y la anulación de toda responsabilidad del fabricante.
9. No modificar la calibración del regulador de velocidad de rotación del motor y no alcanzar velocidades excesivas.
10. Para garantizar el nivel de seguridad de la máquina, es necesario utilizar exclusivamente repuestos originales.

Indicaciones para el uso:

1. Antes de usar la máquina y/o esta herramienta intercambiable familiarizarse con los mandos y aprender cómo detenerla rápidamente.
2. Antes de poner en marcha la máquina controlar el nivel del aceite del motor.
3. Antes de poner en marcha la máquina controlar que todos los elementos de fijación (pernos, tornillos, tuercas, etc.) estén ajustados y que los cobertores y los sistemas de protección estén integrados y correctamente montados.
4. Durante el trabajo no correr, solo caminar.
5. No encender la máquina en ambientes cerrados donde se puedan acumular emanaciones de monóxido de carbono.
6. Trabajar únicamente en las horas diurnas con una buena iluminación y visibilidad (visibilidad mínima necesaria igual al área de trabajo definida en el apartado "ÁREA DE TRABAJO").
7. No trabajar durante temporales y/o en terreno mojados o resbaladizos.
8. No trabajar en terrenos con pendientes superiores a 10° si no se utiliza la herramienta específica para trabajar en pendiente (no disponibles en todas las máquinas o versiones). Usar la máxima prudencia al invertir el sentido de marcha y al acarrear hacia uno mismo la máquina.
9. Verificar siempre los puntos de apoyo en las pendientes. Tener los pies bien distanciados de las herramientas y no poner las manos ni los pies cerca de las partes en movimiento.
10. Conducir la máquina siempre con ambas manos en el manubrio.
11. No trabajar cerca de fosas o terraplenes. Si una rueda sobrepasa el borde de la calle, la máquina podría volcarse improvisamente.
12. No gire la máquina de manera tal de dirigir los hombros hacia la pared como también objetos similares para evitar permanecer atrapados.

Indicaciones para la regulación y el mantenimiento:

¡PELIGRO!

Todas las operaciones de REGULACIÓN y MANTENIMIENTO se deben realizar con el motor apagado. Quite el capuchón de la bujía o la llave de encendido (si está presente) para evitar encendidos inesperados.

Mantener ajustadas todas las tuercas, los pernos y los tornillos para garantizar el funcionamiento de la máquina en condiciones de seguridad. Utilizar solo piezas de repuestos originales Eurosystems. El propietario pierde

todo derecho a la garantía en caso de que se utilicen repuestos no originales.

No realizar modificaciones estructurales ni adaptaciones. Dichas modificaciones comportan la caducidad de la garantía y la declinación de toda responsabilidad de la empresa fabricante.

Nos reservamos el derecho de aportar mejoras constructivas a la máquina y/o herramienta intercambiable sin aportar modificaciones a estas instrucciones.

Indicaciones para la elevación:

¡PELIGRO!

Utilizar sistemas de elevación que no dañen y adecuados al peso que se quiere levantar (ver apartado MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE).

¡PELIGRO!

No detenerse debajo de cargas suspendidas.

2.1 DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE USO

La máquina MLT 01 es una máquina multiherramienta diseñada para uso como pasatiempo en terrenos privados.

Las herramientas compatibles con la máquina MLT 01 al momento de la publicación en este manual son:

- barra de corte para la siega de la hierba;
- guadaña rotativa para el mantenimiento del sotobosque y la siega de la hierba;
- plato de la segadora para corte y limpieza de la hierba;
- cuchilla para quitar la nieve;
- cepillo frontal para quitar residuos de la acera.

Las instrucciones para utilizar de forma segura las herramientas compatibles con la máquina MLT 01 estarán presentes en un manual específico que se entregará junto a este manual.

2.2 USO INCORRECTO

¡PELIGRO!

Todos los peligros descritos en este apartado pueden generar lesiones graves o incluso la muerte del usuario.

1. Usar la máquina exclusivamente para su uso previsto según el tipo de herramienta montada.
2. No usar la máquina para transportar cosas, personas ni animales.

3. No usar la máquina para remolcar y/o empujar carretillas u otros dispositivos.
4. No montar herramientas no autorizadas por la empresa fabricante.
5. No modificar partes de la máquina.
6. No excluir ni manipular los sistemas de protección.

2.3 ÁREA DE TRABAJO

El usuario es responsable de la seguridad de las personas, de las cosas o de los animales, que se encuentran en el interior de la zona de peligro de la máquina.

Dicha zona está definida como el área interior de una circunferencia de radio mínimo de 20 m siendo el centro la herramienta montada en la máquina.

¡PELIGRO!

El radio mínimo de 20 m puede ser incrementado según el tipo de herramienta intercambiable montada en la máquina. En tal caso, hacer referencia a cada manual específico.

Cuando la máquina está en funcionamiento no está permitido estar en la zona de peligro por ninguna razón. Solamente el operador, que haya leído y comprendido el manual en todas sus partes, está autorizado a estar en el interior de dicha área y a ocupar la única ubicación operativa ubicada detrás del manubrio empuñándolo fuertemente. El operador debe controlar la zona circundante antes de poner en marcha la máquina y prestar particular atención a niños y animales.

Antes de iniciar el trabajo de una determinada área, limpiarla de objetos extraños.

Durante el trabajo prestar siempre atención al terreno y a la zona circundante. Si se identifican objetos indeseados y/o peligrosos, antes de moverlos de la ubicación operativa, para quitarlos debe apagar la máquina y ponerla en seguridad evitando su encendido, el movimiento y el vuelco.

2.4 VESTIMENTA

¡INFORMACIÓN!

El suministro de dichos dispositivos de protección individual es tarea exclusiva del cliente o del empleador.

Durante el uso de la máquina y las operaciones de mantenimiento: es **OBLIGATORIO** usar siempre calzado de seguridad, guantes, protectores audi-

tivos adecuados y utilizar pantalones largos y resistentes y gafas protectoras.



No use ropa suelta, joyas, corbatas, bufandas ni cordones colgantes que puedan quedar atrapados en la máquina. Recójase el cabello.

Durante el desembalaje y el montaje: es **OBLIGATORIO** usar siempre calzado de seguridad, guantes y vestimentas resistentes.




3. DEFINICIÓN DE LOS PICTOGRAMAS



ATENCIÓN – leer el manual.



Mando acelerador. En la posición **START** el paso del aire está abierto mientras que en la posición **STOP** el motor se apaga.

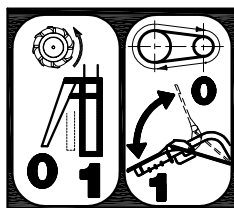

IZQUIERDA – la palanca debajo del manubrio acciona el movimiento hacia adelante de las ruedas.
DERECHA – la palanca en alto acciona la herramienta.

(SI ESTÁ DISPONIBLE)



IZQUIERDA – la palanca a la derecha del manubrio acciona el movimiento hacia atrás de las ruedas.

DERECHA – la palanca a la izquierda del manubrio acciona el movimiento hacia adelante de las ruedas.

¡PELIGRO!

Mantenga todas las etiquetas limpias y en buen estado; si hay etiquetas dañadas, sustitúyalas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso BRUTO y NETO	Etiqueta declaración CE en la última página	
Potencia nominal	Depende de la herramienta	
Anchura	1120 mm	
Longitud	1080 mm	
Altura	510 mm 560 mm	
Ancho de vía	*	**
Ruedas	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Velocidad marcha hacia adelante	2.5 km/h *	2.5 km/h **
Velocidad marcha hacia atrás	3.3 km/h	
Potencia acústica	Etiqueta declaración CE en la última página del manual del accesorio	
Presión acústica		
Vibraciones		

* Modelo solo con marcha hacia adelante

** Modelo con marcha hacia atrás y marcha hacia adelante

5. MOVILIZACIÓN Y EMBALAJE

Para quitar el embalaje, elevarlo entre 2 o más personas utilizando las manijas dispuestas en el cartón. El peso BRUTO está indicado en el interior del capítulo "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS".

¡ATENCIÓN!

No tumbar ni hacer rodar la máquina. Posible daño del cobertor y órganos mecánicos.

¡INFORMACIÓN!

En caso de abastecimiento de varias máquinas o herramientas intercambiables en el palé, desmontar sin hacerlas caer al suelo. Ayudarse eventualmente con una carretilla elevadora.

6. DESEMBALAJE / MONTAJE



Completar el montaje instalando la herramienta intercambiable elegida siguiendo las instrucciones de montaje contenidas en el manual específico.

¡PELIGRO!

Para un correcto funcionamiento del sistema de frenado es necesario que ambos muelles estén correctamente enganchados.

¡PELIGRO!

En caso de rotura de uno o ambos muelles proceder con la sustitución antes de usar la máquina.

¡ATENCIÓN!

El motor se suministra sin aceite lubricante. Para las indicaciones sobre el tipo de aceite a utilizar y las cantidades, ver el manual del motor contenido en el interior de la bolsa de accesorios [C]



7. USO

¡ATENCIÓN!

No ponga en marcha el motor hasta haber completado todas las fases de montaje.

¡ATENCIÓN!

Antes de la primera puesta en marcha, es necesario agregar aceite lubricante al motor. Para las indicaciones sobre el tipo de aceite a utilizar y las cantidades, ver el manual del motor contenido en el interior de la bolsa de accesorios [C]



¡ATENCIÓN!

Antes de encender la máquina controlar el nivel del aceite en el interior del motor como se indica en el específico manual de uso.

¡PELIGRO!

Antes de proceder con la lectura, leer y comprender completamente el capítulo "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD".

7.1 LLENADO TANQUE

¡PELIGRO!

Prestar atención cuando se manipulan fluidos inflamables. El combustible es altamente inflamable y explosivo.

¡PELIGRO!

No llenar el tanque en ambientes cerrados o poco ventilados.

¡PELIGRO!

Antes de rellenar el tanque, apagar la máquina y esperar que el motor se haya enfriado (15-20 min).

¡PELIGRO!

No fumar ni utilizar dispositivos electrónicos cerca de fluidos inflamables.

¡PELIGRO!

Utilizar dispositivos de rellenado como bidones de combustible, embudos, etc. idóneos y sin roturas.

¡PELIGRO!

En caso de pérdida de combustible, mover la máquina antes de encenderla.

¡PELIGRO!

Al final de la operación de abastecimiento, volver a colocar en su lugar la tapa ajustándola fuertemente.



7.2 ENCENDIDO Y APAGADO

¡PELIGRO!

Antes de utilizar la máquina, controlar el correcto funcionamiento de las palancas de acción mantenida y del doble mando de seguridad. Para las regulaciones, consultar el apartado "REGULACIÓN CABLES". Está prohibido usar la máquina en caso de avería de los mandos.

¡ATENCIÓN!

Antes de poner en marcha la máquina controlar el nivel del aceite del motor.

¡INFORMACIÓN!

Si el motor está "frío", accionar el dispositivo de arranque en el carburador (según la versión del motor). Ver el manual específico.

Para poner en marcha:  3.2 → 3.3

Una vez encendido el motor, mover la palanca de la figura  3.2 en posición intermedia.

Para apagar:  3.4

 **PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA CON ENCENDIDO ELÉCTRICO A BATERÍA:** Asegurarse de que la batería esté introducida correctamente en el motor. Pulsar el botón de puesta en marcha («t», figura 3.4b) hasta el completo encendido de la máquina.

¡ATENCIÓN!

No mantener presionado el botón («t», figura 3.4b) luego de la puesta en marcha de la máquina. No pulsar el botón cuando la máquina está en marcha.

¡ATENCIÓN!

Cuando, luego de varias puestas en marcha sin cargar la batería, se informe dificultad para poner en marcha el motor, se recomienda no insistir con los encendidos sino recargar la batería. Una excesiva insistencia con batería descargada o semidescargada podría perjudicar la vida de esta.

¡ATENCIÓN!

No descargar por completo la batería.

7.3 MANDOS DE LA MÁQUINA

Los mandos de marcha hacia adelante, de marcha hacia atrás y de acople de la herramienta son de acción mantenida y se activan mediante doble mando.

AVANCE:  3.5  3.5a *

MARCHA HACIA ATRÁS
(si está disponible):  3.5a *

ACOPLE HERRAMIENTA:  3.6

7.4 REGULACIÓN MANUBRIO



8. MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE

¡PELIGRO!

Antes de proceder con la lectura, leer y comprender completamente el capítulo "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD".

Con el motor apagado es posible mover la máquina a mano empujándola o tirándola del manubrio.

ELEVACIÓN:  3.8

¡PELIGRO!

Montar todas las protecciones según el tipo de accesorio.

9. ALMACENAMIENTO

Es fundamental proteger las herramientas con sustancias anticorrosivas y antioxidantes cuando la máquina no se utiliza por largos periodos.

Antes de almacenar la máquina limpiarla quitando hojas y/o tierra.

¡PELIGRO!

Quitar el combustible del tanque y cerrar la llave de paso (si está presente).

Aparcar la máquina en un terreno llano quitando la llave de encendido (si está presente) y/o el capuchón de la bujía.

¡PELIGRO!

Proteger las partes cortantes y cubrir eventualmente la máquina con lonas protectoras.

¡PELIGRO!

Montar todas las protecciones según el tipo de accesorio.

10. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

¡PELIGRO!

Antes de proceder con la lectura, leer y comprender completamente el capítulo "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD".

Mantener ajustadas todas las tuercas, los pernos y los tornillos para garantizar el funcionamiento de la máquina y/o de la herramienta intercambiable en condiciones de seguridad.

10.1 REGULACIÓN CABLES


Palanca marcha hacia adelante:

El movimiento de la máquina debe iniciar cuando la palanca de marcha hacia adelante supera la mitad del recorrido como se indica en la figura



Si así no sucede, es necesario regular la tensión del cable actuando en el registro mostrado en la figura .

Palanca marcha hacia atrás (si está disponible): El movimiento de la máquina debe iniciar cuando la palanca de marcha hacia atrás supera la mitad del recorrido como se indica en la figura



Si así no sucede, es necesario regular la tensión del cable actuando en el registro mostrado en la figura .

Palanca acople herramienta:

El movimiento de la máquina debe iniciar

cuando la palanca de marcha hacia adelante supera la mitad del recorrido como se indica en la figura  4.3.

Si así no sucede, es necesario regular la tensión del cable actuando en el registro mostrado en la figura  4.4.

10.2 CAMBIO ACEITE MÁQUINA

Cada aprox. 60 horas de trabajo es necesario sustituir el aceite contenido en el interior del pie de la máquina.

Elevar la máquina como se indica en el capítulo "MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE".

A continuación, proceder de la siguiente manera:

 4.5 → 4.6 → 4.7 → 4.8

¡INFORMACIÓN!

Para una extracción más fácil y segura utilizar una jeringa (no incluida).

¡ATENCIÓN!

Utilizar aceite SAE 80 o equivalente.

Para volver a montar la rueda proceder en orden inverso.

10.3 INFLADO GOMAS

Recomendamos controlar en cada uso la presión de las gomas de la máquina. El valor recomendado es de 21 PSI (1,5 bar).

¡ATENCIÓN!

Antes de inflar la goma, controlar siempre el valor máximo en PSI presente en el neumático de la misma.

11. LIMPIEZA Y LAVADO

¡PELIGRO!

Antes de proceder con la lectura, leer y comprender completamente el capítulo "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD".

Antes de lavar y/o limpiar la máquina o la herramienta intercambiable, esperar que todas las partes calientes se hayan enfriado (al menos 20 minutos). Utilizar aire comprimido o una esponja con detergente neutro y agua. quiera sustituir el producto con otro nuevo equivalente.

El producto está compuesto por partes no biodegradables y sustancias que pueden contaminar el medio ambiente circundante si no son oportunamente eliminadas. Además, algunos de estos materiales pueden ser reciclados evitando la contaminación del medio ambiente.

Es un deber de todos contribuir a la salud del medio ambiente.

¡ATENCIÓN!

No utilizar agua con presión para lavar la máquina y/o la herramienta intercambiable. El motor y las eventuales instalaciones eléctricas o baterías podrían dañarse.

¡ATENCIÓN!

Evitar el uso excesivo de agua cerca de las etiquetas. En caso de daños, es necesario sustituirla antes de usar nuevamente la máquina y/o la herramienta intercambiable.

12. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

	Cada cuánto	v. cap
Control ajuste elementos de fijación y protecciones	Siempre antes de encender la máquina controlar que no haya tornillos, pernos y/o tuercas sin ajustar y que los cobertores y los sistemas de protección estén enteros y correctamente montados.	-
Limpieza	Después de cada uso	11
Inflado	Según necesidad	10.3
Regulación cables	Si el funcionamiento no es el previsto por el manual	10.1
Cambio aceite pie	60 horas	10.2
Motor	Ver el manual específico	

13. POSIBLES AVERÍAS Y SOLUCIONES

	Possible causa	v. capítulo
El motor no arranca	Combustible agotado, realizar abastecimiento	7.1
	Controlar la posición del acelerador	7.2
	Controlar que el capuchón de la bujía esté bien colocado	Manual específico del motor
	Controlar el estado de la bujía y eventualmente limpiarla o sustituirla	Manual específico del motor
	Controlar que la llave de paso del carburante esté abierta (solo para modelos de motor que tienen previsto la llave de paso)	Manual específico del motor
Potencia del motor disminuye	Filtro de aire sucio, limpiarlo	Manual específico del motor
Las ruedas no giran	Controlar los cables de transmisión	10.1
En el caso de que no se logre resolver el problema, contactar con el centro de asistencia autorizado más cercano.		

14. INSTRUCCIONES SUPLEMENTARIAS

14.1 ELIMINACIÓN

El producto al final de su ciclo de vida útil debe ser eliminado siguiendo las normas vigentes relativas a la eliminación diferenciada y no puede ser tratado como un simple desecho urbano.

El producto debe ser eliminado en centros de recolección específicos o debe ser restituído al revendedor en caso

El símbolo , cuando está presente, identifica los aparatos eléctricos y electrónicos que se deben eliminar separadamente como prescrito por las normas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE. No tirar dichos aparatos en los desechos municipales mixtos, sino llevarlos a las áreas específicas de recolección diferenciada.

Solicitar información a las autoridades locales de las zonas específicas para la eliminación de los residuos.

Quien no elimina el producto siguiendo lo indicado en este apartado ni responde según las normas vigentes.

14.2 PUESTA FUERA DE SERVICIO Y ELIMINACIÓN

La puesta fuera de servicio y eliminación de la Máquina y/o de la herramienta intercambiable objeto de este manual de uso, consiste en el desmontaje del producto por parte del personal autorizado en obediencia a lo indicado en el D.Lgs 81/08 (utilización de los DPI, etc.) y en la sucesiva segregación y eliminación como se indica en el apartado "ELIMINACIÓN" del presente Manual de uso y mantenimiento.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 INTRODUÇÃO

Agradecemos-lhe pela confiança que depositou em nossos produtos e desejamos-lhe uma utilização agradável da máquina e/ou do equipamento intercambiável.

Criamos estas instruções de uso com o objetivo de garantir um funcionamento livre de inconvenientes. Observe atentamente estas recomendações: desta forma, poderá desfrutar por um longo período de tempo de uma máquina ou um equipamento intercambiável que funciona adequadamente.

As nossas máquinas e os nossos equipamentos intercambiáveis, antes de sua produção em massa, são rigorosamente testados e submetidos a severos controlos durante o processo de fabrico. Isto constitui, para a nossa empresa e para o utilizador, a garantia de qualidade mais fiável.

Esta máquina e/ou equipamento intercambiável foi submetido a rigorosos ensaios imparciais no país de origem e atende às normas de segurança atualmente vigentes.

1.2 O MANUAL

O manual foi dividido em **capítulos e parágrafos** de forma a transmitir as informações o mais claramente possível.

As instruções, os desenhos e a documentação incluídos neste manual são de natureza técnica reservada, de propriedade exclusiva do fabricante (consulte a Declaração CE na última página) e não podem ser parcial ou integralmente reproduzidos.

O manual de uso deve ser conservado cuidadosamente e deve sempre acompanhar a máquina e/ou o equipamento intercambiável em caso de transferência de propriedade durante a sua vida útil.

Portanto, o manual deve ser manuseado com atenção, sempre com as mãos limpas e não deve ser apoiado sobre superfícies sujas.

Conserve este manual num ambiente protegido contra a humidade e o calor, e deixe-o sempre ao alcance das mãos para esclarecer eventuais dúvidas. Não modifique, adultere ou elimine nenhuma parte deste manual.

1.3 SIMBOLOGIA DO MANUAL

PERIGO!

Este símbolo evidencia situações que podem comprometer a segurança, provocar lesões graves e/ou até mesmo a morte do operador.

ATENÇÃO!

Este símbolo evidencia situações que podem causar lesões leves ao operador e/ou danos à máquina.

INFORMAÇÃO!

Este símbolo evidencia indicações especiais para conferir maior clareza e facilidade de uso.

As imagens são indicadas pela figura específica (por exemplo,  2.1).

1.4 DADOS DO FABRICANTE

Veja a capa ou a etiqueta CE.

Para maiores informações ou para solicitar peças sobressalentes, por favor, refira-se aos revendedores locais e comunique o número de série do artigo e o código de identificação indicados na etiqueta CE mostrada na figura  2.1.

1. Identificação do fabricante
2. Modelo
3. Código de identificação do produto
4. Número de série do artigo
5. Massa
6. Ano/Mês
7. Potência do motor
8. Tipo de produto

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO!

Todos os perigos descritos neste parágrafo podem resultar em lesões graves ou até mesmo na morte do operador.

PERIGO!

Antes da montagem e da colocação em funcionamento da máquina ou do equipamento intercambiável, leia e compreenda na íntegra este manual de uso e manutenção.

PERIGO!

O empregador é responsável por transmitir ao operador que utilizará a máquina ou o equipamento intercambiável todas as informações aqui contidas.

Esta máquina e/ou o equipamento intercambiável cumpre todos os padrões europeus vigentes no período de fabrico. No entanto, uma utilização imprópria ou uma manutenção inadequada podem aumentar o risco de acidentes.

Para diminuir este risco é preciso ler atentamente as instruções de segurança abaixo e prestar atenção aos símbolos de perigo mostrados nas páginas a seguir.

Indicações gerais:

1. A utilização da máquina está proibida a menores de 16 anos e a pessoas que tenham ingerido álcool, remédios ou drogas.
2. O campo eletromagnético gerado pelo motor e pelo circuito elétrico pode interferir com os marca-passos. Os portadores destes dispositivos médicos devem **OBRI-GATORIAMENTE** consultar o seu médico antes de utilizar a máquina.
3. Não ligue a máquina se houver alguém na frente do equipamento de corte, e não se aproxime ao mesmo durante o seu funcionamento.
- Ao puxar a corda de ignição do motor (se houver), o equipamento e a própria máquina devem permanecer parados.
4. O motor deve permanecer **OBRIGATORIAMENTE** desligado durante o transporte da máquina e todas as operações de regulação, manutenção, limpeza e substituição do equipamento intercambiável.
5. Afaste-se da máquina somente depois de ter desligado o motor e estacionado em uma posição estável e segura.
6. Atenção ao tubo de descarga. As partes mais próximas podem alcançar uma temperatura de 80 °C. Substitua os silenciadores desgastados ou defeituosos.

7. Antes de iniciar o trabalho com a máquina proceda com uma inspeção visual e física, certificando-se de que todos os sistemas de proteção contra acidentes e segurança presentes funcionam perfeitamente. É absolutamente proibido excluir ou adulterar estes sistemas. Substitua as peças danificadas ou desgastadas antes do uso.

8. Utilizações impróprias, reparos realizados por pessoal não especializado ou o emprego de peças sobressalentes não originais provocam a anulação da garantia e isentam o fabricante de qualquer responsabilidade.

9. Não modifique a calibração do regulador de velocidade de rotação do motor e não atinja velocidades excessivas.

10. Para garantir o nível de segurança da máquina, é necessário utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais.

Indicações de uso:

1. Antes de utilizar a máquina e/ou o equipamento intercambiável, se familiarize com

os comandos e aprenda como interromper a sua operação rapidamente.

2. Antes de ligar a máquina controle o nível de óleo do motor.

3. Antes de ligar a máquina certifique-se de que todos os elementos de fixação (pernos, parafusos, porcas, etc.) estão apertados e se as tampas e os sistemas de proteção estão intactos e corretamente montados.

4. Ande normalmente e não corra durante o trabalho.

5. Não ligue a máquina em ambientes fechados para prevenir a acumulação de fumos e outros contaminantes gasosos.

6. Trabalhe unicamente durante as horas diurnas, com boa iluminação e visibilidade (a visibilidade mínima exigida é equivalente à área definida no respetivo parágrafo "ÁREA DE TRABALHO").

7. Não trabalhe durante os temporais e/ou sobre terrenos molhados ou escorregadios.

8. Não trabalhe sobre superfícies com pendências superiores a 10° sem os equipamentos específicos para este tipo de trabalho (não disponíveis para todas as máquinas ou modelos). Opere com a máxima prudência ao inverter o sentido de marcha ou puxar a máquina em sua direção.

9. Verifique sempre os pontos de apoio e suporte ao trabalhar em superfícies com inclinação. Mantenha os pés bem afastados das ferramentas e não aproxime as mãos ou os pés das partes e peças móveis.

10. Conduza a máquina mantendo firmemente ambas as mãos no guiador.

11. Não trabalhe nas proximidades de valas e encostas. Se a roda ultrapassar o limite da estrada, a máquina poderá tombar repentinamente.

12. Ao conduzir a máquina não se aproxime, estando de costas, de muros ou estruturas similares para evitar ficar preso.

Indicações para a regulação e a manutenção:

PERIGO!

Todas as operações de REGULAÇÃO e MANUTENÇÃO devem ser realizadas com o motor desligado. Remova a tampa da vela ou a chave de ignição (se houver) para evitar acionamentos indesejados.

Verifique sempre o correto aperto de porcas, pernos e parafusos para garantir o funcionamento da máquina em condições de segurança.

Utilize somente peças sobressalentes originais Eurosystems. A utilização de peças sobressalentes não originais por parte do proprietário provoca a extinção de qualquer direito de garantia.

Não execute modificações estruturais ou adaptações. Eventuais modificações provocam a anulação da garantia e isentam o fabricante de qualquer responsabilidade.

Reservamos-nos o direito de efetuar melhorias construtivas na máquina e/ou equipamento intercambiável sem promover alterações nestas instruções.

Indicações para a elevação:

PERIGO!

Utilize sistemas de elevação íntegros e adequados aos pesos totais (consulte o parágrafo "MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE").

PERIGO!

Não ande ou permaneça sob cargas suspensas.

2.1 DESCRIÇÃO E CAMPO DE APLICAÇÃO

A MLT 01 é uma máquina multifunção projetada para uso amador em terrenos privados.

Os equipamentos compatíveis com a máquina MLT 01 no momento de publicação deste manual são:

- barra de corte para cortar a relva;
- foice rotativa para a manutenção do subbosque e o corte da relva;
- cortador universal para o corte e a limpeza da relva;
- lâmina de neve para a limpeza e retirada da neve;
- escova frontal para a retirada dos detritos das calçadas.

As instruções para utilizar em segurança os equipamentos compatíveis com a máquina MLT 01 estarão descritas em um manual adicional fornecido em conjunto com este manual.

2.2 USO IMPRÓPRIO

PERIGO!

Todos os perigos descritos neste parágrafo podem resultar em lesões graves ou até mesmo na morte do operador.

1. Utilize a máquina somente para os fins previstos de acordo com o tipo de equipamento montado.
2. Não utilize a máquina para transportar objetos, pessoas ou animais.
3. Não utilize a máquina para rebocar e/ou empurrar carrinhos ou outros dispositivos.
4. Não monte ou acople equipamentos não autorizados pelo fabricante.

5. Não modifique nenhuma parte da máquina.

6. Não exclua ou adultere os sistemas de proteção.

2.3 ÁREA DE TRABALHO

O utilizador é responsável pela segurança das pessoas, dos objetos e dos animais que se encontram dentro da zona de ação (zona de perigo) da máquina.

Esta zona é definida como a área interna de uma circunferência com um raio mínimo de 20 m (considerando como centro o equipamento montado na máquina).

PERIGO!

O raio mínimo de 20 m pode ser ampliado em função do tipo de equipamento intercambiável montado na máquina. Neste caso, refira-se ao manual específico de cada equipamento.

Durante o funcionamento da máquina é estritamente proibido permanecer dentro da zona de perigo. Somente o operador, que tenha lido e compreendido o manual em todas as suas partes, está autorizado a permanecer nesta área e ocupar a única estação de trabalho, atrás do guiador, segurando-o com firmeza.

O operador deve controlar a zona circundante antes de acionar a máquina e prestar especial atenção a crianças e animais.

Antes de iniciar a trabalhar em uma determinada área, limpe-a e remova eventuais obstáculos e objetos estranhos.

Durante o trabalho, preste sempre atenção ao terreno e seus arredores. Ao encontrar eventuais obstáculos e objetos estranhos e/ou perigosos, antes de se deslocar da estação de trabalho para removê-los desligue a máquina e estacione-a em segurança a fim de prevenir acionamentos ou movimentos indesejados.

2.4 VESTUÁRIO

INFORMAÇÃO!

O cliente ou o empregador é responsável por disponibilizar os equipamentos de proteção individual exigidos.

Durante a utilização da máquina e as operações de manutenção:

é **OBRIGATÓRIO** utilizar sempre calçados e luvas de proteção, protetores auriculares adequados, calças compridas e resistentes e óculos protetores.



Não utilize vestuário largo, joias, gravatas, cachecóis e cordões que podem se emaranhar. Amarre os cabelos.

Durante o desembalamento e a montagem:

é **OBRIGATÓRIO** utilizar sempre calçados e luvas de proteção e vestuário resistente.




3. DEFINIÇÃO DOS PICTOGRAMAS



ATENÇÃO – leia o manual.



Comando do acelerador. Na posição **START** o ar está aberto, enquanto na posição **STOP** o motor é desligado.

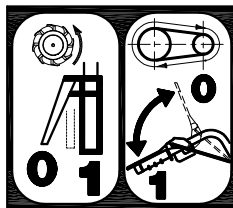

ESQUERDA – a alavanca debaixo do guiador aciona o movimento de avanço das rodas.

DIREITA – a alavanca na parte superior aciona o equipamento.

(SE DISPONÍVEL)



ESQUERDA – a alavanca à direita do guiador aciona o movimento de marcha à ré das rodas.

DIREITA – a alavanca à esquerda do guiador aciona o movimento de avanço das rodas.

PERIGO!

Mantenha todas as etiquetas e placas limpas e em bom estado; substitua os componentes de identificação eventualmente danificados.

4. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Peso BRUTO e LÍQUIDO	Etiqueta e Declaração CE na última página	
Potência nominal		
Largura	De acordo com o equipamento utilizado	
Comprimento	1120 mm	
Altura	1080 mm	
Distância entre eixos	510 mm *	560 mm **
Pneus	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Velocidade de marcha à frente	2,5 km/h *	2,5 km/h **
Velocidade de marcha à ré	3,3 km/h	
Potência acústica	Etiqueta de Declaração CE na última página do manual do acessório em questão	
Pressão sonora		
Vibrações		

* Modelo somente com marcha à frente

** Modelo com marcha à frente e marcha à ré

5. MOVIMENTAÇÃO E EMBALAGEM

Para movimentar a embalagem são necessárias 2 ou mais pessoas que devem utilizar as alças presentes na caixa. O peso BRUTO está claramente indicado no capítulo “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”.

ATENÇÃO!

Não deixe a máquina efetuar movimentos basculantes ou rotativos. Isto pode danificar as tampas de proteção e os órgãos mecânicos.

INFORMAÇÃO!

Se o fornecimento incluir diversas máquinas ou equipamentos intercambiáveis em paletes, desembalar atentamente sem deixá-los cair no chão. Utilize um empilhador se necessário.

6. DESEMBALAMENTO/MONTAGEM



Complete a montagem instalando o equipamento intercambiável escolhido observando as instruções de montagem constantes no respectivo manual.

PERIGO!

Para garantir um funcionamento adequado do sistema de frenagem, ambas as molas devem estar corretamente engatadas.

PERIGO!

Em caso de rutura de uma ou de ambas as molas, providencie a sua substituição antes de utilizar novamente a máquina.

O motor é fornecido sem óleo lubrificante. Com relação às indicações sobre o tipo de óleo a utilizar e as quantidades, refira-se ao manual do motor contido na bolsa de acessórios [C]  1.1

7. USO

ATENÇÃO!

Não acione o motor até que todas as fases de montagem tenham sido concluídas.

ATENÇÃO!

Antes do primeiro arranque é necessário adicionar óleo lubrificante ao motor. Com relação às indicações sobre o tipo de óleo a utilizar e as quantidades, refira-se ao manual do motor contido na bolsa de acessórios [C]  1.1

ATENÇÃO!

Antes de ligar a máquina verifique o nível do óleo no interior do motor conforme indicado no respectivo manual de uso.

PERIGO!

Primeiramente, leia e compreenda na íntegra o capítulo “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA”.

7.1 ENCHIMENTO DO TANQUE

PERIGO!

Preste especial atenção ao manusear fluí-

dos inflamáveis. O combustível é altamente inflamável e explosivo.

⚠ PERIGO!

Não encha o tanque em ambientes fechados ou pouco ventilados.

⚠ PERIGO!

Antes de preencher o tanque, desligue a máquina e aguarde o motor esfriar (15-20 minutos).

⚠ PERIGO!

Não fume ou utilize dispositivos eletrônicos na proximidade de fluidos combustíveis.

⚠ PERIGO!

Utilize dispositivos de enchimento como latas de combustível, funis, etc. adequados e não danificados.

⚠ PERIGO!

Em caso de vazamento de combustível, desloque a máquina antes de acioná-la.

⚠ PERIGO!

Ao término da operação de enchimento, recoloque a tampa apertando-a firmemente.



7.2 ARRANQUE E DESLIGAMENTO

⚠ PERIGO!

Antes de utilizar a máquina inspecione o correto funcionamento das alavancas de ação contínua e do duplo comando de segurança. No que respeita aos ajustes, consulte o parágrafo “REGULAÇÃO DOS CABOS”. É proibido utilizar a máquina em caso de anomalias funcionais dos comandos.

⚠ ATENÇÃO!

Controle sempre o nível de óleo do motor antes de arrancar a máquina.

i INFORMAÇÃO!

Se o motor estiver “frio”, acione o dispositivo de arranque no carburador (de acordo com a versão do motor). Consulte o respectivo manual.

Para ligar: 3.2 → 3.3

Depois de arrancar o motor, mova a alavanca mostrada na figura 3.2 para uma posição intermediária.

Para desligar: 3.4

6a. **ACIONAMENTO DA MÁQUINA COM ARRANQUE ELÉTRICO POR BATERIA:**
Certificar-se de que a bateria esteja

corretamente inserida no motor. Premir a tecla de arranque (“t”, fig. 3.4b) até que a máquina esteja completamente ligada.

⚠ ATENÇÃO!

Não manter o botão premido (“t”, fig. 3.4b) depois de ligar a máquina. Não premir o botão enquanto a máquina estiver em funcionamento.

⚠ ATENÇÃO!

Quando, após arranques repetidos sem ter carregado a bateria, tiver dificuldade em ligar o motor, é aconselhável não insistir no arranque, mas recarregar a bateria. A insistência excessiva com uma bateria descarregada ou semi-descarregada pode prejudicar a vida útil da bateria.

⚠ ATENÇÃO!

Não descarregar totalmente a bateria.

7.3 COMANDOS DA MÁQUINA

Os comandos de marcha à frente, marcha à ré e de encaixe da ferramenta são de ação contínua e são ativados por meio de um duplo comando.

AVANÇO: 3.5 3.5a *

MARCHA À RÉ
(se disponível): 3.5a *

ENCAIXE DO EQUIPAMENTO: 3.6

7.4 REGULAÇÃO DO GUIADOR



8. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

⚠ PERIGO!

Antes de começar, leia e compreenda na íntegra o capítulo “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA”.

Com o motor desligado, é possível deslocar a máquina empurrando-a ou puxando-a por meio do guiador.

ELEVAÇÃO: 3.8

⚠ PERIGO!

Monte todas as proteções em função do tipo de acessório.

9. ARMAZENAMENTO

Em caso de longos períodos de inutilização, é

indispensável proteger a máquina com substâncias anticorrosivas e antioxidantes.

Limpe a máquina antes de armazená-la, remova os resíduos de folhas e/ou a terra.

⚠ PERIGO!

Remova o combustível do tanque e feche a válvula (se houver).

Estacione a máquina em uma superfície plana, remova a chave (se houver) e/ou a tampa da vela de ignição.

⚠ PERIGO!

Proteja as partes cortantes e cubra eventualmente a máquina com uma capa protetora.

⚠ PERIGO!

Monte todas as proteções em função do tipo de acessório.

10. MANUTENÇÃO PERIÓDICA

⚠ PERIGO!

Primeiramente, leia e compreenda na íntegra o capítulo “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA”.

Mantenha firmemente apertados todos os elementos de fixação (porcas, parafusos) para garantir o funcionamento em segurança da máquina e/ou do equipamento intercambiável.

10.1 REGULAÇÃO DOS CABOS

Alavanca de marcha à frente:

O movimento da máquina deve iniciar quando a alavanca de marcha à frente ultrapassa a metade de seu curso conforme mostrado na figura



Caso contrário, ajuste o tensionamento do cabo agindo no mecanismo mostrado na figura 4.2.

Alavanca de marcha à ré (se houver):

O movimento da máquina deve iniciar quando a alavanca de marcha à ré ultrapassa a metade de seu curso conforme mostrado na figura 4.1a *.

Caso contrário, ajuste o tensionamento do cabo agindo no mecanismo mostrado na figura 4.2a *.

Alavanca de enc. 4.6 do ec. 4.7 nento:

O movimento da máquina deve iniciar quando a alavanca de marcha à frente ultrapassa a metade de seu curso conforme mostrado na

figura  4.3.

Caso contrário, ajuste o tensionamento do cabo agindo no mecanismo mostrado na figura  4.4.

10.2 SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DA MÁQUINA

Aproximadamente a cada 60 horas de trabalho é necessário substituir o óleo contido na parte inferior da máquina.

Levante a máquina conforme indicado no capítulo “MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE”.

Em seguida, proceda da seguinte forma:

 4.5 → 4.6 → 4.7 → 4.8

INFORMAÇÃO!

Para uma extração mais simples e segura, utilize uma seringa (não incluída no fornecimento).

ATENÇÃO!

Utilize óleo SAE 80 ou equivalente.

Para remontar a roda proceda na ordem inversa.

10.3 ENCHIMENTO DOS PNEUS

É aconselhável verificar após cada utilização o enchimento dos pneus da máquina. O valor aconselhado é 21 PSI (1,5 bar).

ATENÇÃO!

Antes de encher o pneu, verifique sempre o valor máximo expresso em PSI declarado no corpo do mesmo.

11. LIMPEZA E LAVAGEM

PERIGO!

Primeiramente, leia e compreenda na íntegra o capítulo “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA”.

Antes de lavar e/ou limpar a máquina ou o equipamento intercambiável aguarde até o completo arrefecimento das partes aquecidas (pelo menos 20 minutos). Utilize ar comprimido ou uma esponja embebida em água e detergente neutro.

ATENÇÃO!

Não utilize água sob pressão para lavar a máquina e/ou o equipamento intercambiável. O motor e eventuais instalações elétricas ou baterias poderão ser danificados.

ATENÇÃO!

Evite o uso excessivo de água nas proximidades das etiquetas. Se as etiquetas estiverem danificadas, substitua-as antes de utilizar a máquina e/ou o equipamento intercambiável novamente.

14. INSTRUÇÕES ADICIONAIS

14.1 ELIMINAÇÃO

O produto, ao término da sua vida útil, deve ser eliminado tendo em atenção o cumprimento das normas sobre separação e não pode ser tratado como simples resíduo urbano.

O produto deve ser eliminado em centros de recolha específicos ou deve ser entregue ao revendedor em caso de aquisição de um novo produto equivalente.

O produto é constituído por partes não biodegradáveis e substâncias que podem poluir o meio ambiente circundante em caso de eliminação inadequada. Ademais, alguns destes materiais podem ser reciclados prevenindo a poluição do meio ambiente. Todos nós somos responsáveis por cuidar do meio ambiente.

O símbolo , quando presente, identifica os equipamentos elétricos e eletrónicos que devem ser eliminados separadamente conforme prescrito pelas normas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE. Não elimine

estes equipamentos com os resíduos sólidos mistos, mas leve-os para os centros de recolha seletiva apropriados.

Em caso de dúvidas, solicite informações junto das autoridades locais sobre as áreas aptas a receber e eliminar estes tipos de resíduos.

Os clientes são responsáveis pelo cumprimento das prescrições deste parágrafo e da legislação pertinente.

14.2 COLOCAÇÃO FORA DE SERVIÇO E DESMANTELAMENTO

A colocação fora de serviço e o desmantelamento da máquina e/ou do equipamento intercambiável descrito(s) neste manual de uso consiste na desmontagem do produto por parte de pessoal autorizado em conformidade com o Decreto Legislativo 81/08 (utilização de EPIs, etc.) e na seguinte segregação e eliminação conforme ilustrado no parágrafo “ELIMINAÇÃO” deste documento.

12. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

	Frequência	consulte o capítulo
Controlo do aperto dos elementos de fixação e proteções	Sempre antes de ligar a máquina - certifique-se do correto aperto de parafusos, pernos e/ou porcas e da integridade e correta montagem de tampas e sistemas de proteção	-
Limpeza	Após cada utilização	11
Enchimento	Sempre que necessário	10.3
Regulação dos cabos	Se o funcionamento difere do previsto neste manual	10.1
Substituição do óleo na parte inferior	60 horas	10.2
Motor	Consulte o respetivo manual	

13. POSSÍVEIS AVARIAS E SOLUÇÕES

	Possível causa	consulte o capítulo
O motor não liga	Falta de combustível, encha o tanque	7.1
	Verifique a posição do acelerador	7.2
	Verifique a correta introdução da tampa da vela de ignição	Manual do motor
	Verifique o estado da vela e limpe-a ou substitua-a se necessário	Manual do motor
	Certifique-se de que a válvula do combustível está aberta (somente nos modelos de motor que incluem este acessório)	Manual do motor
A potência do motor diminui	Filtro de ar sujo, proceda com as operações de limpeza	Manual do motor
As rodas não giram	Verifique os cabos de transmissão	10.1
Se o problema persistir, dirija-se a centro de assistência autorizado mais próximo		

1. YLEISTÄ TIETOA

1.1 JOHDANTO

Kiitämme sinua luottamuksestasi tuotteisiimme ja toivotamme sinulle miellyttävää koneen ja/tai vaihdettavien laitteiden käyttöä.

Olemme luoneet nämä käyttöohjeet varmistaaksemme häiriöttömän toiminnan. Noudattamalla näitä vinkkejä huolellisesti omistamasi kone tai vaihdettava laite toimii pitkään ja moitteetta.

Koneemme ja vaihdettavat laitteemme testataan ennen sarjavalmistusta erittäin tarkasti, ja niitä valvotaan tiukasti varsinaisen valmistuksen aikana. Tämä on meille ja käyttäjälle paras tae laadusta.

Koneelle ja/tai vaihdettavalle laitteelle on tehty tiukat neutraalit testit alkuperämaassa ja se on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen.

1.2 OPAS

Opas on jaettu **lukuihin** ja **kappaleisiin**, jotta tiedot olisivat mahdollisimman selkeitä.

Tässä oppaassa olevat ohjeet, piirustukset ja asiakirjat ovat luonteeltaan luottamuksellisia, täysin valmistajan omaisuutta (katso EY-vakuutus viimeisellä sivulla), eikä niitä saa jäljentää millään tavalla, ei kokonaan eikä osittain.

Käyttöopasta on noudatettava huolellisesti, ja sen on oltava koneen ja/tai vaihdettavien laitteiden mukana kaikissa sen käyttöiän vaiheissa.

Tämän aikaansaamiseksi opasta on käsiteltävä varoen, puhtain käsin eikä sitä saa sijoittaa likaisille pinnoille.

Se on varastoitava kosteudelta ja kuumuudelta suojatussa ympäristössä ja siten, että se on aina käsillä, jos jostakin ei olla varmoja ja asia pitää tarkistaa. Sen osia ei saa irrottaa, muuttaa tai repiä.

1.3 OPPAAN SYMBOLIT

⚠ VAARA!

Tämä symboli korostaa tilanteita, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen, aiheuttaa kuoleman ja/tai vakavan loukkaantumisen käyttäjälle.

⚠ VAROITUS!

Tämä symboli korostaa tilanteita, jotka voivat aiheuttaa vähäisiä vammoja käyttäjälle ja/tai vaurioita koneelle.

ℹ TIETOA!

Tämä symboli korostaa erityisiä selkeyden ja helppokäyttöisyyden ohjeita.

Kuvat ilmaistaan tietyllä kuvalla (esim.  2.1).

1.4 VALMISTAJAN TIEDOT

Katso kansi tai CE-etiketti.

Lisätietoja ja varaosien tilauksia varten ota yhteyttä alueen jälleenmyyjiin ja mainitse tuotenumero ja tuotantotyyppi, jotka löytyvät CE-merkinnästä  2.1.

1. Valmistajan tunnistetiedot
2. Malli
3. Tuotteen tunnistekoodi
4. Tuotteen sarjanumero
5. Massa
6. Vuosi / kuukausi
7. Moottorin teho
8. Tuotteen tyyppi

2. TURVALLISUUSOHJEET

⚠ VAARA!

Kaikki tässä kappaleessa kuvatut vaarat voivat johtaa käyttäjän vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

⚠ VAARA!

Lue ja ymmärrä tämä käyttö- ja huolto-opas kokonaisuudessaan ennen vaihdettavan koneen tai laitteen kokoamista ja käyttöönottoa.

⚠ VAARA!

Työnantajan vastuulla on toimittaa kaikki tämän käsikirjan sisältämät tiedot käyttäjälle, joka käyttää konetta tai vaihdettavaa laitetta.

Tämä kone ja/tai vaihdettava laite täyttää kaikki tuotantokaudella voimassa olevat eurooppalaiset standardit. Virheellinen käyttö tai riittämätön huolto voi kuitenkin

lisätä loukkaantumisriskiä.

Tämän riskin vähentämiseksi lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet ja kiinnitä huomiota seuraavilla sivuilla oleviin vaarasymboleihin.

Yleiset ohjeet:

1. Koneen käyttö on kielletty alle 16-vuotiailta alaikäisiltä ja henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet alkoholia, lääkkeitä tai huumeita.
2. Moottorin tai sähköpiirin tuottama sähkömagneettinen kenttä voi häiritä sydämentahdistimia. Näiden laitteiden kuljettajien on **VÄLTÄMÄTTÄ** neuvoteltava lääkärinsä kanssa ennen koneen käyttöä.
3. Älä käynnistä konetta, kun ollaan työkalun edessä, äläkä lähes ty sitä, kun se on liikkeessä. Kun vedetään moottorin käynnistysnarusta (jos sellainen on), työkalun ja itse koneen on pysyttävä paikallaan.
4. Moottorin **ON EHDOTTOMASTI** pysyttävä sammuksissa koneen kuljetuksen ja kaikkien säätö-, huolto-, puhdistus- ja laitteiden vaihtotoimenpiteiden aikana.
5. Siirry pois koneen luota vasta sammutettuasi moottorin ja pysäköityäsi sen vakaaseen ja turvalliseen asentoon.
6. Varo pakoputkea. Sen lähellä olevat osat voivat kuumentua 80°:seen. Vaihda kuluneet tai vialliset äänenvaimentimet.
7. Ennen kuin aloitat työskentelyn koneen kanssa, suorita silmämääräinen ja fyysinen tarkastus varmistaen, että kaikki onnettomuuksien ehkäisy- ja turvajärjestelmät, joilla se on varustettu, ovat täysin toimivia. On ehdottomasti kiellettyä sulkea pois tai peukaloida niitä. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat ennen käyttöä.
8. Virheellinen käyttö, ammattitaidottoman henkilöstön suorittamat korjaukset tai ei-alkuperäisten varaosien käyttö johtavat takuun menettämiseen ja valmistajan vapautumiseen vastuusta.
9. Älä muuta moottorin pyörimisnopeuden säätimen kalibrointia äläkä saavuta liian suuria nopeuksia.
10. Koneen turvallisuustason varmistamiseksi saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Käyttöohjeet:

1. Ennen koneen ja/tai tämän vaihdettavan laitteen käyttöä tutustu ohjaimiin ja opi pysäyttämään se nopeasti.
2. Tarkista moottoriöljyn määrä ennen koneen käynnistämistä.
3. Tarkista ennen koneen käynnistämistä, että kaikki kiinnityselementit (pultit, ruuvit, mutterit jne.) on kiristetty ja että konepellit ja suojajärjestelmät ovat ehjät

ja oikein asennetut.

4. Kävele, älä juokse, työn aikana.
5. Älä käynnistä konetta suljetuissa tiloissa, joihin voi kertyä hiilikaasuja.
6. Työskentele vain päivänvalossa hyvällä valaistuksella ja näkyvyydellä (vähimmäisnäkyvyys vastaa kohdassa "TYÖALUE" määriteltyä työaluetta).
7. Älä työskentele ukkosmyrskyjen aikana ja/tai märällä tai liukkaalla maalla.
8. Älä työskentele maalla, jonka kaltevuus on yli 10°, ellet käytä erityisiä laitteita kaltevuustyöhön (ei saatavilla kaikissa koneissa tai versioissa). Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun vaihdat ajosuuntaa ja vedät konetta itseäsi kohti.
9. Varmista aina tukipisteet rinteissä. Pidä jalkasi hyvin erillään työkaluista äläkä laita käsiäsi tai jalkojasi liikkuvien osien lähelle.
10. Aja konetta aina molemmat kädet ohjaustangossa.
11. Älä työskentele ojan tai penkereiden lähellä. Jos pyörä ylittää tien reunan, kone voi yhtäkkiä kaatua.
12. Älä käännä konetta niin, että käännät selkäsi seinälle tai vastaaville esineille, välttääksesi jäämästä loukkuun.

Säätö- ja huolto-ohjeet:

VAARA!

Kaikki SÄÄTÖ- ja HUOLTOTOIMENPITEET on suoritettava moottorin ollessa sammutettuna. Irrota sytytystulpan korkki tai virta-avain (jos sellainen on) odottamattomien käynnistysten välttämiseksi.

Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kiristettyinä koneen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Käytä vain aitoja Eurosystems-varaosia. Omistaja menettää kaikki takuuoikeudet, jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Älä tee rakenteellisia muutoksia tai mukautuksia. Nämä muutokset johtavat takuun menettämiseen ja vapauttavat valmistajan vastuusta.

Pidätämme oikeuden tehdä rakentavia parannuksia koneeseen ja/tai vaihdettaviin laitteisiin tekemättä muutoksia näihin ohjeisiin.

Nosto-ohjeet:

VAARA!

Käytä nostojärjestelmiä, jotka eivät ole vaurioituneet ja jotka soveltuvat nostettaville massoille (katso kohta "KÄSITTELY JA KULJETUS").

VAARA!

Älä seiso roikkuvien kuormien alla.

2.1 KUVAAUS JA KÄYTTÖALUE

MLT 01 -kone on monitoimikone, joka on suunniteltu harrastuskäyttöön yksityisillä mailla.

MLT 01 -koneen kanssa yhteensopivia työkaluja tämän kirjasen julkaisuhetkellä ovat:

- leikkuutanko ruohonleikkuuseen;
- pyörivä sirppi aluskasvillisuuden hoitoon ja ruohonleikkuuseen;
- leikkurilevy ruohon leikkaamiseen ja puhdistukseen;
- lumilevy lumen raivaamiseen;
- etuharja jalkakäytävän roskien raivaamiseen.

Ohjeet MLT 01 -koneen kanssa yhteensopivien työkalujen turvalliseen käyttöön löytyvät oppaasta, joka toimitetaan tämän käyttöoppaan mukana.

2.2 VIRHEELLINEN KÄYTTÖ

VAARA!

Kaikki tässä kappaleessa kuvatut vaarat voivat johtaa käyttäjän vakavaan loukkautumiseen tai kuolemaan.

1. Käytä konetta ainoastaan asennetun laitetyypin käyttötarkoituksen mukaan.
2. Älä käytä konetta tavaroiden, ihmisten tai eläinten kuljettamiseen.
3. Älä käytä konetta hinaamaan ja/tai työntämään karreryä tai muita laitteita.
4. Älä kokoa laitteita, joita valmistaja ei ole valtuuttanut.
5. Älä muokkaa koneen osia.
6. Älä sulje pois tai peukaloi suojajärjestelmiä.

2.3 TYÖALUE

Käyttäjä vastaa koneen vaaravyöhykkeellä olevien henkilöiden, esineiden tai eläinten turvallisuudesta.

Tämä alue määritellään sisäalueeksi, jonka säteen vähimmäispituus on 20 m työkalun ollessa asennettuna koneeseen keskelle.

VAARA!

Vähimmäissädettä 20m voidaan lisätä riippuen koneeseen asennettujen vaihdettavien laitteiden tyypistä. Tarvittaessa katso kutakin tiettyä esitettä.

Kun kone on käytössä, se ei saa jäädä vaaravyöhykkeelle mistään syystä. Vain käyttäjä, joka on lukenut ja ymmärtänyt oppaan kaikki osat, saa pysyä tällä alueella ja käyttää ainoaa ohjaustangon taakse sijoitettua käyttöasemaa pitäen ohjaustangosta tiukasti kiinni.

Käyttäjän on tarkistettava ympäröivä alue ennen koneen käynnistämistä ja kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiin ja eläimiin.

Ennen kuin aloitat työn tietyllä alueella, puhdista se vieraista esineistä.

Työn aikana kiinnitä aina huomiota maahan ja ympäröivään alueeseen. Jos havaitset ei-toivottuja ja/tai vaarallisia esineitä, sammuta kone ja tee se turvallisiksi, ennen kuin siirryt käyttöasemalta poistamaan niitä, estäen koneen käynnistymisen, liikkumisen ja kaatumisen.

2.4 VAATTEET

TIETOA!

Tällaisten henkilönsuojainten hankinta on yksinomaan asiakkaan tai työnantajan vastuulla.

Koneen käytön ja huollon aikana:

on **PAKOLLISTA** käyttää aina turvakengkiä, käsineitä, kuulonsuojaimia, pitkiä ja kestäviä housuja ja suojalaseja.



Älä käytä löysiä vaatteita, koruja, solmioita, huiveja tai roikkuvia naruja, jotka voivat taakertua. Sido hiuksesi.

Purkamisen ja kokoamisen aikana:

on **PAKOLLISTA** käyttää aina turvakengkiä, käsineitä ja kestäviä vaatteita.



3. KUVIEN MÄÄRITELMÄ




VAROITUS – lue opas.

START



STOP

Kaasun ohjain. START-asennossa ilma on auki, kun taas STOP-asennossa moottori sammuu.

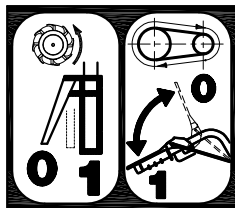

VASEN – ohjaustangon alla oleva vipu ohjaa pyörien liikkeitä eteenpäin.
OIKEA – yläosassa oleva vipu aktivoi laitteen.

(JOS SAATAVILLA)



VASEN – ohjaustangon oikealla puolella oleva vipu aktivoi pyörien liikkeitä taaksepäin.
OIKEA – ohjaustangon vasemmalla puolella oleva vipu ohjaa pyörien liikkeitä eteenpäin.

VAARA!

Pidä kaikki tarrat puhtaina ja hyvässä kunnossa ja vaihda ne, jos ne ovat vahingoittuneet.

4. TEKNISET TIEDOT

BRUTTO- ja NETTOPAINO	EY-vakuutuksen etiketti viimeisellä sivulla	
Nimellisteho		
Leveys	Riippuu työkalusta	
Pituus	1120 mm	
Korkeus	1080 mm	
Raideleveys	510 mm *	560 mm **
Renkaat	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Eteenpäin ajon nopeus	2,5 km/h *	2,5 km/h **
Peruutusnopeus	3,3 km/h	
Äänen teho Äänenpaine Tärinä	EY-vakuutuksen etiketti laitteen oppaan viimeisellä sivulla	

* Vain eteenpäin ajon malli

** Malli peruutuksella ja eteenpäin- ajolla

5. KÄSITTELY JA PAKKAAMINEN

Pakkauksen siirtämiseksi nosta sitä kahden tai useamman henkilön avulla käyttämällä pahvipakkauksen kahvoja. BRUTTOPAINO ilmoitetaan luvussa "TEKNISET OMINAISUUDET".

VAROITUS!

Älä kaada tai pyöritä konetta. Konepellit ja mekaaniset osat saattavat vaurioitua.

TIETOA!

Jos kuormalavoilla on useita koneita tai vaihdettavia laitteita, poista ne pudottamatta niitä maahan. Käytä tarvittaessa trukkia.

6. PURKAMINEN / KOKOAMINEN



Täydennä kokoonpano asentamalla valitut vaihdettavat laitteet noudattaen oppaan kokoamisohjeita.

VAARA!

Jotta jarrujärjestelmä toimisi oikein, molempien jousien on oltava oikein kytkettyinä.

VAARA!

Jos toinen tai molemmat jouset rikkoutuvat, vaihda ne ennen koneen käyttöä.

VAROITUS!

Moottori toimitetaan ilman voiteluöljyä. Lisätietoja käytettävän öljyn tyypistä ja määristä on lisävarustekuoren moottorin esitteessä [C] 1,1

7. KÄYTTÖ

VAROITUS!

Älä käynnistä moottoria ennen kuin kaikki kokoonpanovaiheet on suoritettu.

VAROITUS!

Voiteluöljy on lisättävä moottoriin ennen ensimmäistä käynnistystä. Lisätietoja käytettävän öljyn tyypistä ja määristä on lisävarustekuoren moottorin esitteessä [C] 1,1

VAROITUS!

Ennen koneen käynnistämistä tarkista öljyn määrä moottorin sisällä käyttööppaan ohjeiden mukaisesti.

VAARA!

Ennen kuin jatkat lukemista, lue ja ymmärrä kokonaisuudessaan luku "TURVALLISUUSOHJEET".

7.1 SÄILIÖN TÄYTTÖ

VAARA!

Ole varovainen käsitellessäsi tulenarkoja nesteitä. Polttoaine on helposti sytyttävää ja räjähtävää.

VAARA!

Älä täytä säiliötä suljetussa tai huonosti ilmastoidussa ympäristössä.

VAARA!

Ennen säiliön täyttämistä sammuta kone ja odota, että moottori jäähtyy (15-20 min).

⚠ VAARA!

Älä tupakoi tai käytä elektronisia laitteita palavien nesteiden lähellä.

⚠ VAARA!

Käytä sopivia ja vahingoittumattomia täyttölaitteita, kuten polttoainesäiliöitä, suppiloita jne.

⚠ VAARA!

Jos polttoainetta vuotaa, siirrä konetta ennen sen käynnistämistä.

⚠ VAARA!

Tankkauksen loppuksi laita korkki paikoilleen ja kiristä se kunnolla.



7.2 KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

⚠ VAARA!

Tarkista ennen koneen käyttöä pitovi-
pujen ja turvallisuuden kaksoisohjaimen
oikeaoppinen toiminta. Katso säätöjä
kappaleesta "KAAPELIEN SÄÄTÖ". Ko-
neen käyttö on kielletty, jos ohjaimissa
on toimintahäiriö.

⚠ VAROITUS!

Tarkista moottoriöljyn määrä ennen ko-
neen käynnistämistä.

❗ TIETOA!

Jos moottori on kylmä, käytä kaasun
käynnistyslaitetta (moottorin versiosta
riippuen). Katso erityinen opas.

Aloittaminen: 3,2 → 3,3

Kun moottori on käynnistetty, siirrä kuvas-
sa 3,2 näkyvä vipu väliasentoon.

Kytkeminen pois 3,4

*** KONEEN KÄYNNISTÄMINEN
SÄHKÖAKULLA:** Varmista, että akku
on oikein asennettu moottoriin. Paina
käynnistyspainiketta ("t", kuva 3.4b) ,
kunnes kone on täysin kytketty päälle.

⚠ VAROITUS!

Älä pidä painettuna painiketta ("t",kuva
3.4b) koneen käynnistämisen jälkeen.
Älä paina painiketta, kun kone on
käynnistynyt.

⚠ VAROITUS!

Jos toistuvien käynnistysten jälkeen
ja ilman akun lataamista sinulla on
vaikeuksia käynnistää moottoria, on

suositeltavaa, ettet pyri käynnistämään
väkisin, vaan lataat akun. Liiallinen
pakotus akun ollessa tyhjä tai miltei tyhjä
voi vaarantaa akun käyttöiän.

⚠ VAROITUS!

Älä tyhjennä akkua kokonaan.

7.3 KONEEN OHJAIMET

Työkalun eteenpäin-, taaksepäin- ja
kytkentäohjaimet ovat pysyviä ohjaimia, ja
ne aktivoidaan kaksoisohjauksella.

ETEEPÄIN AJO: 3,5 3,5a *

PERUUTUS
(jos saatavilla): 3,5a *

LAITTEEN KYTKENTÄ: 3,6

7.4 OHJAUSTANGON SÄÄTÖ



8. KÄSITTELY JA KULJETUS

⚠ VAARA!

Ennen kuin jatkat lukemista, lue ja ym-
märrä kokonaisuudessaan luku "TUR-
VALLISUUSOHJEET".

Kun moottori on sammutettu, voit siirtää
konetta käsin työntämällä tai vetämällä
sitä ohjaustangosta.

NOSTO: 3,8

⚠ VAARA!

Kokoa kaikki suojukset lisälaitteen
tyypin mukaan.

9. SÄILYTYS

Kun konetta ei käytetä pitkään aikaan, on
tärkeää suojata työkalu korroosiolta ja ha-
petumiselta estävillä aineilla.

Puhdista kone lehdistä ja/tai maasta en-
nen sen varastointia.

⚠ VAARA!

Poista polttoaine säiliöstä ja sulje hana
(jos sellainen on).

Pysäköi kone tasaiselle alustalle irrotta-
malla virta-avain (jos sellainen on) ja/tai
sytytystulpan korkki.

⚠ VAARA!

Suojaa terävät osat ja mahdollisesti pei-
tä kone suojapeitteillä.

⚠ VAARA!

Kokoa kaikki suojukset lisälaitteen
tyypin mukaan.

10. MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

⚠ VAARA!

Ennen kuin jatkat lukemista, lue ja ym-
märrä kokonaisuudessaan luku "TUR-
VALLISUUSOHJEET".

Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla
koneen ja/tai vaihdettavien laitteiden tur-
vallisen käytön varmistamiseksi.

10.1 KAAPELIEN SÄÄTÖ

Eteenpäin ajon vipu:

Koneen liikkeen on alettava, kun eteen-
päin ajon vipu ylittää puolet iskunpituude-
sta, ks. kuva




Jos näin ei ole, kaapelin kireyttä on
säädetävä kuvassa esitetystä säätimestä



Peruutusvipu (jos saatavilla):

Koneen liikkeen on alettava, kun peru-
tusvipu ylittää puolet iskunpituudesta, ks.



Jos näin ei ole, kaapelin kireyttä on
säädetävä kuvassa esitetystä säätimestä



Työkalun kytkinvipu:

Koneen liikkeen on alettava, kun työkalun
kytkinvipu ylittää puolet iskunpituudesta,
ks. kuva 4,3.

Jos näin ei ole, kaapelin kireyttä on
säädetävä kuvassa esitetystä säätimestä



10.2 KONEEN ÖLJYNVAIHTO

Koneen jalan sisältämä öljy on vaihdettava noin 60 tunnin välein.

Nosta konetta luvun "KÄSITTELY ja KULJETUS" ohjeiden mukaisesti.

Toimi sitten seuraavasti:



TIETOA!

Helpompaa ja turvallisempaa irrotusta varten käytä ruiskua (ei sisälly pakkaukseen).

VAROITUS!

Käytä SAE 80 -öljyä tai vastaavaa.

Kokoa pyörä uudelleen toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä.

10.3 RENKAIDEN TÄYTTÖ

Suosittelemme tarkistamaan koneen renkaiden täytön jokaisella käyttökerralla. Suositeltu arvo on 21 PSI (1,5 bar).

VAROITUS!

Tarkista aina renkaan suurin psi-arvo ennen renkaan täyttämistä.

11. PUHDISTUS JA PESU

VAARA!

Ennen kuin jatkat lukemista, lue ja ymmärrä kokonaisuudessaan luku "TURVALLISUUSOHJEET".

Ennen koneen tai vaihdettavien laitteiden pesua ja/tai puhdistusta odota, kunnes kaikki kuumat osat ovat jäähtyneet (vähintään 20 minuuttia). Käytä paineilmaa tai sientä, jossa on neutraalia pesuainetta ja vettä.

VAROITUS!

Älä käytä paineistettua vettä koneen ja/tai vaihdettavien laitteiden pesuun. Moottori ja mahdolliset sähköjärjestelmät tai akut voivat vaurioitua.

VAROITUS!

Vältä veden liiallista käyttöä etikettien lähellä. Vaurion sattuessa ne on vaihdettava ennen koneen ja/tai vaihdettavan laitteen käyttöä uudelleen.

12. HUOLTO-OHJELMA

	Kuinka usein	v. luku
Tarkista kiinnikkeiden ja suojusten kiristys	Aina ennen koneen käynnistämistä - tarkista, että ruuvit, pultit ja/tai mutterit eivät ole kiristettyjä ja että konepellit ja suojaajärjestelmät ovat ehjät ja oikein asennetut	-
Puhdistus	Jokaisen käyttökerran jälkeen	11
Täyttö	tarvittaessa	10,3
Kaapelien säätö	Jos toimenpide ei ole esitteen vaatimusten mukainen	10,1
Jalan öljyn vaihto	60 tuntia	10,2
Moottori	Katso tiettyä esitettä	

13. MAHDOLLISET VIAT JA RATKAISUT

	Mahdollinen syy	katso luku
Moottori ei käynnisty	Polttoaine loppunut, tankkaa	7,1
	Tarkasta kaasun asento	7,2
	Tarkista, että tulpan suojuus on kunnolla paikoillaan	Moottorikohtainen vihko
	Tarkista sytytystulpan kunto ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa	Moottorikohtainen vihko
	Tarkasta, että polttoainehana on auki (vain moottorimalleissa, joissa hana on mukana)	Moottorikohtainen vihko
Moottorin teho laskee	Likainen ilmansuodatin, puhdista se	Moottorikohtainen vihko
Pyörät eivät pyöri	Tarkista siirtokaapelit	10,1
Jos ongelmaa ei voida ratkaista, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen		

14. LISÄOHJEET

14.1 HÄVITTÄMINEN

Tuote on sen elinkaaren lopussa hävitettävä voimassa olevien erillistä hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti, eikä sitä saa käsitellä yksinkertaisena yhdyskuntajätteenä.

Tuote on hävitettävä siihen tarkoitetuissa keräyskeskuksissa tai palautettava jälleenmyyjälle, jos haluat vaihtaa tuotteen toiseen uuteen vastaavaan.

Tuote koostuu biohajoamattomista osista ja aineista, jotka voivat saastuttaa ympäristön, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Lisäksi osa näistä materiaaleista voidaan kierrättää ympäristön saastumista välttämällä. Jokaisen velvollisuus on edistää ympäristön terveyttä.



Symboli , jos sellainen on, osoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka on hävitettävä erikseen standardien 2002/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY mukaisesti. Älä hävitä tällaisia laitteita sekalaisessa yhdyskuntajätteessä, vaan vie ne asianmukaisille erilliskeräysalueille. Kysy paikallisilta viranomaisilta tietoja jätealueista. Jokainen, joka ei hävitä tuotetta tämän kohdan määräysten mukaisesti, on vastuussa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

14.2 KÄYTÖSTÄPOISTO JA PURKAMINEN

Tämän käyttöoppaan aiheena olevan koneen ja/tai tämän vaihdettavien laitteiden käytöstäpoisto ja purkaminen koostuu siitä, että valtuutettu henkilökunta purkaa tuotteen asetuksen 81/08 säännösten mukaisesti (henkilönsuojainten käyttö jne.) ja lisäksi lajittelee ja hävittää kyseessä olevat osat tämän käyttö- ja huolto-oppaan ”HÄVITTÄMINEN”-kappaleen mukaisesti.

1. GENEL BİLGİLER

1.1 GİRİŞ

Ürünlerimize duyduğunuz güven için teşekkür eder, makineyi ve/veya değiştirebilir ekipmanı keyifli bir şekilde kullanmanızı dileriz.

Sorunsuz çalışmayı sağlamak için bu kullanım talimatlarını oluşturduk. Bu ipuçlarını dikkatlice takip ederek, uzun süre düzgün çalışan bir makineye veya değiştirilebilir ekipmana sahip olmanın memnuniyetini yaşayacaksınız.

Makinelerimiz ve değiştirilebilir ekipmanlarımız seri olarak üretilmeden önce çok titizlikle test edilmiş olup gerçek üretim sırasında sıkı kontrollere tabi tutulmaktadır. Bu, bizim için ve kullanıcı için en iyi kalite garantisini oluşturur.

Bu makine ve/veya bu değiştirilebilir ekipman, menşe ülke de sıkı nötr testlere tabi tutulmuş olup yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

1.2 KILAVUZ

Kılavuz, **bilgileri mümkün olduğunca net bir şekilde sunmak için** bölümlere ve paragraflara ayrılmıştır.

Bu kılavuzda yer alan talimatlar, çizimler ve belgeler, kesinlikle üreticiye ait olan gizli bir teknik niteliktedir (son sayfadaki EC beyanına bakınız) ve tamamen veya kısmen hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

Kullanım kılavuzu dikkatli bir şekilde saklanmalı ve kullanım ömrü boyunca sahip olabileceği tüm mülkiyet değişikliklerinde makineye ve/veya değiştirilebilir ekipmana eşlik etmelidir.

Bunu kolaylaştırmak için kılavuz dikkatli bir şekilde, temiz ellerle tutulmalı ve kirli yüzeylere bırakılmamalıdır.

Nem ve ısıdan korunan bir ortamda saklanmalı ve herhangi bir şüphenin açıklığa kavuşturulması için her zaman el altında olmalıdır. Parçalar çıkarılmamalı, değiştirilmemeli veya yırtılmamalıdır.

1.3 KILAVUZDAKİ SEMBOLLER

⚠ TEHLİKE!

Bu sembol, güvenliği etkileyebilecek, ölüme ve/veya operatörün ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilecek durumları gösterir.

⚠ DİKKAT!

Bu sembol, operatörün hafif yaralanmasına ve/veya makinenin hasar görmesine neden olabilecek durumları gösterir.

ℹ BİLGİ!

Bu sembol, netlik ve kullanım kolaylığı için özel göstergeleri belirtir.

Görüntüler belirli bir şekil ile gösterilir (örneğin  2.1).

1.4 ÜRETİCİ VERİLERİ

Kapağa veya CE etiketine bakın.

Bilgi ve yedek parça siparişleri için lütfen şekilde gösterilen CE etiketinde bulunan ürün numarasını ve üretim numarasını belirten yerel perakendecilere başvurun ( 2.1).

1. Üretici kimliği
2. Model
3. Ürün tanımlama kodu
4. Ürün Seri No
5. Kütle
6. Yıl / Ay
7. Motor gücü
8. Ürün tipi

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

⚠ TEHLİKE!

Bu bölümde açıklanan tüm tehlikeler operatörün ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.

⚠ TEHLİKE!

Makinenin veya değiştirilebilir ekipmanın montajı ve devreye alınmasından önce, bu kullanım ve bakım kılavuzunun tamamını okuyun ve anlayın.

⚠ TEHLİKE!

Bu kılavuzda yer alan tüm bilgilerin makineyi veya değiştirilebilir ekipmanı kullanacak operatöre iletilmesi işverenin sorumluluğundadır.

Bu makine ve/veya bu değiştirilebilir ekipman, üretim süresi boyunca yürürlükte

olan tüm Avrupa standartlarını karşılamaktadır. Ancak, yanlış kullanım veya bakım yaralanma riskini artırabilir.

Bu riski azaltmak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve sonraki sayfalardaki tehlike sembollerine dikkat edin.

Genel bilgiler:

1. 16 yaşın altındaki çocukların ve alkol, ilaç veya uyuşturucu kullanan kişilerin makineleri kullanması yasaktır.
2. Motor veya elektrik devresi tarafından üretilen elektromanyetik alan "kalp pili" cihazlarını etkileyebilir. Bu cihazların taşıyıcıları, **makineyi kullanmadan önce** doktorlarına danışmalıdır.
3. Makineyi aletin önünde-yken çalıştırmayın veya hareket halindeyken yaklaşmayın. Motor çalıştırma halatını (varsa) çekerek, alet ve makinenin kendisi sabit kalmalıdır.
4. Makinenin taşınması ve tüm ayar, bakım, temizlik ve değiştirilebilir ekipman değişimi sırasında **motor kapalı kalmalıdır**.
5. Makineden yalnızca motoru kapatıldıktan ve sabit ve güvenli bir konuma park ettikten sonra uzaklaşın.
6. Tahliye hortumuna dikkat edin. Yakındaki parçalar 80 dereceye ulaşabilir. Aşınmış veya arızalı susturucuları değiştirin.
7. Makine ile çalışmaya başlamadan önce, donatıldığı tüm kaza önleme ve güvenlik sistemlerinin tamamen işlevsel olduğunu doğrulayarak görsel ve fiziksel bir kontrol gerçekleştirin. Bunları hariç tutmak veya kurcalamak kesinlikle yasaktır. Hasarlı veya aşınmış parçaları kullanmadan önce değiştirin.
8. Herhangi bir uygunsuz kullanım, vasıfsız personel tarafından yapılan onarımlar veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı, garantinin kaybedilmesi ile sonuçlanır ve üreticinin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
9. Motor dönüş hızı regülatörünün kalibrasyonunu değiştirmeyin ve aşırı hızlara ulaşmayın.
10. Makinenin güvenlik seviyesini sağlamak için sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Kullanım talimatları:

1. Makineyi ve/veya bu değiştirilebilir ekipmanı kullanmadan önce kontrolleri ve nasıl hızlıca durdurulacağını öğrenin.
2. Makineyi çalıştırmadan önce motor yağı seviyesini kontrol edin.
3. Makineyi çalıştırmadan önce tüm bağlantı elemanlarının (cıvata, vida, somun vb.) sıkıldığından, davlumbazların

ve koruma sistemlerinin sağlam ve doğru monte edildiğinden emin olun.

4. Çalışma sırasında koşmayın, yürüyün.

5. Karbon dumanının birikebileceği kapalı odalarda makineyi çalıştırmayın.

6. Sadece gündüz saatlerinde iyi aydınlatma ve görünürlük ile çalışın ("çalışma alanı" bölümünde açıklanan ÇALIŞMA ALANINA eşit minimum gerekli görünürlük).

7. Fırtınalı havalarda ve/veya ıslak veya kaygan zeminlerde çalışmayın.

8. Eğimli işler için özel ekipmanı kullanmak dışında (tüm makinelerde veya versiyonlarda mevcut değildir) eğimleri 10 dereceden büyük olan arazilerde çalışmayın. Hareket yönünü tersine çevirirken ve makineyi kendinize doğru çekerken son derece dikkatli olun.

9. Her zaman yamaçlarda destek noktaları olduğundan emin olun. Ayaklarınızı aletlerden uzak tutun ve ellerinizi veya ayaklarınızı hareketli parçaların yakınına koymayın.

10. Makineyi her zaman gidonda iki elinizle çalıştırın.

11. Hendeklerin veya setlerin yakınında çalışmayın. Bir tekerlek yolun kenarından geçerken makine aniden devrilebilir.

12. Kapana kısılmamak için makineyi duvara veya benzeri nesnelere sırtınızı dönecek şekilde çevirmeyin.

Ayarlama ve bakım göstergeleri:

⚠ TEHLİKE!

Tüm AYAR ve BAKIM işlemleri motor kapalıyken yapılmalıdır. Beklenmedik başlatmaları önlemek için buji kapağını veya kontak anahtarını (varsa) çıkarın.

Makinenin güvenli çalışmasını sağlamak için tüm somunları, cıvataları ve vidaları sıkı tutun.

Sadece orijinal Eurosystems yedek parçalarını kullanın. Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması durumunda mal sahibi tüm garanti haklarını kaybeder. Yapısal değişiklikler veya uyarlamalar yapmayın. Bu değişiklikler, garantinin kaybedilmesini ve üreticinin herhangi bir yükümlülüğünün reddedilmesini gerektirir. Bu talimatlarda değişiklik yapmadan makineye ve/veya değiştirilebilir ekipmanlarda yapısal iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutuyoruz.

Kaldırma talimatları:

⚠ TEHLİKE!

Kaldırılacak kütlelere uygun hasarsız kaldırma sistemleri kullanın ("TAŞIMA VE NAKLIYE" bölümüne bakın).

⚠ TEHLİKE!

Asılı yüklerin altında durmayın.

2.1 AÇIKLAMA VE KULLANIM ALANI

MLT 01, özel arazilerde hobi kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı bir makinedir.

Bu kitapçığın yayınlandığı tarihte MLT 01 makinesi ile uyumlu araçlar şunlardır:

- çim biçmek için biçme çubuğu;
- çalı bakımı ve çim biçme için döner tırpan;
- çimleri kesmek ve temizlemek için biçme plakası;
- kar temizlemek için kar bıçağı;
- kaldırımlardaki kalıntıları temizlemek için ön fırça.

MLT 01 makinesiyle uyumlu aletlerin güvenli kullanımına ilişkin talimatlar, bu kılavuzla birlikte verilen özel bir kılavuzda sağlanacaktır.

2.2 UYGUNSUZ KULLANIM

⚠ TEHLİKE!

Bu bölümde açıklanan tüm tehlikeler operatörün ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.

1. Makineyi yalnızca monte edilen ekipman türünün kullanım amacı için kullanın.
2. Makineyi eşyaları, insanları veya hayvanları taşımak için kullanmayın.
3. Makineyi arabaları veya diğer cihazları çekmek ve/veya itmek için kullanmayın.
4. Üretici tarafından yetkilendirilmemiş ekipmanı monte etmeyin.
5. Makinenin parçalarını değiştirmeyin.
6. Koruma sistemlerini devre dışı bırakmayın veya kurcalamayın.

2.3 ÇALIŞMA ALANI

Kullanıcı, makinenin tehlike bölgesi içinde bulunan insanların, malların veya hayvanların güvenliğinden sorumludur.

Bu alan, merkezindeki makineye monte edilmiş aletle minimum 20 m yarıçaplı bir çevrenin iç alanı olarak tanımlanır.

⚠ TEHLİKE!

Makineye monte edilen değiştirilebilir ekipmanın tipine bağlı olarak minimum 20m yarıçap artırılabilir. Varsa, her bir özel kitapçığa bakın.

Makine çalışırken, herhangi bir nedenle

tehlike bölgesine girişe izin verilmez. Sadece kılavuzu tüm parçalarıyla okuyup anlayan operatör, bu alanın içinde kalmaya ve gidonun arkasında bulunan tek çalışma pozisyonunu sıkıca tutarak kullanmaya yetkilidir.

Operatör, makineyi çalıştırmadan önce çevreyi kontrol etmeli ve çocuklara ve hayvanlara özellikle dikkat etmelidir.

Belirli bir alanda çalışmaya başlamadan önce, yabancı cisimlerden temizleyin.

Çalışırken daima zemine ve çevresine dikkat edin. İstenmeyen ve/veya tehlikeli nesneler tespit edilirse, bunları çıkarmak için işletim istasyonundan hareket etmeden önce makineyi kapatın ve çalıştırılmasını, hareket etmesini ve devrilmesini önleyerek sabitleyin.

2.4 GİYİM

ⓘ BİLGİ!

Bu tür kişisel koruyucu ekipmanların tedariği tamamen müşteri veya işverenin sorumluluğundadır.

Makine kullanımı ve bakım işlemleri sırasında:

daima güvenlik ayakkabısı, eldiven, yeterli işitme koruması kullanılması ve uzun, dayanıklı pantolon ve koruyucu gözlük takılması **ZORUNLUDUR**.



Makineye kapılabilecek bol giysiler, takılar, kravatlar, eşarplar, askı ipleri kullanmayın. Saçınızı bağlayın.

Ambalajdan çıkarma ve montaj sırasında:

daima güvenlik ayakkabıları, eldivenler ve dayanıklı giysiler giymek **ZORUNLUDUR**.



3. PİKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI




UYARI – kitapçığı okuyun.

START

STOP

Gaz pedalı kumandası. START konumunda hava açıkken STOP konumunda motor kapatılır.

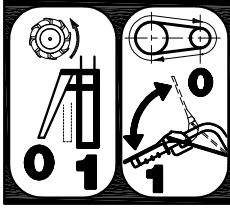

SOL – gidonun altındaki kol tekerleklerin ileri hareketini sağlar.

SAĞ – üstteki kol ekipmanı çalıştırır.

(VARSA)



SOL – gidonun sağındaki kol, tekerleklerin geriye doğru hareketini etkinleştirir.
SAĞ – gidonun solundaki kol tekerleklerin ileri hareketini sağlar.

TEHLİKE!

Tüm etiketleri temiz ve iyi durumda tutun, hasarlıysa değiştirin.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

BRÜT ve NET AĞIRLIK	Son sayfadaki CE beyanı etiketi	
Güç nominal		
Genişlik	Alete bağlı	
Uzunluk	1120 mm	
Yükseklik	1080 mm	
Parkur	510 mm *	560 mm **
Lastikler	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
İleri vites hızı	2,5 km/sa *	2,5 km/sa **
Geri vites hızı	3,3 km/sa	
Ses gücü Ses basıncı Titreşimler	Aksesuar kitapçığının son sayfasındaki CE beyanı etiketi	

* Model sadece ileri vitesli

** Geri vitesli ve ileri vitesli model

5. TAŞIMA VE AMBALAJ

Ambalajı taşımak için karton üzerindeki tutamakları kullanarak 2 veya daha fazla kişiye kaldırın. BRÜT ağırlık "TEKNİK ÖZELLİKLER" bölümünde belirtilmiştir.


TEHLİKE!

Makineyi devirmeyin veya yuvarlamayın. Başlıklarda ve mekanik parçalarda olası hasar.

BİLGİ!

Birkaçmakinenin veya değiştirilebilir ekipmanın paletler üzerinde tedarik edilmesi durumunda, bunları yere düşürmeden çıkarın. Gerekirse forklift kullanın.

6. AMBALAJDAN ÇIKARMA / MONTAJ



Özel kılavuzda yer alan montaj talimatlarını izleyerek seçilen değiştirilebilir ekipmanı kurarak montajı tamamlayın.

TEHLİKE!

Fren sisteminin düzgün çalışması için her iki yay da doğru şekilde geçmelidir.

TEHLİKE!

Yaylardan biri veya her ikisi de kırılırsa, makineyi kullanmadan önce bunları değiştirin.

TEHLİKE!

Motor, yağlama yağı olmadan beslenir. Kullanılacak yağ türü ve miktarları hakkında bilgi için aksesuar çantasının [C] içindeki motor kılavuzuna bakın **1.1**

7. KULLANIM

TEHLİKE!

Tüm montaj aşamaları tamamlanana kadar motoru çalıştırmayın.

TEHLİKE!

İlk çalıştırmadan önce motora yağlama yağı eklemek gerekir. Kullanılacak yağ türü ve miktarları hakkında bilgi için aksesuar çantasının [C] içindeki motor kılavuzuna bakın **1.1**

TEHLİKE!

Makineyi çalıştırmadan önce, motorun içindeki yağ seviyesini özel kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi kontrol edin.

TEHLİKE!

Okumaya devam etmeden önce "GÜVENLİK TALİMATLARI" bölümünü tamamen okuyun ve anlayın.

7.1 TANK DOLDURMA

TEHLİKE!

Yanıcı sıvılarla çalışırken dikkatli olun. Yakıt son derece yanıcı ve patlayıcıdır.

TEHLİKE!

Kapalı veya kötü havalandırılan odalarda depoyu doldurmayın.

TEHLİKE!

Depoyu doldurmadan önce makineyi kapatın ve motorun soğumasını bekleyin (15-20 dakika).

TEHLİKE!

Yanıcı sıvıların yakınında sigara içmeyin veya elektronik cihazlar kullanmayın.

TEHLİKE!

Yakıt tankları, huniler vb. uygun ve hasarsız doldurma cihazları kullanın.

TEHLİKE!

Yakıt sızıntısı durumunda, makineyi çalıştırmadan önce hareket ettirin.

TEHLİKE!

Yakıt doldurma işleminin sonunda kapağı iyice sıkarak yerine takın.



7.2 ÇALIŞTIRMA VE KAPATMA

⚠ TEHLİKE!

Makineyi kullanmadan önce bakımı yapılan hareket kollarının ve çift güvenlik kontrolünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ayarlamalar için "KABLO AYARI" bölümüne bakın. Kumandaların arızalanması durumunda makinenin kullanılması yasaktır.

⚠ DİKKAT!

Makineyi çalıştırmadan önce motor yağı seviyesini kontrol edin.

ℹ BİLGİ!

Motor "soğuk" ise, karbüratördeki marş cihazını çalıştırın (motor versiyonuna bağlı olarak). Özel kılavuza bakın.

Çalıştırmak için:  3.2 → 

Motor çalıştırıldıktan sonra, şekildeki kolu  3.2 ara konuma getirin.

Kapatmak için: 

✱ MAKİNEİN AKÜLÜ ELEKTRİKLI

MARŞ İLE ÇALIŞTIRILMASI: Akünün motora doğru şekilde takıldığından emin olun. Makine tamamen açılana kadar başlatma düğmesine ("t", Şek. 3.4b) basın.

⚠ DİKKAT!

Makineyi çalıştırdıktan sonra ("t", Şek. 3.4b) düğmesini basılı tutmayın. Makine çalıştırıldığında düğmeye basmayın.

⚠ DİKKAT!

Aküyü şarj etmeden tekrar tekrar çalıştırdıktan sonra, motoru çalıştırmak zor olarsa, çalıştırma konusunda ısrarcı olmamanız, aküyü yeniden şarj etmeniz önerilir. Düşük veya yarı deşarj olmuş bir akünün ısrarla kullanımı, akü ömrünü etkileyebilir.

⚠ DİKKAT!

Aküyü tamamen deşarj etmeyin.

7.3 MAKİNE KUMANDALARI

İleri, geri ve takım kavrama kontrolleri korunur ve çift kontrol ile etkinleştirilir.

İLERİ:  3.5  3.5a ✱

GERİ
(varsa):  3.5a ✱

EKİPMAN KAPLINİ:  3.6

7.4 GİDON AYARI

 3.7

8. TAŞIMA VE NAKLİYE

⚠ TEHLİKE!

Okumaya devam etmeden önce "GÜVENLİK TALİMATLARI" bölümünü tamamen okuyun ve anlayın.

Motor kapalıyken, makineyi gidondan iterek veya çekerek elle hareket ettirmek mümkündür.

KALDIRMA:  3.8

⚠ TEHLİKE!

Aksesuar türüne bağlı olarak tüm korumaları takın.

9. DEPOLAMA

Makine uzun süre kullanılmadığında, aletin korozyon önleyici ve antioksidan maddelerle korunması esastır.

Makineyi depolamadan önce yapraklardan ve/veya topraktan temizleyin.

⚠ TEHLİKE!

Yakıtı tanktan çıkarın ve musluğu kapatın (varsa).

Kontak anahtarını (varsa) ve/veya buji kapakını çıkararak makineyi düz bir zemine park edin.

⚠ TEHLİKE!

Keskin parçaları koruyun ve muhtemelen makineyi koruyucu levhalarla örtün.

⚠ TEHLİKE!

Aksesuar türüne bağlı olarak tüm korumaları takın.

10. PERİYODİK BAKIM

⚠ TEHLİKE!

Okumaya devam etmeden önce "GÜVENLİK TALİMATLARI" bölümünü tamamen okuyun ve anlayın.

Makinenin ve/veya değiştirilebilir ekipmanın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için tüm somunları, cıvataları ve vidaları sıkı tutun.

10.1 KABLO AYARI

İleri vites kolu:

Makinenin hareketi, ileri vites kolu şekilde gösterildiği gibi strokun yarısını aştığında başlamalıdır

 4.1  4.1a ✱

Aksi takdirde, şekilde gösterilen kasaya etki ederek kablunun çekilmesini ayarlamak gerekir  4.2

Geri vites kolu (varsa):

Geri vites kolu şekilde gösterildiği gibi strokun yarısını aştığında makinenin hareketi başlamalıdır  4.1a ✱

Aksi takdirde, şekilde gösterilen kasaya etki ederek kablunun çekilmesini ayarlamak gerekir  4.2a ✱

Ekipman kaplin kolu:

Makinenin hareketi, alet kavrama kolu şekilde gösterildiği gibi strokun yarısını aştığında başlamalıdır  4.3

Aksi takdirde, şekilde gösterilen kasaya etki ederek kablunun çekilmesini ayarlamak gerekir  4.4

10.2 MAKİNE YAĞI DEĞİŞİMİ

Her 60 çalışma saatinde bir, makinenin ayağındaki yağ değiştirilmelidir.

Makineyi "TAŞIMA VE NAKLİYE" bölümünde belirtildiği şekilde kaldırın.

Ardından aşağıdaki şekilde devam edin:

 4.5 →  4.6 →  4.7 →  4.8

ℹ BİLGİ!

Daha kolay ve daha güvenli ekstraksiyon için bir şırınga kullanın (dahil değildir).

⚠ DİKKAT!

SAE 80 yağı veya eşdeğerini kullanın.

Tekerleği yeniden monte etmek için ters sırayla ilerleyin.

10.3 LASTİK ŞİŞİRME

Makineyi her kullandığınızda lastiklerinin şişirilmesini kontrol etmenizi öneririz. Önerilen değer 21 PSI (1,5 bar)'dır.

⚠ DİKKAT!

Lastiği şişirmeden önce her zaman lastiğin PSI cinsinden maksimum değerini kontrol edin.

11. TEMİZLEME VE YIKAMA

⚠ TEHLİKE!

Okumaya devam etmeden önce “GÜVENLİK TALİMATLARI” bölümünü tamamen okuyun ve anlayın.

Makineyi veya değiştirilebilir ekipmanı yıkamadan ve/veya temizlemeden önce tüm sıcak parçalar soğuyana kadar bekleyin (en az 20 dakika). Basınçlı hava veya nötr deterjan ve su içeren bir sünger kullanın.

⚠ DİKKAT!

Makineyi ve/veya değiştirilebilir ekipmanı yıkamak için basınçlı su kullanmayın. Motor ve herhangi bir elektrik sistemi veya akü hasar görebilir.

⚠ DİKKAT!

Etiketlerin yakınında aşırı su kullanımından kaçının. Hasar durumunda, makine ve/veya değiştirilebilir ekipmanı tekrar kullanmadan önce değiştirilmelidir.

14. EK TALİMATLAR

14.1 BERTARAF

Ürün, yaşam döngüsünün sonunda, farklılaştırılmış bertaraf ile ilgili yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir ve basit kentsel atık olarak değerlendirilmemelidir.

Ürün, özel toplama merkezlerinde imha edilmeli veya ürünü yeni bir eşdeğeri ile değiştirmek istiyorsanız bayiye iade edilmelidir.

Ürün, biyolojik olarak parçalanmayan parçalardan ve uygun şekilde atılmadığı takdirde çevreyi

kirletebilecek maddelerden oluşmaktadır. Ek olarak, bu malzemelerin bir kısmı çevre kirliliğinden kaçınarak geri dönüştürülebilir. Çevre sağlığına katkıda bulunmak herkesin görevidir.



Sembol , mevcut olduğunda, 2002/95/EC, 2002/96/EC ve 2003/108/EC standartlarında belirtildiği gibi ayrı olarak atılması gereken elektrikli ve elektronik ekipmanı tanımlar. Bu tür ekipmanları karışık belediye atıklarına atmayın, uygun ayrı toplama alanlarına götürün.

Atık bertaraf alanları hakkında yerel ma-

kamlardan bilgi isteyin. Ürünü bu bölümde belirtilenlere uygun şekilde imha etmeyen kişiler, yürürlükteki mevzuata göre sorumludur.

14.2 İŞLETMEDEN ÇIKARMA VE SÖKME

Makinenin ve/veya bu kullanım kılavuzunun kapsadığı değiştirilebilir ekipmanın hizmetten alınması ve sökülmesi, ürünün İtalyan Cumhuriyetinin 81/08 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi hükümlerine uygun olarak yetkili personel tarafından sökülmesinden (KKD kullanımı vb.) ve daha sonra bu Kullanım ve Bakım Kılavuzunun “BERTARAF” bölümünde belirtilen şekilde ayrıştırılmasından ve bertaraf edilmesinden oluşur.

12. BAKIM PROGRAMI

	Her fırsatta	bkz. Bölüm
Bağlantı elemanlarının ve korumaların sıklık kontrolü	Makineyi çalıştırmadan önce daima sıkılmamış vida, cıvata ve/veya somun olmadığını ve davlumbazların ve koruma sistemlerinin sağlam ve doğru monte edilmiş olduğunu kontrol edin	-
Temizlik	Her kullanımdan sonra	11
Şişme	Gerektiğinde	10.3
Kablo ayarı	İşlem kitapçıkta belirtildiği gibi değilse	10.1
Ayak yağı değişimi	60 saat	10.2
Motor	Belirli kitapçığa bakın	

13. OLASI ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ

	Olası neden	bkz. Bölüm
Motor çalışmıyor	Yakıt bitti, yakıt ikmali yapın	7.1
	Gaz keleşbeğı konumunu kontrol edin	7.2
	Buji kapağının düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin	Özel motor kitapçığı
	Bujinin durumunu kontrol edin ve gerekirse temizleyin veya değiştirin	Özel motor kitapçığı
	Yakıt musluğunun açık olup olmadığını kontrol edin (sadece musluğun sağlandığı motor modelleri için)	Özel motor kitapçığı
Motor gücü azalır	Kirli hava filtresi, temizleyin	Özel motor kitapçığı
Tekerlekler dönmüyor	İletim kablolarını kontrol edin	10.1
Sorun çözülemezse, en yakın yetkili servis merkezine başvurun		

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και σας ευχόμαστε ευχάριστη χρήση του μηχανήματός σας ή/και του εναλλάξιμου εξοπλισμού σας.

Δημιουργήσαμε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία. Ακολουθώντας προσεκτικά αυτές τις συστάσεις, θα έχετε την ικανοποίηση να έχετε ένα μηχανήμα ή έναν εναλλάξιμο εξοπλισμό που λειτουργεί άψογα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα μηχανήματά μας και ο εναλλάξιμος εξοπλισμός μας δοκιμάζονται πολύ αυστηρά πριν από τη μαζική παραγωγή τους και υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της πραγματικής διαδικασίας κατασκευής. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση ποιότητας για εμάς και για τον χρήστη.

Αυτό το μηχανήμα ή/και ο εναλλάξιμος εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές ουδέτερης ποιότητας στη χώρα προέλευσης και συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας..

1.2 ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε κεφάλαια και παραγράφους, ώστε να παρουσιάζονται οι πληροφορίες με τον πιο σαφή τρόπο.

Οι οδηγίες, τα σχέδια και η τεκμηρίωση που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι εμπιστευτικής τεχνικής φύσης, αποτελούν αυστηρή ιδιοκτησία του κατασκευαστή (βλ. δήλωση CE στην τελευταία σελίδα) και δεν μπορούν να αναπαραχθούν με κανέναν τρόπο, ούτε πλήρως ούτε εν μέρει.

Το εγχειρίδιο χρήστη πρέπει να φυλάσσεται με προσοχή και πρέπει να συνοδεύει το μηχανήμα ή/και τον εναλλάξιμο εξοπλισμό σε όλες τις αλλαγές ιδιοκτησίας που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Για να διευκολυνθεί αυτό, το εγχειρίδιο πρέπει να χειρίζεται με προσοχή, με καθαρά χέρια και δεν πρέπει να τοποθετείται σε βρώμικες επιφάνειες.

Πρέπει να φυλάσσεται σε περιβάλλον προστατευμένο από την υγρασία

και τη θερμότητα και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάντα προσβάσιμο για την επίλυση τυχόν αμφιβολιών. Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να αφαιρούνται, να τροποποιούνται ή να σκίζονται.

1.3 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια, να προκαλέσουν θάνατο ή/και σοβαρό τραυματισμό του χειριστή..



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν ελαφρύ τραυματισμό στον χειριστή ή/και ζημιά στο μηχανήμα..



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ειδικές ενδείξεις για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία στη χρήση..

Οι εικόνες υποδεικνύονται από το συγκεκριμένο σχήμα (es.  2.1).

1.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Δείτε το εξώφυλλο ή την ετικέτα CE.

Για πληροφορίες και για να παραγγείλετε ανταλλακτικά, απευθυνθείτε στους τοπικούς αντιπροσώπους σας, αναφέροντας τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό παραγωγής που βρίσκονται στην ετικέτα CE που αναγράφεται στο  2.1.

1. Αναγνώριση κατασκευαστή
2. Μοντέλο
3. Κωδικός αναγνώρισης προϊόντος
4. Σειριακός αριθμός είδους
5. Μάζα
6. Έτος / Μήνας
7. Ισχύς κινητήρα
8. Τύπος προϊόντος

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Όλοι οι κίνδυνοι που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στον χειριστή..



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν από τη συναρμολόγηση και την εκκίνηση του μηχανήματος ή του

εναλλάξιμου εξοπλισμού, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης..



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Είναι ευθύνη του εργοδότη να μεταβιβάσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο στον χειριστή που θα χρησιμοποιήσει το μηχανήμα ή τον εναλλάξιμο εξοπλισμό..

Αυτό το μηχανήμα ή/και αυτός ο εναλλάξιμος εξοπλισμός πληροί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν κατά τον χρόνο παραγωγής. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ή η ανεπαρκής συντήρηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας και δώστε προσοχή στα σύμβολα κινδύνου στις επόμενες σελίδες..

Γενικές οδηγίες:

1. Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών και σε άτομα που έχουν κάνει χρήση αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών.

2. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγεται από τον κινητήρα ή το ηλεκτρικό κύκλωμα θα μπορούσε να επηρεάσει τις συσκευές «βηματοδότη». Όσοι φέρουν αυτές τις συσκευές ΠΡΕΠΕΙ να συμβουλευτούν Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα.

3. Μην ξεκινάτε το μηχανήμα όταν βρίσκεστε μπροστά από το εργαλείο ή μην το πλησιάζετε όταν λειτουργεί. Όταν τραβάτε το κορδόνι εκκίνησης του κινητήρα (εάν υπάρχει), το εργαλείο και το ίδιο το μηχανήμα πρέπει να παραμένουν ακίνητα.

4. Ο κινητήρας ΠΡΕΠΕΙ να παραμένει σβηστός κατά τη μεταφορά του μηχανήματος και όλες οι ρυθμίσεις, η συντήρηση, ο καθαρισμός και οι αλλαγές εναλλάξιμου εξοπλισμού.

5. Αφήστε το μηχανήμα μόνο αφού σβήσετε τον κινητήρα και το παρκάρετε σε σταθερή και ασφαλή θέση.

6. Να είστε προσεκτικοί με τον σωλήνα εξάτμισης. Τα κοντινά εξαρτήματα μπορεί να φτάσουν τις 80°. Αντικαταστήστε τους φθαρμένους ή

ελαττωματικούς σιγαστήρες.

7. Πριν ξεκινήσετε την εργασία με το μηχάνημα, πραγματοποιήστε οπτικό και φυσικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα πρόληψης ατυχημάτων και ασφάλειας με τα οποία είναι εξοπλισμένο βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Απαγορεύεται αυστηρά η εξαίρεση ή η παραποίηση τους. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα πριν από τη χρήση.

8. Οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση, επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό ή η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών θα ακυρώσουν την εγγύηση και θα απαλλάξουν τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε ευθύνη.

9. Μην τροποποιείτε τη βαθμονόμηση του ρυθμιστή ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα και μην φτάνετε σε υπερβολικές ταχύτητες.

10. Για να διασφαλιστεί το επίπεδο ασφάλειας του μηχανήματος, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Οδηγίες χρήσης:

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ή/και αυτόν τον εναλλάξιμο εξοπλισμό, εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και μάθετε πώς να το σταματάτε γρήγορα.

2. Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα.

3. Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε ότι όλα τα στοιχεία στερέωσης (βίδες, παξιμάδια κ.λπ.) είναι σφιγμένα και ότι τα καλύμματα και τα συστήματα προστασίας είναι άθικτα και σωστά τοποθετημένα.

4. Περπατήστε, μην τρέχετε, ενώ εργάζεστε.

5. Μην ξεκινάτε το μηχάνημα σε κλειστούς χώρους όπου ενδέχεται να συσσωρευτούν αναθυμιάσεις άνθρακα.

6. Εργάζεστε μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας με καλό φωτισμό και ορατότητα (απαιτείται ελάχιστη ορατότητα ίση με την περιοχή εργασίας που ορίζεται στην παράγραφο «ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»).

7. Μην εργάζεστε κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή/και σε υγρό ή ολισθηρό έδαφος.

8. Μην εργάζεστε σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη από 10°, εκτός εάν χρησιμοποιείτε ειδικός εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές (δεν διατίθεται

σε όλα τα μηχανήματα ή τις εκδόσεις). Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αντιστρέψετε την κατεύθυνση κίνησης και όταν τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.

9. Βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε σημεία στήριξης σε πλαγιές. Κρατήστε τα πόδια σας μακριά από τα εργαλεία και μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά σε κινούμενα μέρη.

10. Οδηγείτε πάντα το μηχάνημα με τα δύο χέρια στο τιμόνι.

11. Μην εργάζεστε κοντά σε χαντάκια ή αναχώματα. Εάν ένας τροχός περάσει από την άκρη του δρόμου, το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί ξαφνικά.

12. Μην γυρίζετε το μηχάνημα με την πλάτη σας σε τοίχο ή παρόμοιο αντικείμενο για να αποφύγετε τον εγκλωβισμό..

Οδηγίες για ρύθμιση και συντήρηση :



Όλες οι εργασίες ΡΥΘΜΙΣΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ πρέπει να εκτελούνται με τον κινητήρα σβηστό. Αφαιρέστε το καπάκι του μπουζί ή το κλειδί ανάφλεξης (εάν υπάρχει) για να αποφύγετε απροσδόκητες εκκινήσεις..

Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες σφιχτά για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Eurosystems. Ο κάτοχος χάνει όλα τα δικαιώματα εγγύησης εάν χρησιμοποιηθούν μη γνήσια ανταλλακτικά.

Μην κάνετε καμία κατασκευαστική αλλαγή ή ρύθμιση. Τέτοιες αλλαγές θα ακυρώσουν την εγγύηση και θα απαλλάξουν τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε κατασκευαστικές βελτιώσεις στο μηχάνημα ή/και στον εναλλάξιμο εξοπλισμό χωρίς να κάνουμε αλλαγές σε αυτές τις οδηγίες..

Οδηγίες ανύψωσης:



Χρησιμοποιήστε άθικτα συστήματα ανύψωσης κατάλληλα για τις μάζες που πρόκειται να ανυψωθούν (βλ. παράγραφο «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ»).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην στέκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία.

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Το μηχάνημα MLT 01 είναι ένα πολυεργαλείο σχεδιασμένο για χόμπι σε ιδιωτική γη.

Τα εργαλεία που είναι συμβατά με το μηχάνημα MLT 01 κατά τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του φυλλαδίου είναι:

- λάμα κοπής για το κούρεμα χόρτου·
- περιστροφικό δρεπάνι για τη συντήρηση της χαμηλής βλάστησης και το κούρεμα χόρτου·
- πλατφόρμα κοπής γενικής χρήσης για το κούρεμα και τον καθαρισμό χόρτου;
- λεπίδα χιονιού για τον καθαρισμό του χιονιού·
- μπροστινή βούρτσα για τον καθαρισμό υπολειμμάτων από πεζοδρόμια.

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση εργαλείων συμβατών με το μηχάνημα MLT 01 θα παρέχονται σε ειδικό εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο..

2.2 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ



Όλοι οι κίνδυνοι που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στον χειριστή..

1. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα αποκλειστικά για τη χρήση που προβλέπεται από τον τύπο του εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί.

2. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη μεταφορά πραγμάτων, ανθρώπων ή ζώων.

3. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για ρυμούλκηση ή/και ώθηση καροτσιών ή άλλων συσκευών.

4. Μην τοποθετείτε εξοπλισμό που δεν είναι εγκεκριμένος από τον κατασκευαστή.

5. Μην τροποποιείτε μέρη του μηχανήματος.

6. Μην αποκλείετε ή παραβιάζετε τα συστήματα προστασίας..

2.3 ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την

ασφάλεια ανθρώπων, πραγμάτων ή ζώων που βρίσκονται εντός της ζώνης κινδύνου του μηχανήματος.

Αυτή η ζώνη ορίζεται ως η εσωτερική περιοχή μιας περιφέρειας ελάχιστης ακτίνας 20 μέτρων με το εργαλείο τοποθετημένο στο μηχάνημα ως κέντρο της.

Η ελάχιστη ακτίνα των 20 μέτρων μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον τύπο του εναλλάξιμου εξοπλισμού που είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα. Εάν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο κάθε μηχανής..

Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, δεν επιτρέπεται η παραμονή του στην επικίνδυνη ζώνη για οποιονδήποτε λόγο. Μόνο ο χειριστής, ο οποίος έχει διαβάσει και κατανοήσει το εγχειρίδιο σε όλα τα μέρη του, έχει εξουσιοδότηση να παραμένει εντός αυτής της περιοχής και να καταλαμβάνει τη μόνη θέση λειτουργίας που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, κρατώντας το σταθερά.

Ο χειριστής πρέπει να ελέγχει την γύρω περιοχή πριν θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και τα ζώα.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, καθαρίστε την από ξένα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, να δίνετε πάντα προσοχή στο έδαφος και την γύρω περιοχή. Εάν εντοπιστούν ανεπιθύμητα ή/και επικίνδυνα αντικείμενα, πριν μετακινηθείτε από τη θέση λειτουργίας για να τα αφαιρέσετε, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και ασφαλίστε το εμποδίζοντάς το να ξεκινήσει, να κινηθεί και να ανατραπεί.

2.4 ΕΝΔΥΜΑΤΑ

❗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

Η προμήθεια τέτοιου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη ή του εργοδότη..

Κατά τη χρήση του μηχανήματος και τις εργασίες συντήρησης:

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά παπούτσια, γάντια, κατάλληλα ορθοπεδικά

προστατευτικά και να φοράτε μακριά, ανθεκτικά παντελόνια και προστατευτικά γυαλιά..



Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα, γραβάτες, κασκόλ ή κορδόνια που μπορεί να πιαστούν. Δέστε τα μαλλιά σας πίσω.

Κατά την αποσυσκευασία και τη συναρμολόγηση:

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά παπούτσια, γάντια και ανθεκτικά ρούχα..



3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ




ΠΡΟΣΟΧΗ – διαβάστε το φυλλάδιο.

START



STOP


Χειριστήριο γκαζιού. Στη θέση **START** ο αέρας είναι ανοιχτός ενώ στη θέση **STOP** ο κινητήρας σβήνει.

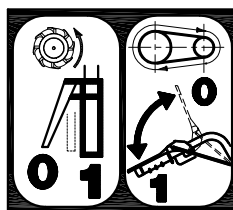

ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ο μοχλός κάτω από το τιμόνι ενεργοποιεί την κίνηση των τροχών προς τα εμπρός.

ΔΕΞΙΑ – ο μοχλός στο πάνω μέρος ενεργοποιεί τον εξοπλισμό.

(ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

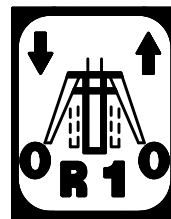

ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ο μοχλός στα δεξιά του τιμονιού ενεργοποιεί την κίνηση των τροχών προς τα πίσω.

ΔΕΞΙΑ – ο μοχλός στα αριστερά του τιμονιού ενεργοποιεί την κίνηση των τροχών προς τα εμπρός.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Διατηρείτε όλες τις ετικέτες καθαρές και σε καλή κατάσταση, αντικαταστήστε τις εάν έχουν υποστεί ζημιά.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΙΚΤΟ και ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	Ετικέτα δήλωσης CE στην τελευταία σελίδα	
Ονομαστική ισχύς		
Πλάτος	Εξαρτάται από το εργαλείο	
Μήκος	1120 mm	
Ύψος	1080 mm	
Δρόμος	510 mm *	560 mm **
Ελαστικά	13x5.00-6 *	13x6.00-6 **
Ταχύτητα εμπρός	2.5 km/h *	2.5 km/h **
Αντίστροφη ταχύτητα	3.3 km/h	
Ακουστική ισχύς Ακουστική πίεση Κραδασμοί	Ετικέτα δήλωσης CE στην τελευταία σελίδα του φυλλαδίου αξεσουάρ	

* Μοντέλο μόνο με εμπρόσθια ταχύτητα
** Μοντέλο με οπισθοπορεία και εμπρόσθια ταχύτητα

5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

σηκώστε την με 2 ή περισσότερα άτομα χρησιμοποιώντας τις λαβές στο κουτί. Το ΜΕΙΚΤΟ βάρος αναφέρεται στο κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ».

Μην αναποδογυρίζετε ή κυλάτε το μηχάνημα. Πιθανή ζημιά σε καλύμματα και μηχανικά μέρη.

❗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

Σε περίπτωση προμήθειας πολλαπλών μηχανημάτων ή εναλλάξιμου εξοπλισμού σε παλέτες, εκφορτώστε

τα χωρίς να τα ρίξετε στο έδαφος. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε περνοφόρο ανυψωτικό.

6. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ /



Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση εγκαθιστώντας τον επιλεγμένο εναλλάξιμο εξοπλισμό ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης που περιέχονται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα πέδησης, και τα δύο ελατήρια πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένα.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Σε περίπτωση σπασίματος ενός ή και των δύο ελατηρίων, αντικαταστήστε τα πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο κινητήρας παρέχεται χωρίς λιπαντικό λάδι. Για πληροφορίες σχετικά με τον τύπο λαδιού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τις ποσότητες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητήρα που περιέχεται στη σακούλα αξεσουάρ [C]. 

7. ΧΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην ξεκινήσετε τον κινητήρα μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα συναρμολόγησης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από την πρώτη εκκίνηση, είναι απαραίτητο να προσθέσετε λιπαντικό λάδι στον κινητήρα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τύπο λαδιού που θα χρησιμοποιήσετε και τις ποσότητες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητήρα που περιέχεται στη σακούλα αξεσουάρ [C]. 

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο εσωτερικό του κινητήρα όπως υποδεικνύεται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήστη.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν συνεχίσετε την ανάγνωση, διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το κεφάλαιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

7.1 ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε εύφλεκτα υγρά. Το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και εκρηκτικό..

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην γεμίζετε τη δεξαμενή σε κλειστούς ή κακώς αεριζόμενους χώρους.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν ξαναγεμίσετε το ρεζερβουάρ, σβήστε το αυτοκίνητο και περιμένετε να κρυώσει ο κινητήρας (15-20 λεπτά).

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές κοντά σε εύφλεκτα υγρά.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες και άθικτες συσκευές πλήρωσης όπως δοχεία καυσίμου, χωνιά κ.λπ..

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Σε περίπτωση διαρροής καυσίμου, μετακινήστε το μηχάνημα πριν το θέσετε σε λειτουργία..

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μόλις ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασμός, ξαναβάλτε το καπάκι και σφίξτε το καλά..



7.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!


Πριν από τη χρήση του μηχανήματος, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των μοχλών συγκράτησης και του διπλού χειριστηρίου ασφαλείας. Για ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ». Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος εάν τα χειριστήρια παρουσιάζουν δυσλειτουργία..

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.

ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

Εάν ο κινητήρας είναι «κρύος», χειριστείτε τη συσκευή τσοκ στο καρμπυρατέρ (ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα). Δείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο..

Για να ξεκινήσει 

Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, μετακινήστε τον μοχλό που φαίνεται στο σχήμα  σε ενδιάμεση θέση.

Για να απενεργοποιηθεί 

*** ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:** Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά στον κινητήρα. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης ("t", εικ. 3.4b) μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως το μηχάνημα..

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην κρατάτε πατημένο το κουμπί («t», εικ. 3.4b) αφού ξεκινήσει η λειτουργία της μηχανής. Μην πατάτε το κουμπί ενώ η μηχανή λειτουργεί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν, μετά από επανειλημμένες εκκινήσεις χωρίς φόρτιση της μπαταρίας, αντιμετωπίζετε δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα, συνιστάται να μην επιμένετε στην εκκίνηση, αλλά να επαναφορτίσετε την μπαταρία. Η υπερβολική επιμονή σε μια άδεια ή ημιάδεια μπαταρία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διάρκεια ζωής της..

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία.

7.3 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Τα χειριστήρια κίνησης προς τα εμπρός, προς τα πίσω και εμπλοκής εργαλείου είναι κρατημένα για λειτουργία και ενεργοποιούνται από διπλό χειριστήριο..

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (εάν υπάρ) 

ΜΟΛΥΒΙΣΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

7.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ



8. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν συνεχίσετε την ανάγνωση,

Διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το κεφάλαιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»..

Με τον κινητήρα σβηστό, το μηχανήμα μπορεί να μετακινηθεί χειροκίνητα σπρώχνοντάς το ή τραβώντας το από το τιμόνι..

ΑΡΣ  3.8

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Τοποθετήστε όλα τα προστατευτικά ανάλογα με τον τύπο του αξεσουάρ.

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν το μηχανήμα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι απαραίτητο να προστατεύεται με αντιδιαβρωτικές και αντιοξειδωτικές ουσίες..

Πριν αποθηκεύσετε το μηχανήμα, καθαρίστε το από φύλλα ή/και χώμα..

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αφαιρέστε το καύσιμο από τη δεξαμενή και κλείστε τη βρύση (εάν υπάρχει).

Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος, αφαιρώντας το κλειδί ανάφλεξης (εάν υπάρχει) ή/και το καπάκι του μπουζί..

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Προστατέψτε τα αιχμηρά μέρη και καλύψτε το μηχανήμα με προστατευτικά φύλλα, εάν είναι απαραίτητο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Τοποθετήστε όλα τα προστατευτικά ανάλογα με τον τύπο του αξεσουάρ.

10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν συνεχίσετε την ανάγνωση, διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το κεφάλαιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες σφιχτά για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος ή/και του εναλλάξιμου εξοπλισμού..

10.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Leva marcia avanti:


Η κίνηση του μηχανήματος πρέπει να ξεκινήσει όταν ο μοχλός προώθησης περάσει στη μέση της διαδρομής του, όπως φαίνεται στο σχήμα.



Εάν δεν συμβαίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την τάση του καλωδίου ενεργώντας στον καταχωρητή που φαίνεται στο σχήμα. 

Leva retromarcia (se disponibile):

Η κίνηση του μηχανήματος πρέπει να ξεκινήσει όταν ο μοχλός όπισθεν υπερβεί το μισό της διαδρομής του, όπως φαίνεται στο σχήμα.



Εάν δεν συμβαίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την τάση του καλωδίου ενεργώντας στον καταχωρητή που φαίνεται στο σχήμα. 

Μοχλός εμπλοκής εργαλείου:

Η κίνηση του μηχανήματος πρέπει να ξεκινήσει όταν ο μοχλός εμπλοκής του εργαλείου υπερβεί το μισό της διαδρομής του, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Εάν δεν συμβαίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την τάση του καλωδίου ενεργώντας στον καταχωρητή που φαίνεται στο σχήμα. 

10.2 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Περίπου κάθε 60 ώρες εργασίας είναι απαραίτητο να αντικαθίσταται το λάδι που περιέχεται στο εσωτερικό του ποδιού του μηχανήματος..

Σηκώστε το μηχανήμα όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ».

Στη συνέχεια, προχωρήστε ως εξής:



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

Για ευκολότερη και ασφαλέστερη εξαγωγή, χρησιμοποιήστε μια σύριγγα (δεν περιλαμβάνεται).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιήστε λάδι SAE 80 ή ισοδύναμο.

Για να επανασυναρμολογήσετε τον τροχό, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά..

10.3 ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Συνιστούμε να ελέγχετε το φούσκωμα των ελαστικών του αυτοκινήτου μετά από κάθε χρήση. Η συνιστώμενη τιμή είναι 21 PSI (1,5 bar).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν φουσκώσετε το ελαστικό, ελέγχετε πάντα τη μέγιστη τιμή PSI στο ίδιο το ελαστικό.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν συνεχίσετε την ανάγνωση, διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το κεφάλαιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»..

Πριν πλύνετε ή/και καθαρίσετε το μηχανήμα ή τον εναλλάξιμο εξοπλισμό, περιμένετε μέχρι να κρυώσουν όλα τα ζεστά μέρη (τουλάχιστον 20 λεπτά). Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα ή σφουγγάρι με ουδέτερο απορρυπαντικό και νερό..

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για να πλύνετε το πλυντήριο ή/και τον εναλλάξιμο εξοπλισμό. Ο κινητήρας και τυχόν ηλεκτρικά συστήματα ή μπαταρίες μπορεί να υποστούν ζημιά..

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στις ετικέτες. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τις πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το μηχανήμα ή/και τον εναλλάξιμο εξοπλισμό.

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	Πόσο συχνά	ν. κεφ
Ελέγξτε τη σύσφιξη των συνδετήρων και των προστατευτικών	Πάντα πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος - ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρές βίδες, μπουλόνια ή/και παξιμάδια και ότι οι κουκούλες και τα συστήματα προστασίας είναι άθικτα και σωστά συναρμολογημένα.	-
Καθαρισμός	Μετά από κάθε χρήση	11
Φούσκωμα	Όπως απαιτείται	10.3
Ρύθμιση καλωδίου	Εάν η λειτουργία δεν είναι όπως αναμένεται στο εγχειρίδιο	10.1
Αλλαγή λαδιού ποδιού	60 ώρες	10.2
Κινητήρας	Δείτε το συγκεκριμένο βιβλιαράκι	

13. ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

	Πιθανή αιτία	ν. κεφάλαιο
Ο κινητήρας δεν ξεκινά	Έληξε το καύσιμο, ξαναγεμίστε	7.1
	Ελέγξτε τη θέση του γκαζιού	7.2
	Ελέγξτε ότι το καπάκι του μπουζί έχει τοποθετηθεί σωστά	Εγχειρίδιο ειδικά για τον κινητήρα
	Ελέγξτε την κατάσταση του μπουζί και καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο	Εγχειρίδιο ειδικά για τον κινητήρα
	Ελέγξτε ότι η βρύση καυσίμου είναι ανοιχτή (μόνο για μοντέλα κινητήρα για τα οποία παρέχεται η βρύση)	Εγχειρίδιο ειδικά για τον κινητήρα
Η ισχύς του κινητήρα μειώνεται	Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο, καθαρίστε το	Εγχειρίδιο ειδικά για τον κινητήρα
Οι τροχοί δεν γυρίζουν	Ελέγξτε τα καλώδια του κιβωτίου ταχυτήτων	10.1
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.		

14. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

14.1 ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Στο τέλος του κύκλου ζωής του, το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή απόρριψη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλά αστικά απόβλητα.

Το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα συλλογής ή πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή λιανικής εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε το προϊόν με ένα άλλο ισοδύναμο.

Το προϊόν αποτελείται από μη βιοδιασπώμενα μέρη και ουσίες που μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον εάν δεν απορριφθούν κατάλληλα.

Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν, αποφεύγοντας την περιβαλλοντική ρύπανση. Είναι καθήκον όλων να συμβάλλουν στην υγεία του περιβάλλοντος.

Το σύμβολο , όταν υπάρχει, προσδιορίζει τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς 2002/95/EK, 2002/96/EK και 2003/108/EK. Μην πετάτε τον εν λόγω εξοπλισμό στα μικτά αστικά απόβλητα, αλλά μεταφέρετέ τον στους κατάλληλους ξεχωριστούς χώρους συλλογής απορριμμάτων.

Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές σχετικά με τους χώρους που προορίζονται για την απόρριψη απορριμμάτων. Όποιος δεν απορρίπτει το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες αυτής της παραγράφου είναι υπεύθυνος γι' αυτό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

14.2 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Η απενεργοποίηση και η αποσυναρμολόγηση του Μηχανήματος ή/και του εναλλάξιμου εξοπλισμού που καλύπτεται από το παρόν εγχειρίδιο χρήστη συνίσταται στην αποσυναρμολόγηση του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 81/08 (χρήση ΜΑΠ κ.λπ.) και στον επακόλουθο διαχωρισμό και απόρριψη όπως αναφέρεται στην παράγραφο «ΑΠΟΡΡΙΨΗ» του παρόντος Εγχειριδίου Χρήσης και Συντήρησης.



Dichiarazione CE di conformità
EC certificate of conformity
EG-konformitätserklärung
Déclaration de conformité pour la CE

Declaración CE de conformidad
EG – Conformiteitverklaring
Deklaracja zgodności CE
Prohlášení o shodě - CE
Vyhlasenie o zhode - CE
Δηλώση συμμορφωσης
Declaração de conformidade
EC Intyg om anpassning
EU-overensstemmelses-erklæring
EU-overensstemmelses-erklæring
CE - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Deklaracija o skladnosti - ES
Declarație de conformitate – CE
Izjava o prikladnosti - CE
AT Ugunluk Beyanı
EÜ nõuetele vastavuse deklaratsioon
Atitikties deklaracija - EB
Izjava o skladnosti - CE
EK - Megfelelőségi nyilatkozat
ЕС Декларация о соответствии
CE Декларация за съответствие
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
CE Ugunluk Beyanı

IT

La ditta (A) dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina (B) di cui al punto (C-D-E-F) è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive Europee di cui al punto (G). Avendo applicato per l'adeguamento della macchina, per quanto pertinenti, le norme armonizzate e specifiche tecniche di cui al punto (H).

EN

The company (A) declares under its own responsibility that the machine (B) referred to in point (C-D-E-F) complies with all the relevant provisions of the European Directives referred to in point (G). The harmonised standards and technical specifications referred to in point (H) have been applied for adaptation of the machinery, as far as relevant.

DE

Die Firma (A) erklärt unter eigener Verantwortung, dass der Maschine (B) unter Punkt (C-D-E-F) mit allen Bestimmungen der Europäischen Richtlinien unter Punkt (G) übereinstimmt. Vorgenommene Anpassung der Maschine hinsichtlich der Bestimmungen an die harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen unter Punkt (H).

FR

L'entreprise (A) déclare sous sa propre responsabilité que la machine (B) relative au point (C-D-E-F) est conforme à toutes les dispositions pertinentes des Directives européennes relatives au point (G). En ayant appliqué pour l'ajustement de la machine, pour ce qui est pertinent, les normes harmonisées et spécifiques techniques relatives au point (H).

ES

La empresa (A) declara bajo la propia responsabilidad que la máquina (B) mencionada en los puntos (B-C-D-E) guarda conformidad con todas las disposiciones pertinentes de las Directivas Europeas mencionadas en el punto (G). Habiendo aplicado para la adecuación de la máquina, por lo que concierne, las normas armonizadas y específicas técnicas mencionadas en el punto (H).

NL

Het bedrijf (A) verklaart onder haar eigen verantwoordelijkheid dat het apparaat (B) in punt (C-D-E-F) voldoet aan alle relevante bepalingen van de in punt (G), bedoelde Europese Richtlijnen. Voor het aanpassen van de machine zijn, voor zover relevant, de geharmoniseerde normen en technische specificaties in punt (H) toegepast.

PL

Firma (A) oświadcza na własną odpowiedzialność, że maszyna (B), o której mowa w punkcie (C-D-E-F), jest zgodna ze wszystkimi odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich, o których mowa w punkcie (G). W ramach dostosowania maszyny, zostały zastosowane zharmonizowane normy i specyfikacje techniczne, o których mowa w punkcie (H).

CZ

Firma (A) na vlastní zodpovednosť prohlašuje, že prístroj (B) uvedený v bode (C-D-E-F) je v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami evropských smerníc uvedených v bode (G). Pro úpravu stroje byly uplatněny hodící se části harmonizovaných norem a technických specifikací uvedených v bode (H).

SK

Firma (A) na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že prístroj (B) uvedený v bode (C-D-E-F) je v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami európskych smerníc uvedených v bode (G). Na úpravu stroja boli uplatnené hodiace sa časti harmonizovaných noriem a technických špecifikácií uvedených v bode (H).

EL

Η εταιρεία (Α) δηλώνει υπό την ευθύνη της ότι η μηχανή (Β) που αναφέρεται στα σημεία (C-D-E-F) συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών όπως αναφέρεται στο σημείο (G). Έχοντας εφαρμόσει για την προσαρμογή του μηχανήματος, τους σχετικούς εναρμονισμένους κανονισμούς και τις ειδικές τεχνικές που αναφέρονται στο σημείο (H).

PT

A empresa (A) declara, sob sua própria responsabilidade, que a máquina (B) descrita nos pontos (C-D-E-F) está em conformidade com todas as disposições pertinentes das Diretivas Europeias referidas no ponto (G). As normas harmonizadas e as especificações técnicas referidas no ponto (H) foram aplicadas para a adequação da máquina, conforme a pertinência.

SV

Företaget (A) försäkrar på eget ansvar att maskinen (B) som hänvisas till i punkt (C-D-E-F) överensstämmer med samtliga bestämmelser i de europeiska direktiv som anges i punkt (G), och att man vid anpassning av maskinen tillämpat de relevanta harmoniserade standarder och tekniska specifikationer som finns angivna i punkt (H).

NO

Selskapet (A) erklærer på eget ansvar at maskinen (B) beskrevet i punkt (C-D-E-F) er i samsvar med alle aktuelle krav i Europadirektivene angitt i punkt (G), da man har anvendt alle de harmoniserte standardene og den tekniske spesifikasjon som er aktuelt for maskinen og som er angitt i punkt (H).

DA

Virksomheden (A) erklærer under eget ansvar, at den i punkt (C-D-E-F) nævnte maskine (B) overholder alle de relevante bestemmelser i de europæiske direktiver, der er omtalt i punkt (G). Efter at have anvendt de i litra (H) omhandlede harmoniserede standarder og tekniske specifikationer for tilpasning af maskinen, så vidt det er relevant.

FI

Yritys (A) vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone (B) josta kohdassa (C-D-E-F) on yhdenmukainen kaikkien yhteisön direktiiveissä annettujen asiaa koskevien asetusten kanssa, joista kohdassa (G). Kohdassa (H) lueteltuja yhdenmukaistettuja standardeja ja teknisiä erittelyjä on sovellettu koneen mukauttamiseksi, siltä osin kuin se on oleellista.

SL

Podjetje (A) izjavlja pod lastno odgovornostjo, da je stroj (B) iz točke (C-D-E-F) skladna z vsemi zadevnimi določbami evropskih direktiv iz točke (G). Za prilagoditev stroja je podjetje upoštevalo ustrezne usklajene standarde in tehnične specifikacije iz točke (H).

RO

Societatea (A) declară pe propria răspundere că mașina (B) indicată la punctul (C-D-E-F) este conformă cu toate prevederile directivelor europene de la punctul (G). Pentru a asigura caracterul adecvat al mașinii, s-au aplicat, în măsura relevanței, normele armonizate și specifice tehnice de la punctul (H).

SR

Preduzeće (A) izjavljuje pod punom odgovornošću da je mašina (B) iz tačke (C-D-E-F) usklađena sa svim primenljivim odredbama direktiva Evropske unije iz tačke (G), budući da je za prilagođavanje mašine primenilo, kada su bili primenljivi, posebne i harmonizovane tehničke propise navedene u tački (H).

ET

Äriühing (A) kinnitab omal vastutusel, et punktis (C-D-E-F) nimetatud masin (B) vastab kõikidele punktis (G) nimetatud Euroopa direktiivide asjaomastele sätetele. Masina nõuetele vastavuse tagamiseks on rakendatud punktis (H) nimetatud asjaomaseid ühtlustatud õigusnorme ja tehnilisi spetsifikatsioone.

LT

Įmonė (A) savo atsakomybe pareiškia, kad mašina (B), nurodyta punkte (C-D-E-F), atitinka visas atitinkamas Europos direktyvų, nurodytų G punkte, nuostatas. Pritaikant mašinai suderintus standartus ir technines specifikacijas, nurodytas H punkte, kiek tai yra aktualu.

HR

Tvrtka (A) izjavljuje na vlastitu odgovornost da je stroj (B) iz točke (C-D-E-F) usklađena sa svim odredbama iz europskih direktiva navedenim u točki (G). Za prilagodbu stroja primijenjene su relevantne usklađene norme i tehničke specifikacije navedene u točki (H).

HU

A (A) vállalat saját felelőssége alatt kijelenti, hogy a (C-D-E-F) pontban meghatározott (B) gép megfelel a (G) pontban megadott európai irányelvek hatályos előírásainak. A gép alkalmazásához a (H) pontban említett, szűkségszerű harmonizált szabványok és műszaki előírások kerültek alkalmazásra.

RU

Компания (A) заявляет под собственную ответственность, что машина (B), о которой в пункте (C-D-E-F), соответствует всем применимым требованиям европейски директив, о которых в пункте (G). Для обеспечения соответствия машины были соблюдены, в том объеме, в котором они применимы, требования гармонизированных стандартов и технических условий, о которых в пункте (H).

BG

Компанията (A) декларира на своя собствена отговорност, че машината (B), посочена в точка (C-D-E-F), е в съответствие с всички съответни разпоредби на Европейските директиви, посочени в точка (G). Приложила е за приспособяване на машината, доколкото са уместни, хармонизираните стандарти и технически спецификации, посочени в точка (H).

FI

Yritys (A) vakuuttaa omalla vastuullaan, että C-D-E-F kohdassa tarkoitettu kone (B) on kaikkien G kohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten direktiivien asiaa koskevien säännösten mukainen. On käytäntä koneen mukauttamista varten, soveltuville osin H kohdassa kerrottuja yhdenmukaistettuja standardeja ja teknisiä eritelmiä.

TR

Şirket (A), (C-D-E-F) bendinde atıfta bulunulan makinenin (B), (G) bendinde atıfta bulunulan Avrupa Direktiflerinin tüm ilgili hükümlerine uyduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder. Makinenin uyarlanması için (H) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış standartlar ve teknik spesifikasyonların ilgili şekilde uygulanması.

Luogo e data:

Luzzara RE Italy, 01/01/2020

AMMINISTRATORE

Boyi Fabio



Dichiarazione CE di conformità
EC certificate of conformity
EG-konformitätserklärung
Déclaration de conformité pour la CE

Declaración CE de conformidad
EG – Conformiteitsverklaring
Deklaracja zgodności CE
Prohlášení o shodě - CE
Vyhlasenie o zhode - CE
Δηλώση συμμορφωσης
Declaração de conformidade
EC Intyg om anpassning
EU-overensstemmelses-erklæring
EU-overensstemmelses-erklæring
CE - Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Deklaracija o skladnosti - ES

Declarație de conformitate – CE
Izjava o prikladnosti - CE
AT Uygunluk Beyanı
EÜ nõuetele vastavuse deklaratsioon
Atitikties deklaracija - EB
Izjava o skladnosti - CE
EK - Megfelelőségi nyilatkozat
ЕС Декларация о соответствии
CE Декларация за съответствие
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
CE Uygunluk Beyanı

- A)** Costruttore | Manufacturer | Hersteller | Constructeur | Fabricante | Fabrikant | Producent | Výrobce | Výrobca | Κατασκευαστής | Fabricante | Tillverkare | Produsent | Fabrikant | Valmistaja | Proizvajalec | Producător | Proizvođač | Tootja | Gamintojas | Proizvođač | Gyártó | Производител | Производител | Valmistaja | Üretici
- B)** Macchina | Machine | Machine | Machine | Máquina | Apparaat | Maszyna | Stroj | Stroj | Μηχάνη | Máquina | Maskinen | Maskin | Maskine | Kone | Stroj | Mašina | Mašina | Masin | Mašina | Stroj | Gép | Машина | Машина | Kone | Makine
- C)** Codice identificativo prodotto | Product identification code | Kennnummer Produkt | Code d'identification du produit | Código de identificación del producto | Identificatiecode product | Kod identyfikacyjny produktu | Identifikační kód výrobku | Identifikačný kód výrobku | Κωδικός προσδιορισμού προϊόντος | Código de identificação do produto | Produktens identifikationskod | Produktidentifikationskode | Tuotteen tunnuskoodi | Identifikacijska koda proizvoda | Cod de identificare a produsului | Identificaciona šifra proizvoda | Tootekoode | Produktu identifikavimo kodas | Identifikacijski kód proizvoda | Termék azonosító kód | Идентификационных код изделия | Идентификационный код на продукта | Tuotteen tunnistekoodi | Ürün tanıtım kodu
- D)** Numero di matricola | Serial number | Seriennummer | Numéro de série | Número de matricula | Seriennummer | Numer fabryczny | Výrobní číslo | Výrobné číslo | Αριθμός μητρώου | Número de série | Seriennummer | Seriennummer | Seriennummer | Sarjanumero | Serijska številka | Număr de serie | Serijski broj | Seerianumber | Registracijos numeris | Serijski broj | Gépszám | Серийный номер | Серийный номер | Sarjanumero | Seri numarası
- E)** Motorizzazione | Engine | Antrieb | Motorisation | Motorizaci3n | Motorisering | Napęd | Motorizace | Motorizácia | Μηχανοκίνηση | Motorizaç3o | Motor | Drivsystem | Motorisering | Moottorointi | Motor | Motorizare | Motor | Mootor | Motorizacija | Motor | Meghajtás | Моторизация | Задви́жане | Moottorointi | Motor sistemi
- F)** Giri motore | Motor RPM | Motordrehzahl | Tours moteurs | Revoluciones motor | Toerental motor | Obroty silnika | Otáčky motoru | Otáčky motora | Στροφές κινητήρα | Rotaç3es motor | Motorvarv | Motorturtall | Omdrejninger motor | Moottorin kierrosluku | Vrtljaji motorja | Rotații motor | Broj obrtaja motora | Mootoripöðrete arv | Variklio apskukos | Okretaji motora | Fordulatszám | Обороты двигателя | Обороти на мотора | Moottorin kierrosluku | Motor devirleri
- G)** Directive applicate | Directives applied | Angewandte Richtlinien | Directives appliquées | Directivas aplicadas | Toegepaste richtlijnen | Zastosowane dyrektywy | Použité smérnice | Použité smernice | Οδηγίες που εφαρμόζονται | Diretivas aplicadas | Tillämpade direktiv | Anvendte direktiver | Anvendte direktiver | Sovelletut direktiivit | Uporabljene direktive | Directive aplicate | Primenjene direktive | Kohaldatud direktiivid | Taikomos direktyvos | Primijenjene direktive | Alkalmazott irányelvek | Применимые директивы | Приложени директиви | Sovelletut direktiivit | Uygulanan direktifler
- H)** Norme applicate | Standards applied | Angewandte Normen | Normes appliquées | Normas aplicadas | Toegepaste normen | Zastosowane normy | Použité normy | Použité normy | Κανονισμοί που εφαρμόζονται | Normas aplicadas | Tillämpade standarder | Anvendte standarder | Anvendte standarder | Sovelletut standardit | Upoštevani standardi | Norme aplicate | Primenjeni propisi | Kohaldatud õigusnormid | Taikomi standartai | Primijenjene norme | Alkalmazott szabályok | Применимые стандарты | Приложени стандарти | Sovelletut standardit | Uygulanan standartlar
- I)** Peso lordo (con imballo) | Gross weight (with packaging) | Bruttogewicht (mit Verpackung) | Poids brut (avec emballage) | Peso bruto (con embalaje) | Bruto gewicht (met verpakking) | Waga brutto (z opakowaniem) | Hrubá hmotnosť (s obalom) | Hrubá hmotnosť (s obalom) | Μεττό βάρος (με συσκευασία) | Peso bruto (com embalagem) | Bruttovikt (med emballage) | Bruttovikt (med emballasje) | Bruttovægt (med emballage) | Bruttopaino (pakkauksella) | Bruto teža (z embalažo) | Greutatea brută (cu ambalaj) | Bruto masa (s pakovanjem) | Brüt ağırlık (ambalajlı) | Brutomass (koos pakendiga) | Bendras svoris (su pakuote) | Bruto masa (s ambalažom) | Brutto súly (csomagolással) | Вес брутто (с упаковкой) | Брутто тегло (с опаковката) | Bruttopaino (pakkauksen kanssa) | Brüt ağırlık (ambalajlı)
- L)** Peso netto (senza benzina) | Net weight (without petrol) | Nettogewicht (ohne Benzin) | Poids net (sans essence) | Peso neto (sin gasolina) | Netto gewicht (zonder brandstof) | Waga netto (bez benzyny) | Čistá hmotnosť (bez benzínu) | Čistá hmotnosť (bez benzínu) | Καθαρό βάρος (χωρίς βενζίνη) | Peso líquido (sem gasolina) | Nettovikt (utan bensin) | Nettovikt (uten bensin) | Nettovægt (uden brændstof) | Nettopaino (ilman bensiiniä) | Neto teža (brez bencina) | Greutatea netă (fără benzină) | Neto masa (bez benzina) | Netomass (ilma bensiinita) | Grynasis svoris (be benzino) | Neto masa (bez benzina) | Nettó súly (benzin nélkül) | Вес нетто (без бензина) | Нето тегло (без бензин) | Nettopaino (ilman bensiiniä) | Net ağırlık (benzinsiz)
- M)** Vibrazioni | Vibrations | Vibrationen | Vibrations | Vibraciones | Trillingen | Wibracje | Vibrace | Vibrácie | Κραδασμοί | Vibraçãoes | Vibrationer | Vibrasjoner | Vibrationer | Tärinät | Vibracije | Vibration | Vibratsioon | Vibracijos | Vibracije | Rezgések | Вибрации | Вибрации | Tärinät | Titreşimler
- N)** Pressione acustica Leq | Acoustic pressure Leq | Schalldruck Leq | Pression acoustique Leq | Presión acústica Leq | Geluidsdruk Leq | Ciśnienie akustyczne, Leq | Akustický tlak Leq | Akustický tlak Leq | Ακουστική πίεση Leq | Pressão acústica Leq | Ljudtryck Leq | Lyddtrykk Leq | Lydtrykksniveau Leq | Äänenpaine Leq | Zvočni tlak Leq | Presiune acustică Leq | Zvučni pritisak Leq | Helirõhutus Leq | Akustinis slėgis Leq | Zvučni tlak Leq | Hangnyomás Leq | Звуковое давление Leq | Звуково налягане Leq | Äänenpaine Leq | Ses basıncı Leq
- O)** Potenza acustica misurata Lwa | Measured sound power Lwa | Gemessene Schallleistung Lwa | Puissance acoustique mesurée Lwa | Potencia acústica medida Lwa | Gemeten geluidsvermogen Lwa | Puterea acustică măsurată Lwa | Naměřený akustický výkon Lwa | Nameraný akustický výkon Lwa | Μετρημένη ακουστική ισχύς Lwa | Potência acústica medida Lwa | Akustisk effekt mått Lwa | Målt lydtrykk Lwa | Målt lydeffekt Lwa | Mitattu ääniteho Lwa | Izmerjena zvočna moč Lwa | Zmierzona moc akustyczna Lwa | Zvučna snaga Lwa | Mődetud mőravóimsustase Lwa | Ismätuota akustinė galia Lwa | Jakost zvuka izmjerena Lwa | Mért hangteljesítményszint Lwa | Измеренный уровень звуковой мощности Lwa | Измерена звукова мощност Lwa | Mitattu äänen teho Lwa | Ölçülen akustik güç Lwa
- P)** Potenza acustica garantita Lwa | Guaranteed sound power Lwa | Garantierte Schallleistung Lwa | Puissance acoustique garantie Lwa | Potencia acústica garantizada Lwa | Gegarandeerd geluidsvermogen Lwa | Gwarantowana moc akustyczna Lwa | Garantovaný akustický výkon Lwa | Garantovaný akustický výkon Lwa | Εγγυημένη ακουστική ισχύς Lwa | Potência acústica garantida Lwa | Garanterad ljudtryck Lwa | Garanteret lydtrykk Lwa | Garanteret akustisk effekt Lwa | Taattu ääniteho Lwa | Zagotovljena zvočna moč Lwa | Puterea acustică garantată Lwa | Garantovana zvučna snaga Lwa | Garanteeritud mőravóimsustase Lwa | Garantuota akustinė galia Lwa | Zajamčena jakost zvuka Lwa | Garantált hangteljesítményszint Lwa | Гарантированный уровень звуковой мощности Lwa | Гарантирана звукова мощност Lwa | Taattu akustinen teho Lwa | Sağlanan akustik güç Lwa